# HP ProLiant DL385 Generation 5 Server Benutzerhandbuch



© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. Hewlett-Packard ("HP") haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

Teilenummer 457041-041

November 2007 (Erste Ausgabe)

Microsoft, Windows und Windows NT sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Windows Server 2003 ist eine Marke der Microsoft Corporation.

#### Zielgruppe

Dieses Dokument wendet sich an die Person, die Server und Speichersysteme installiert, verwaltet und Systemfehler beseitigt. Es wird vorausgesetzt, dass Sie über die erforderliche Ausbildung für Wartungsarbeiten an Computersystemen verfügen und sich der Risiken bewusst sind, die beim Betrieb von Geräten mit gefährlichen Spannungen auftreten können.

# Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung der Komponenten	
	Komponenten auf der Vorderseite	1
	LEDs und Schalter an der Vorderseite	2
	LEDs des Systems Insight Display	2
	Komponenten auf der Rückseite	
	Definitionen des PCI-Erweiterungssteckplatzes	
	Definitionen des PCI-Riser-Board-Erweiterungssteckplatzes	
	LEDs und Schalter an der Rückseite	
	Systemplatine	
	Systemplatinenkomponenten	
	DIMM-Steckplätze	8
	Systemwartungsschalter	
	NMI-Funktionalität	
	Leuchtmuster der Systems Insight Display LEDs und der LED für den internen Zustand	10
	Gerätenummern	
	SAS- und SATA-Festplattenlaufwerks-LEDs	12
	Leuchtmuster der SAS- und SATA-Festplattenlaufwerks-LEDs	13
	LED für PCI-Riser-Käfig	14
	Akku-LEDs	15
	Hot-Plug-Lüfter	17
	Komponenten der Lüfterplatine	17
2	Betrieb	
	Einschalten des Servers	19
	Herunterfahren des Servers	19
	Herausziehen des Servers aus dem Rack	20
	Entfernen der Gehäuseabdeckung	
	Anbringen der Abdeckung	
	Entfernen des Luftleitblechs	
	Luftleitblech installieren	23
	Entfernen des PCI-Riser-Käfigs	24
	Einsetzen des PCI-Riser-Käfigs	
	Zugriff auf die Rückwand des Produkts	
	Nach links schwingender Kabelführungsarm	26
	Nach rechts schwingender Kabelführungsarm	26
	Betrieb der Hot-Plug-Lüfter	
3	Setup	
	Optionale Installationsservices	29

	Intormationsquellen zur Rack-Kontiguration	
	Optimale Betriebsumgebung	
	Erforderliche Luftzirkulation und Mindestabstände	
	Temperaturanforderungen	31
	Anforderungen an die Stromversorgung	31
	Erforderliche elektrische Erdung	32
	Rack-Vorsichtsmaßnahmen	32
	Identifizieren des Inhalts im Versandkarton des Servers	33
	Installieren der Hardwareoptionen	33
	Installieren des Servers im Rack	34
	Einschalten und Konfigurieren des Servers	36
	Installieren des Betriebssystems	37
	Registrieren des Servers	37
4	Installation der Hardwareoptionen	
	Einführung	38
	Prozessoroption	
	Speicheroptionen	
	Advanced ECC-Speicher	
	DIMM-Installation'srichtlinien	45
	DIMM-Bestückungsreihenfolge	45
	Installieren von DIMMs	
	Optionale Hot-Plug-SAS-Festplattenlaufwerke	
	Installieren eines Hot-Plug-SAS-Festplattenlaufwerks	
	Entfernen eines Hot-Plug-SAS-Festplattenlaufwerks	
	Optionales Medienlaufwerk	
	Optionales redundantes Hot-Plug-Wechselstromnetzteil	
	Optionales Gleichstromnetzteil	
	Erweiterungskartenoptionen	
	Installieren einer Erweiterungskarte (Steckplatz 2)	
	Abnehmen der Abdeckungen der Erweiterungssteckplätze (Steckplätze 3, 4 und 5)	
	Installieren einer Erweiterungskarte (Steckplätz 3, 4 oder 5)	
	Optionale PCI-Riser Boards	
5	Verkabelung	
	SAS-Festplattenverkabelung	57
	PCI-SAS-Verkabelung mit einem HP Smart Array P400i Controller	
	PCI-SAS-Verkabelung mit einem optionalen Erweiterungskarten-Controller	
	Lüfterplatinen-Verkabelung	
	Batterieverkabelung für BBWC	
	Verkabelung des Systems Insight Display	
	Stromverkabelung der Festplatten-Backplane	
	Verkabelung des Medienlaufwerksschachts	
	Stromverkabelung des PCIe-Riser-Board x16	
	on on the state of	01
6	Software und Konfigurationsprogramme	40
	Konfigurationsprogramme	
	SmartStart Software	
	SmartStart Scripting Toolkit	63

iv DEWW

	Configuration Replication Utility (Programm zur Replikation einer	
	Konfiguration)	
	HP ROM-Based Setup Utility	
	Verwenden von RBSU	64
	Automatischer Konfigurationsvorgang	64
	Boot-Optionen	65
	BIOS Serial Console	
	Array Configuration Utility (Dienstprogramm zur Array-Konfiguration)	65
	Option ROM Configuration for Arrays	
	HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack (RDP)	66
	Eingabe der Seriennummer des Servers und der Produkt-ID	67
	Managementprogramme	
	Automatic Server Recovery (Automatische Serverwiederherstellung)	68
	ROMPaq Utility	68
	System Online ROM Flash Component Utility	68
	Integrated Lights-Out 2-Technologie	68
	Erase Utility	
	StorageWorks Library and Tape Tools	
	HP Systems Insight Manager	
	Management Agents	
	Unterstützung eines redundanten ROM	70
	Sicherheitsvorteile	70
	Zugriff auf redundante ROM-Einstellungen	70
	USB-Unterstützung	
	Ändern der USB-Versionsunterstützung	71
	Interne USB-Funktionalität	
	Diagnoseprogramme	72
	HP Insight Diagnostics	72
	Survey-Funktionalität von HP Insight Diagnostics	
	Integrated Management Log	73
	Array Diagnostic Utility	73
	Programme für Remote-Support- und -Analyse	73
	HP Instant Support Enterprise Edition (ISEE)	73
	Web-Based Enterprise Service (WEBES)	74
	Open Services Event Manager (OSEM)	74
	Aktualisieren des Systems	
	Treiber	74
	ProLiant Support Packs	75
	Betriebssystem-Versionsunterstützung	75
	Änderungskontrolle und proaktive Benachrichtigung	75
	Care Pack	75
7 Fehle	rbeseitigung	
	Ressourcen für die Fehlerbeseitigung	76
	Schritte zur Vorbereitung auf die Diagnose	
	Wichtige Sicherheitshinweise	
	Wichtige Sicherheitshinweise	
	Symbole an den Geräten	
	Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	
	Symptominformationen	

DEWW

	Vorbereiten des Servers auf die Diagnose	80
	Lockere Verbindungen	80
	Dienstbenachrichtigungen	81
	Flussdiagramme zur Fehlerbehebung	81
	Flussdiagramm zum Diagnosebeginn	
	Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose	
	Flussdiagramm bei Systemstartproblemen	
	Flussdiagramm bei POST-Problemen	
	Flussdiagramm bei Betriebssystemstart-Problemen	91
	Flussdiagramm bei Serverfehleranzeigen	
	POST-Fehlermeldungen und Pieptöne	96
8	Austauschen der Batterie	
9	Zulassungshinweise	
	FCC-Hinweis	
	FCC-Klassifizierungsetikett	
	Geräte der Klasse A	
	Geräte der Klasse B	
	Konformitätserklärung für Geräte mit dem FCC-Logo – nur USA	
	Änderungen	
	Kabel	
	Hinweis für Kanada (Avis Canadien)	
	Zulassungshinweis für die Europäische Union	
	Entsorgung von Altgeräten aus privaten Haushalten in der EU	
	Hinweis für Japan	
	BSMI-Hinweis	
	Hinweis für Korea	
	Laser-Zulassung	
	Hinweis zum Austauschen von Akkus oder Batterien	
	Taiwan, Hinweis zum Recycling von Batterien	
	Hinweis zu Netzkabeln für Japan	103
10	Elektrostatische Entladung	
	Schutz vor elektrostatischer Entladung	
	Erdungsmethoden zum Schutz vor elektrostatischer Entladung	107
11	1 Technische Daten	
	Umgebungsanforderungen	
	Technische Daten	108
12	2 Technische Unterstützung	
	Vor der Kontaktaufnahme mit HP	
	HP Kontaktinformationen	
	Customer Self Repair (Eigenreparatur durch den Kunden)	111
ΑI	kronyme und Abkürzungen	112

vi DEWW

Index   14	Index	114
------------	-------	-----

DEWW

# 1 Beschreibung der Komponenten

```
In diesem Abschnitt

"Komponenten auf der Vorderseite" auf Seite 1

"LEDs und Schalter an der Vorderseite" auf Seite 2

"LEDs und Schalter an der Vorderseite" auf Seite 2

"LEDs des Systems Insight Display" auf Seite 4

"Komponenten auf der Rückseite" auf Seite 5

"LEDs und Schalter an der Rückseite" auf Seite 6

"Systemplatine" auf Seite 7

"Leuchtmuster der Systems Insight Display LEDs und der LED für den internen Zustand" auf Seite 10

"Gerätenummern" auf Seite 12

"SAS- und SATA-Festplattenlaufwerks-LEDs" auf Seite 12


"LEUchtmuster der SAS- und SATA-Festplattenlaufwerks-LEDs" auf Seite 13

"LED für PCI-Riser-Käfig" auf Seite 14

"Akku-LEDs" auf Seite 15

"Hot-Plug-Lüfter" auf Seite 17
```


### Komponenten auf der Vorderseite

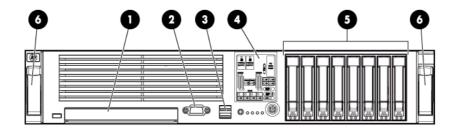

Nr.	Beschreibung	
1	Medienlaufwerksschacht (IDE/Disketten-Multifunktionsschacht)	

Nr.	Beschreibung
2	Monitoranschluss
3	USB-Anschlüsse (2)
4	Systems Insight Display
5	Festplattenlaufwerksschächte
6	Schnellfreigabehebel (2)


### LEDs und Schalter an der Vorderseite

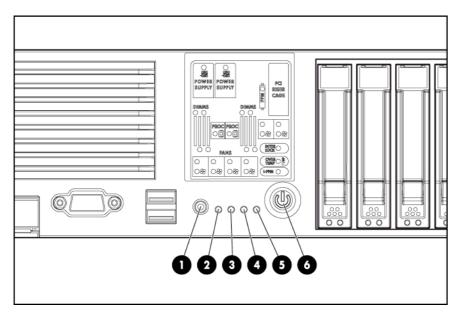

Nr.	Beschreibung	Status (Zustand)
1	Geräteidentifikationsschalter mit LED	Blau = Aktiviert
		Blinkt = System wird remote verwaltet
		Aus = Deaktiviert
2	LED für den internen Zustand	Grün = Normal
		Gelb = Eingeschränkter Systemzustand. Anhand der LEDs des System Insight Display (siehe "LEDs des Systems Insight Display" auf Seite 4) können Sie die Komponente im eingeschränkten Zustand identifizieren.  Rot = Kritischer Systemzustand. Anhand der LEDs des System Insight Display (siehe "LEDs des Systems Insight Display" auf Seite 4) können Sie die Komponente im kritischen Zustand identifizieren.
3	LED für den externen Zustand (Netzteil)	Grün = Normal

Nr.	Beschreibung	Status (Zustand)
		Gelb = Ausfall der Netzteilredundanz. Anhand der LEDs des System Insight Display (siehe "LEDs des Systems Insight Display" auf Seite 4) können Sie die Komponente im eingeschränkten Zustand identifizieren.
		Rot = Kritischer Netzteilausfall. Anhand der LEDs des System Insight Display (siehe "LEDs des Systems Insight Display" auf Seite 4) können Sie die Komponente im kritischen Zustand identifizieren.
4	Verbindungs-/Aktivitäts-LED für NIC 1	Grün = Netzwerkverbindung
		Blinkt = Netzwerkverbindung und - aktivität
		Aus = Keine Verbindung zum Netzwerk. Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist, können Sie den Status an den RJ-45- LEDs auf der Rückseite erkennen.
5	Verbindungs-/Aktivitäts-LED für NIC 2	Grün = Netzwerkverbindung
		Blinkt = Netzwerkverbindung und - aktivität
		Aus = Keine Verbindung zum Netzwerk. Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist, können Sie den Status an den RJ-45- LEDs auf der Rückseite erkennen.
6	Betriebsanzeige an der Netz-/Standby-	Grün = System eingeschaltet
	Taste	Gelb = System ausgeschaltet, aber Strom liegt weiterhin an
		Aus = Netzkabel nicht angeschlossen oder ausgefallenes Netzteil

### **LEDs des Systems Insight Display**

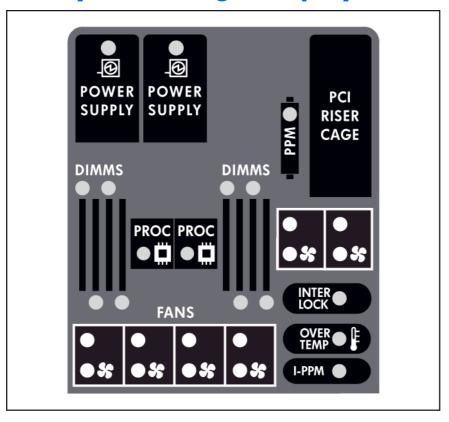


#### Status (Zustand)

Gelb = Fehler

Aus = Normal

HINWEIS: Leuchten die LEDs an mehreren DIMM-Steckplätzen, müssen weitere Fehlerbeseitigungsverfahren durchgeführt werden. Testen Sie jede Bank mit DIMMs, indem Sie alle anderen DIMMs entfernen. Isolieren Sie das fehlerhafte DIMM durch Austauschen jedes DIMMs in einer Bank mit einem nachweislich funktionierenden DIMM.

# Komponenten auf der Rückseite

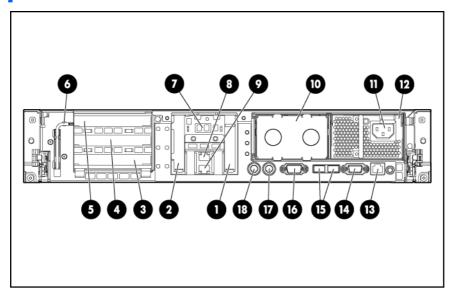

Nr.	Beschreibung	Farbe
1	Erweiterungssteckplatz 1	_
2	Erweiterungssteckplatz 2	_
3	Erweiterungssteckplatz 3	_
4	Erweiterungssteckplatz 4	_
5	Erweiterungssteckplatz 5	_
6	T-10/T-15 Torx-Schraubendreher	_
7	Leerblende für externe Option	_
8	NIC 2-Anschluss	_
9	NIC 1-Anschluss	_
10	Netzteileinschub 2	_
11	Netzkabelanschluss	Schwarz
12	Netzteileinschub 1 (bestückt)	_
13	iLO 2 Anschluss	_
14	Monitoranschluss	Blau
15	USB-Anschlüsse (2)	Schwarz
16	Serieller Anschluss	_
17	Mausanschluss	Grün
18	Tastaturanschluss	Lila

#### **Definitionen des PCI-Erweiterungssteckplatzes**

Steckplatz	Typ und Geschwindigkeit	
1	PCIe x8	
2	PCIe x8	


Alle Steckplätze sind Nicht-Hot-Plug-Steckplätze.

#### Definitionen des PCI-Riser-Board-Erweiterungssteckplatzes

Steckplatz	PCle-Riser-Board	PCIe-/PCI-X-Riser-Board gemischt	PCle-Riser-Board x16
5	x8	64 Bit/133 MHz	_
4	x8	64 Bit/133 MHz	x16
3	x4	x8	x4

Alle Steckplätze sind Nicht-Hot-Plug-Steckplätze.

### LEDs und Schalter an der Rückseite

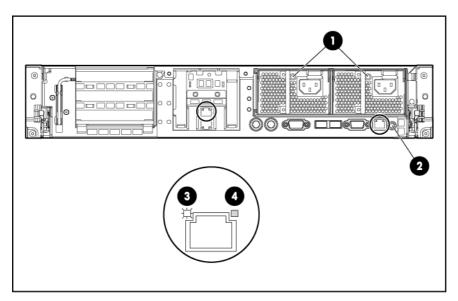

Nr.	Beschreibung	Status (Zustand)
1	Netzteil-LED	Grün = Normal
		Aus = System ausgeschaltet oder Netzteil ausgefallen
2	Geräteidentifikationsschalter mit LED	Blau = Aktiviert
		Blinkt = System wird remote verwaltet
		Aus = Deaktiviert
3	NIC/iLO 2-Aktivitäts-LED	Grün = Netzwerkaktivität

Nr.	Beschreibung	Status (Zustand)
		Blinkt = Netzwerkaktivität
		Aus = Keine Netzwerkaktivität
4	NIC/iLO 2-Verbindungs-LED	Grün = Netzwerkverbindung
		Aus = Keine Netzwerkverbindung

# **Systemplatine**

Liste der Themen:


"Systemplatinenkomponenten" auf Seite 7

"DIMM-Steckplätze" auf Seite 8

"Systemwartungsschalter" auf Seite 9

"NMI-Funktionalität" auf Seite 9

### Systemplatinenkomponenten

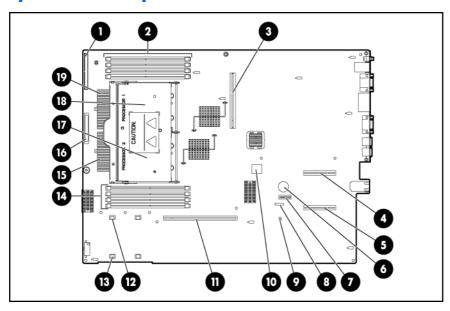


Nr.	Beschreibung
1	Anschluss der Lüfterplatine
2	DIMM-Steckplätze (1-4)
3	Netzteilanschluss an der Backplane
4	PCIe-Steckplatz 1
5	PCIe-Steckplatz 2
6	Systemakku

DEWW Systemplatine 7

Nr.	Beschreibung	
7	Systemwartungsschalter	
8	Diagnose-LEDs	
9	NMI-Steckbrücke	
10	Interner USB-Anschluss*	
11	Anschluss für PCI-Riser-Käfig	
12	Anschluss für Lüfter 2	
13	Anschluss für Lüfter 1	
14	DIMM-Steckplätze (5-8)	
15	PPM 2 (integriert)	
16	Schnittstellenanschluss für Multifunktionsschacht	
17	Prozessorsockel 2	
18	Prozessorsockel 1	
19	PPM 1 (integriert)	

<sup>\*</sup> Der untere USB-Anschluss ist nicht verfügbar.

### **DIMM-Steckplätze**

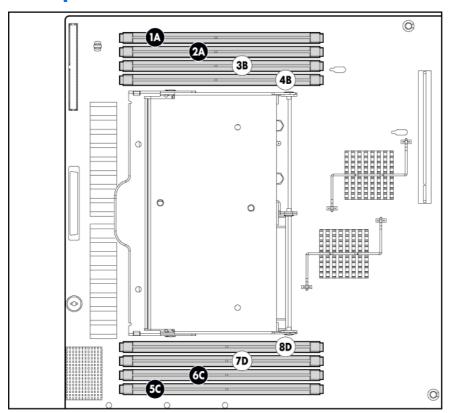

Nr.	Beschreibung	
1	DIMM-Steckplatz 1A	
2	DIMM-Steckplatz 2A	
3	DIMM-Steckplatz 3B	
4	DIMM-Steckplatz 4B	
5	DIMM-Steckplatz 5C	
6	DIMM-Steckplatz 6C	
7	DIMM-Steckplatz 7D	
8	DIMM-Steckplatz 8D	

#### Systemwartungsschalter

Position	Standardeinstellung	Funktion
\$1	Aus	Aus = iLO 2-Sicherheit ist aktiviert.
		Ein = iLO 2-Sicherheit ist deaktiviert.
S2	Aus	Aus = Die Systemkonfiguration kann geändert werden.
		Ein = Die Systemkonfiguration ist gesperrt und kann nicht geändert werden.
\$3	Aus	Reserviert
S4	Aus	Reserviert
\$5	Aus	Aus = Das Kennwort für den Systemstart ist aktiviert.
		Ein = Das Kennwort für den Systemstart ist deaktiviert.
S6	Aus	Aus = Normal
		Ein = ROM sieht die Systemkonfiguration als ungültig an.
S7	Aus	Reserviert
\$8	Aus	Reserviert

Wenn Position 6 des Systemwartungsschalters auf "Ein" eingestellt, ist das System dazu bereit, alle Systemkonfigurationseinstellungen im CMOS und NVRAM zu löschen.

△ **ACHTUNG:** Beim Löschen des CMOS und/oder NVRAM werden die Konfigurationsdaten gelöscht. Es ist wichtig, dass Sie den Server ordnungsgemäß konfigurieren, damit kein Datenverlust auftritt.

#### **NMI-Funktionalität**

Ein NMI-Crash-Speicherauszug ermöglicht Administratoren, Crash-Speicherauszugsdateien zu erstellen, wenn ein System abgestürzt ist und nicht auf herkömmliche Debugging-Maßnahmen reagiert.

DEWW Systemplatine 9

Die Analyse eines Crash-Speicherauszugsprotokolls ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Diagnose von Ausfallsicherheitsproblemen, wie z. B. abgestürzte Betriebssysteme, Gerätetreiber und Anwendungen. Viele Abstürze führen dazu, dass das System nicht mehr reagiert, und erfordern einen Hardware-Reset. Beim Zurücksetzen des Systems werden jedoch alle Informationen gelöscht, die bei der Problemanalyse erforderlich wären. Mit der NMI-Funktion können diese Daten jedoch in einem Speicherauszug gespeichert werden, bevor ein Hardware-Reset durchgeführt wird.

Der Administrator kann wie folgt verfahren, um das Betriebssystem zum Aufruf des NMI-Handlers und zum Erstellen eines Crash-Speicherauszugsprotokolls zu veranlassen:

- Kurzschließen der NMI-Steckbrückenkontakte
- Drücken des NMI-Schalters
- Verwenden der virtuellen NMI-Funktion von iLO

Zusätzliche Informationen finden Sie im White Paper auf der HP Website (http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00797875/c00797875.pdf).


# Leuchtmuster der Systems Insight Display LEDs und der LED für den internen Zustand

Wenn die LED für den internen Zustand an der Vorderseite gelb oder rot leuchtet, ist im Server ein Fehler aufgetreten. Die Leuchtmuster der System-LEDs und der LED für den internen Zustand geben Aufschluss über den Systemstatus.


LED des Systems Insight Display und Farbe	Farbe der LED für den internen Zustand	Status (Zustand)
Prozessorfehler, Sockel X (gelb)	Rot	Es liegen eine oder mehrere der folgenden Bedingungen vor:
		<ul> <li>Prozessor in Sockel X ist ausgefallen.</li> </ul>
		<ul> <li>Prozessor X ist nicht im Sockel installiert.</li> </ul>
		• Prozessor X wird nicht unterstützt.
		<ul> <li>ROM erkennt Prozessorausfall während POST.</li> </ul>
	Gelb	Der Ausfall des Prozessors in Sockel <i>X</i> steht bevor.
PPM-Ausfall (gelb)	Rot	Es liegen eine oder mehrere der folgenden Bedingungen vor:
		• PPM für Prozessor 2 ist ausgefallen.
		<ul> <li>PPM ist nicht installiert. Prozessor 2 ist jedoch installiert.</li> </ul>
I-PPM-Ausfall (gelb)	Rot	Integrierter I-PPM für Prozessor 1 ist ausgefallen.

LED des Systems Insight Display und Farbe	Farbe der LED für den internen Zustand	Status (Zustand)
DIMM-Fehler, Steckplatz X (gelb)	Rot	Es liegen eine oder mehrere der folgenden Bedingungen vor:
		<ul> <li>DIMM in Steckplatz X ist ausgefallen.</li> </ul>
		<ul> <li>Speichergruppe ist mit unterschiedlichen DIMM-Typen bestückt (kein DIMM stimmt überein).</li> </ul>
	Gelb	Es liegen eine oder mehrere der folgenden Bedingungen vor:
		<ul> <li>Ausfall des DIMM in Steckplatz X steht bevor.</li> </ul>
		<ul> <li>Speichergruppe ist mit unterschiedlichen DIMM-Typen bestückt (mindestens ein DIMM ist in Ordnung).</li> </ul>
DIMM-Fehler, alle Steckplätze einer Bank (gelb)	Rot	Ein oder mehrere DIMMs sind ausgefallen. Testen Sie jede Bank mit DIMMs, indem Sie alle anderen DIMMs entfernen. Isolieren Sie das fehlerhafte DIMM durch Austauschen jedes DIMMs in einer Bank mit einem nachweislich funktionierenden DIMM.
DIMM-Fehler, alle Steckplätze aller Bänke (gelb)	Rot	Ein oder mehrere DIMMs sind ausgefallen. Testen Sie jede Bank mit DIMMs, indem Sie alle anderen DIMMs entfernen. Isolieren Sie das fehlerhafte DIMM durch Austauschen jedes DIMMs in einer Bank mit einem nachweislich funktionierenden DIMM.
Überhitzung (gelb)	Rot	Der Server hat erkannt, dass die Temperatur einen für die Hardware kritischen Grenzwert überschritten hat.
Lüfter (gelb)	Gelb	Ein Lüfter ist im redundanten Modus ausgefallen.
	Rot	Es liegen eine oder mehrere der folgenden Bedingungen vor:
		<ul> <li>Ein Lüfter ist im nicht-redundanten Modus ausgefallen.</li> </ul>
		<ul> <li>Die Mindestanforderungen für den Lüfter werden nicht eingehalten.</li> <li>Zwei oder mehrere Lüfter sind ausgefallen oder fehlen.</li> </ul>
Netzteil X (gelb)	Rot	Netzteil X ist ausgefallen.
PCI-Riser-Käfig-Verriegelung (gelb)	_	PCI-Riser-Käfig ist nicht richtig eingesetzt.

### Gerätenummern

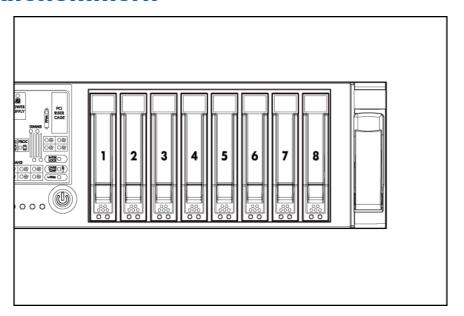

# **SAS- und SATA-Festplattenlaufwerks-LEDs**

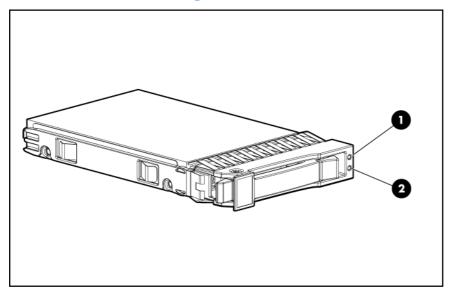

Nr.	Beschreibung
1	Fehler-/UID-LED (gelb/blau)
2	Online-LED (grün)


### Leuchtmuster der SAS- und SATA-Festplattenlaufwerks-LEDs

Online-/Aktivitäts-LED (grün)	Fehler-/UID-LED (gelb/blau)	Bedeutung
Ein, aus oder blinkend	Wechselt zwischen gelb und blau	Es ist ein Laufwerksfehler aufgetreten, oder es wurde für dieses Laufwerk eine Fehler-Präventivbenachrichtigung empfangen. Außerdem wurde das Laufwerk von einer Managementanwendung ausgewählt.
Ein, aus oder blinkend	Leuchtet permanent blau	Das Laufwerk funktioniert normal, und es wurde von einer Managementanwendung ausgewählt.
Leuchtet	Gelb, blinkt regelmäßig (1 Hz)	Für dieses Laufwerk wurde eine Fehler- Präventivbenachrichtigung empfangen.
		Ersetzen Sie das Laufwerk so bald wie möglich.
Leuchtet	Aus	Das Laufwerk ist online, jedoch zurzeit nicht aktiv.
Blinkt regelmäßig (1 Hz)	Gelb, blinkt regelmäßig (1 Hz)	Bauen Sie das Laufwerk keinesfalls aus. Dies könnte zum Abbruch des aktuellen Vorgangs und zu Datenverlust führen.
		Das Laufwerk ist Teil eines Arrays, für das eine Kapazitätserweiterung oder eine Stripe-Migration durchgeführt wird. Es wurde jedoch eine Fehler-Präventivbenachrichtigung empfangen. Um das Datenverlustrisiko zu minimieren, dürfen Sie das Laufwerk erst auswechseln, wenn die Erweiterung oder Migration abgeschlossen ist.
Blinkt regelmäßig (1 Hz)	Aus	Bauen Sie das Laufwerk keinesfalls aus. Dies könnte zum Abbruch des aktuellen Vorgangs und zu Datenverlust führen.
		Das Laufwerk wird gerade wiederhergestellt oder ist Teil eines Arrays, für das eine Kapazitätserweiterung oder eine Stripe- Migration durchgeführt wird.
Blinkt unregelmäßig	Gelb, blinkt regelmäßig (1 Hz)	Dieses Laufwerk ist aktiv, es wurde jedoch eine Fehler-Präventivbenachrichtigung für dieses Laufwerk empfangen. Ersetzen Sie das Laufwerk so bald wie möglich.
Blinkt unregelmäßig	Aus	Das Laufwerk ist aktiv und funktioniert normal.
Aus	Leuchtet permanent gelb	Ein kritischer Fehler wurde für dieses Laufwerk festgestellt. Der Controller hat den Offline-Modus für das Laufwerk aufgerufen. Ersetzen Sie das Laufwerk so bald wie möglich.

Online-/Aktivitäts-LED (grün)	Fehler-/UID-LED (gelb/blau)	Bedeutung
Aus	Gelb, blinkt regelmäßig (1 Hz)	Für dieses Laufwerk wurde eine Fehler- Präventivbenachrichtigung empfangen. Ersetzen Sie das Laufwerk so bald wie möglich.
Aus	Aus	Das Laufwerk ist offline, ein Ersatzlaufwerk oder nicht als Teil eines Arrays konfiguriert.

### **LED für PCI-Riser-Käfig**

ACHTUNG: Um Schäden am Server oder den Erweiterungskarten zu vermeiden, müssen Sie den Server ausschalten und alle Netzkabel ziehen, bevor Sie den PCI-Riser-Käfig entfernen oder installieren.

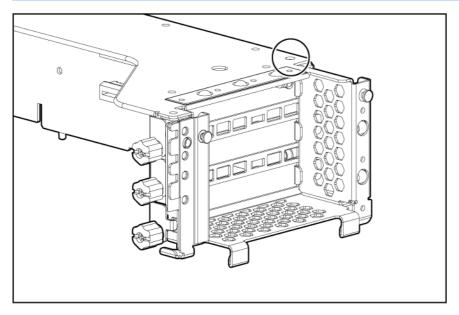


#### Status (Zustand)

Ein = Netzspannung liegt an

Aus = Es liegt keine Netzspannung an

### Akku-LEDs

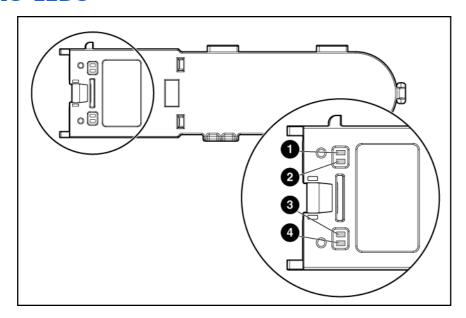

Nr.	Farbe	Beschreibung
1	Grün	LED für die Stromversorgung. Diese LED leuchtet dauerhaft, wenn das System eingeschaltet ist und eine Stromversorgung von 12 V zur Verfügung steht. Mit dieser Stromversorgung wird die Batterieladung aufrechterhalten und zusätzliche Leistung für den Cache-Mikrocontroller bereitgestellt.
2	Grün	LED für die Zusatzstromversorgung. Diese LED leuchtet dauerhaft, wenn eine Zusatzspannung von 3,3 V erkannt wird. Die Zusatzspannung sorgt dafür, dass die BBWC-Daten beibehalten werden können, und steht jederzeit zur Verfügung, wenn die Netzkabel des Systems an eine Stromversorgung angeschlossen werden.
3	Gelb	LED für den Akkuzustand. Weitere Informationen zur Interpretation der Leuchtmuster dieser LED finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
4	Grün	LED für den BBWC-Status. Weitere Informationen zur Interpretation der Leuchtmuster dieser LED finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
LED3-Muster	LED4-Muster	Bedeutung

DEWW Akku-LEDs 15


Ein Aufblinken alle zwei Sekunden

Das System ist ausgeschaltet, und der Cache enthält noch Daten, die noch nicht auf die Laufwerke geschrieben wurden. Schalten Sie das System so bald wie


LED3-Muster	LED4-Muster	Bedeutung
		möglich erneut ein, um einen Verlust von Daten zu vermeiden.
		Wenn eine 3,3 V-Zusatzstromversorgung verfügbar ist, was an der LED 2 zu erkennen ist, bleiben die Daten länger erhalten. Bei fehlendem Zusatzstrom bleiben die Daten nur durch Akkustrom erhalten. Bei voll aufgeladenem Akku können die Daten mindestens zwei Tage lang erhalten bleiben.
		Die Nutzungsdauer des Akkus richtet sich auch nach der Größe des Cache-Moduls. Weitere Informationen finden Sie in den QuickSpecs für den Controller auf der HP Website (http://www.hp.com).
_	Doppeltes Aufblinken, dann Pause	Der Cache-Mikrocontroller wartet auf die Verbindung zum Host-Controller.
_	Ein Aufblinken pro Sekunde	Der Ladezustand des Akkus ist unter die Mindestladungsstufe gefallen; der Akku wird aufgeladen. Alle Funktionen, für die der Akku benötigt wird (z. B. Schreib-Cache, Kapazitätserweiterung, Umstellung der Stripe-Größe, Umstellung der RAID-Ebene), werden vorübergehend deaktiviert, bis der Akku wieder vollständig geladen ist. Der Ladevorgang nimmt zwischen 15 Minuten und 2 Stunden in Anspruch, abhängig vom ursprünglichen Ladezustand des Akkus.
_	Ständiges Leuchten	Der Akku ist vollständig geladen, und im Cache sind gepostete Schreibdaten gespeichert.
_	Aus	Der Akku ist vollständig geladen, und der Cache enthält keine geposteten Schreibdaten.
Ein Aufblinken pro Sekunde	Ein Aufblinken pro Sekunde	Ein Leuchtmuster, bei dem die grüne und die gelbe LED abwechselnd aufblinken, weist darauf hin, dass der Cache-Mikrocontroller aus dem Boot-Lader heraus ausgeführt wird und neuen Flash-Code vom Host-Controller erhält.
Ständiges Leuchten	_	Es gibt einen Kurzschluss zwischen den Anschlüssen des Akkus oder innerhalb des Akkublocks. Alle BBWC-Funktionen sind deaktiviert, bis der Akku ausgetauscht ist. Die Nutzungsdauer eines Akkus liegt in der Regel bei mehr als drei Jahren.
Ein Aufblinken pro Sekunde	_	Es gibt eine Unterbrechung im Stromkreis zwischen den Anschlüssen des Akkus oder innerhalb des Akkublocks. Alle BBWC-Funktionen sind deaktiviert, bis der Akku ausgetauscht ist. Die Nutzungsdauer eines Akkus liegt in der Regel bei mehr als drei Jahren.

### **Hot-Plug-Lüfter**

Die Lüfterkonfiguration wird nur im redundanten Modus in Betrieb genommen, wenn alle sechs Lüfter installiert sind.

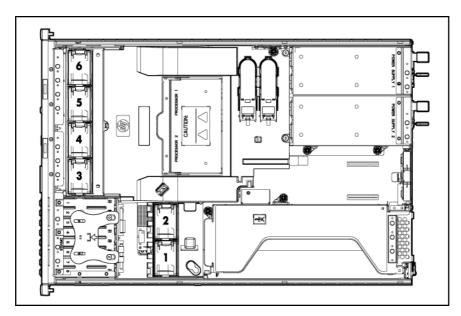

## Komponenten der Lüfterplatine

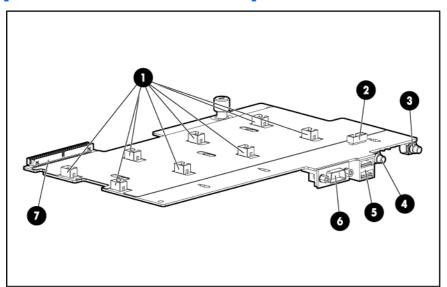

Nr.	Beschreibung
1	Lüfteranschlüsse
2	Systems Insight Display Anschluss
3	Betriebsanzeige an der Netz-/Standby-Taste
4	Geräteidentifikationsschalter mit LED

DEWW Hot-Plug-Lüfter 17

Nr.	Beschreibung
5	USB-Anschlüsse (2)
6	Monitoranschluss
7	Systemanschluss für Lüfterplatine

### 2 Betrieb

```
In diesem Abschnitt

"Einschalten des Servers" auf Seite 19
"Herunterfahren des Servers" auf Seite 19
"Herausziehen des Servers aus dem Rack" auf Seite 20
"Entfernen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 21
"Anbringen der Abdeckung" auf Seite 22
"Entfernen des Luftleitblechs" auf Seite 22
"Luftleitblech installieren" auf Seite 23
"Entfernen des PCI-Riser-Käfigs" auf Seite 24
"Einsetzen des PCI-Riser-Käfigs" auf Seite 25
"Zugriff auf die Rückwand des Produkts" auf Seite 26
"Betrieb der Hot-Plug-Lüfter" auf Seite 27
```

#### **Einschalten des Servers**

Zum Einschalten des Servers drücken Sie den Netz-/Standbyschalter.

#### Herunterfahren des Servers

- ▲ VORSICHT! Um Verletzungen, elektrische Schläge oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, müssen Sie das Netzkabel ziehen, damit der Server von der Stromversorgung getrennt ist. Mit dem Netz-/Standbyschalter an der Vorderseite wird die Stromversorgung nicht vollständig unterbrochen. Bis das Netzkabel gezogen wird, bleiben einige interne Schaltungen sowie eine Mindeststromversorgung aktiv.
- 🖹 HINWEIS: Für die Installation eines Hot-Plug-Geräts braucht der Server nicht ausgeschaltet zu werden.
  - Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Serverdaten.
  - 2. Fahren Sie das Betriebssystem wie in der Betriebssystemdokumentation beschrieben herunter.
    - HINWEIS: Lassen Sie den nächsten Schritt aus, wenn das Betriebssystem den Server automatisch in den Standby-Modus schaltet.


DEWW Einschalten des Servers 19

- 3. Drücken Sie den Netz-/Standbyschalter, um den Server in den Standbymodus zu schalten. Wenn der Server den Standbymodus aktiviert, leuchtet die Netz-LED des Systems gelb.
  - HINWEIS: Bei Drücken des Geräteidentifikationsschalters leuchten die blauen LEDs des Geräteidentifikationsschalters an der Vorder- und Rückseite. In einer Rack-Umgebung lässt sich ein Server mit dieser Funktion leichter identifizieren, wenn Sie sich zwischen der Vorder- und Rückseite des Racks hin- und herbewegen.
- 4. Ziehen Sie die Netzkabel.

Das System ist nun von der Stromversorgung getrennt.


#### Herausziehen des Servers aus dem Rack

- 1. Ziehen Sie die Schnellfreigabehebel an beiden Seiten des Servers nach unten.
- 2. Ziehen Sie den Server heraus, bis die Freigaberiegel der Serverschienen einrasten.
- △ **VORSICHT!** Um Verletzungen und die Beschädigung von Geräten zu vermeiden, müssen Sie vor dem Herausziehen einer Komponente unbedingt prüfen, dass das Rack sicher steht.

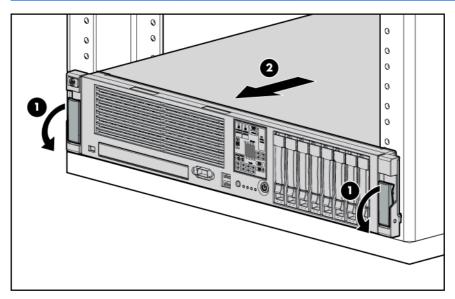

20 Kapitel 2 Betrieb DEWW

- Schieben Sie den Server nach Durchführen der Installations- und Wartungsarbeiten wieder in das Rack hinein:
  - Drücken Sie Freigaberiegel der Schienen, und schieben Sie den Server vollständig in das Rack hinein.
  - △ **VORSICHT!** Beim Drücken der Freigaberiegel der Serverschienen und Hineinschieben des Servers in das Rack ist Vorsicht geboten. Es besteht Verletzungsgefahr, da die Finger in den Gleitschienen einklemmt werden könnten.

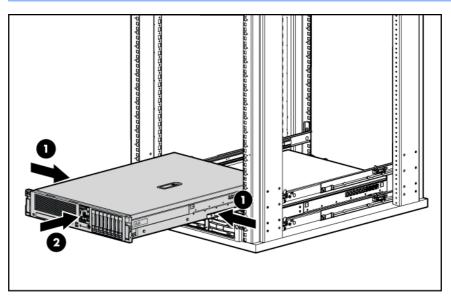

Schieben Sie den Server vollständig in das Rack.

### Entfernen der Gehäuseabdeckung

- ⚠ **VORSICHT!** Um die Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen zu vermeiden, lassen Sie die Laufwerke und internen Systemkomponenten abkühlen, bevor Sie sie berühren.
- △ **ACHTUNG:** Betreiben Sie den Server nicht über längere Zeit mit geöffneter oder entfernter Zugangsabdeckung. Die reduzierte Kühlung durch die veränderte Luftzirkulation könnte zu thermischen Schäden an Komponenten führen.

So entfernen Sie die Komponente:


- Schalten Sie den Server aus, wenn Sie ein Nicht-Hot-Plug-Verfahren zur Installation oder Wartung durchführen (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
- Ziehen Sie den Server aus dem Rack (siehe "Herausziehen des Servers aus dem Rack" auf Seite 20).
- Lösen Sie mit dem an der Rückseite des Server angebrachten T-15 Torx-Schraubendreher die Sicherheitsschraube an der Abdeckungsverriegelung.
- Drücken Sie den Verriegelungsgriff der Abdeckung nach oben, und nehmen Sie die Abdeckung ab.

### Anbringen der Abdeckung

- 1. Legen Sie die Abdeckung mit geöffneter Verriegelung oben auf den Server. Sie sollte hinten etwa 1,25 cm über den Server hinausragen.
- Drücken Sie die Verriegelung der Abdeckung nach unten. Die Abdeckung gleitet in die verschlossene Position.
- 3. Ziehen Sie mit dem an der Rückseite des Server angebrachten T-15 Torx-Schraubendreher die Sicherheitsschraube an der Abdeckungsverriegelung fest.


#### **Entfernen des Luftleitblechs**

- HINWEIS: Um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, installieren Sie stets das Luftleitblech.
  - 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
  - Ziehen oder entfernen Sie den Server aus dem Rack (siehe "Herausziehen des Servers aus dem Rack" auf Seite 20).
  - 3. Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 21).
    - △ **ACHTUNG:** Durch das Trennen des Batteriemodulkabels gehen nicht gespeicherte Daten im Cache-Modul verloren.
  - 4. Trennen Sie das Kabel und entfernen Sie anschließend den BBWC-Akku.

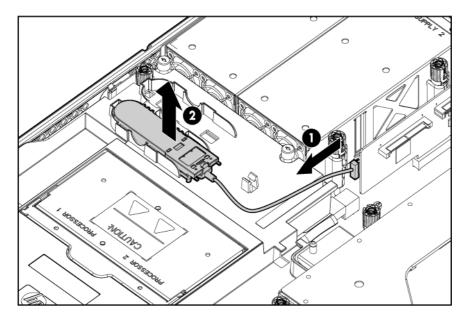

22 Kapitel 2 Betrieb DEWW

5. Entfernen Sie das Luftleitblech.

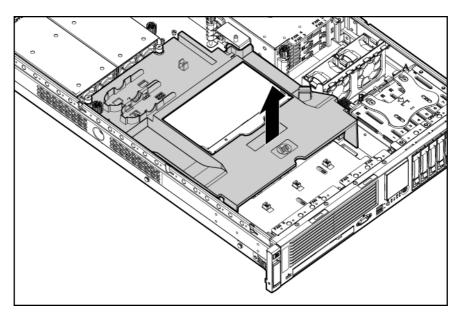


#### Luftleitblech installieren

HINWEIS: Um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, installieren Sie stets das Luftleitblech.

Je nach Lüfterkonfiguration variiert das Luftleitblech. Verwenden Sie für die Konfiguration eines der folgenden Vorgehen.

Installieren Sie das Luftleitblech.

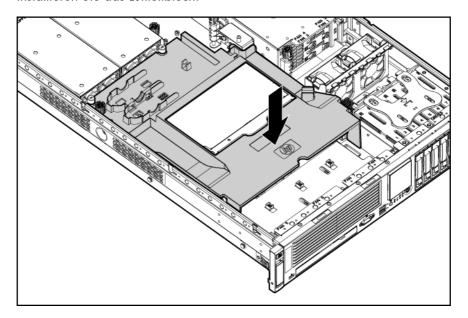


- 2. Installieren Sie den BBWC-Akku.
- 3. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe "Anbringen der Abdeckung" auf Seite 22).

DEWW Luftleitblech installieren 23

- Installieren Sie den Server im Rack.
- 5. Schalten Sie den Server ein (siehe "Einschalten des Servers" auf Seite 19).

### Entfernen des PCI-Riser-Käfigs


- △ **ACHTUNG:** Um eine unzureichende Kühlung und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur betrieben werden, wenn alle PCI-Steckplätze mit einer Erweiterungssteckplatzabdeckung oder einer Erweiterungskarte bestückt sind.
  - 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
  - 2. Ziehen Sie den Server aus dem Rack (siehe "<u>Herausziehen des Servers aus dem Rack"</u> auf Seite 20).
  - 3. Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 21).
  - 4. Ziehen Sie alle internen oder externen Kabel ab, die mit den installierten Erweiterungskarten verbunden sind.
  - 5. Drücken Sie die blaue Tasten, um die schwarzen Knöpfe freizugeben.
  - 6. Drehen Sie die schwarzen Knöpfe entgegen dem Uhrzeigersinn.
  - 7. Nehmen Sie den PCI-Riser-Käfig heraus.

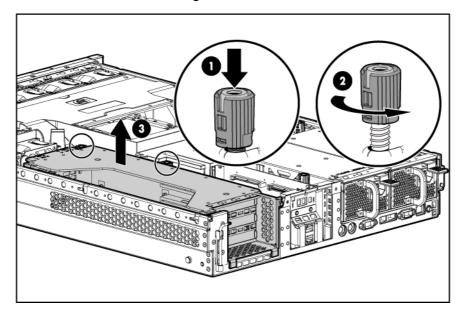


24 Kapitel 2 Betrieb DEWW

### Einsetzen des PCI-Riser-Käfigs

- △ **ACHTUNG:** Um Schäden am Server oder den Erweiterungskarten zu vermeiden, müssen Sie den Server ausschalten und alle Netzkabel ziehen, bevor Sie den PCI-Riser-Käfig entfernen oder installieren.
  - Richten Sie den PCI-Riser-Käfig am Gehäuse aus, und schieben Sie ihn hinein.

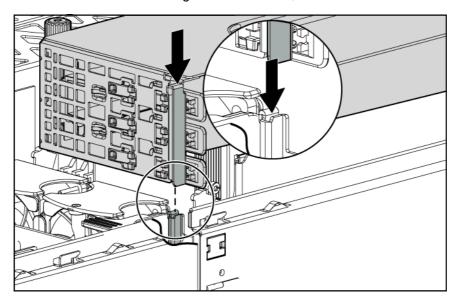

- Ziehen Sie die Rändelschrauben an, um den PCI-Riser-Käfig zu befestigen:
  - Drücken Sie den schwarzen Knopf nach unten, während Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis er ganz fest angezogen ist.
  - Während Sie den schwarzen Knopf gedrückt halten, drücken Sie die blaue Taste, und lassen Sie sie wieder los, um den schwarzen Knopf in die verschlossene Position abzusenken.

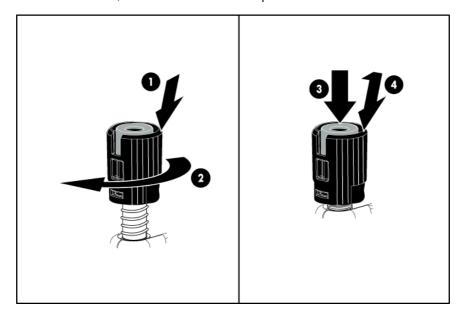

Schließen Sie alle erforderlichen internen Kabel an die Erweiterungskarte an. Weitere Informationen finden Sie in der mit der Erweiterungskarte gelieferten Dokumentation.

- Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe "Anbringen der Abdeckung" auf Seite 22).
- 5. Installieren Sie den Server im Rack.
- 6. Schließen Sie alle erforderlichen externen Kabel an die Erweiterungskarte an. Weitere Informationen finden Sie in der mit der Erweiterungskarte gelieferten Dokumentation.
- 7. Schalten Sie den Server ein (siehe "Einschalten des Servers" auf Seite 19).

### Zugriff auf die Rückwand des Produkts


Liste der Themen:

"Nach links schwingender Kabelführungsarm" auf Seite 26

"Nach rechts schwingender Kabelführungsarm" auf Seite 26

#### Nach links schwingender Kabelführungsarm

Um auf die Rückwand des Server zuzugreifen, öffnen Sie den Kabelführungsarm.

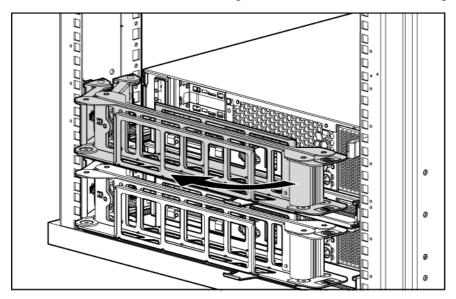

#### Nach rechts schwingender Kabelführungsarm


HINWEIS: Um auf bestimmte Komponenten zuzugreifen, müssen Sie u. U. den Kabelführungsarm entfernen.

Um auf die Komponenten an der Rückwand des Server zuzugreifen, öffnen Sie den Kabelführungsarm:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
- 2. Schwingen Sie den Kabelführungsarm in die geöffnete Position.
- Entfernen Sie die Kabel aus dem Kabelkanal.

26 Kapitel 2 Betrieb DEWW

#### Entfernen Sie den Kabelführungsarm.

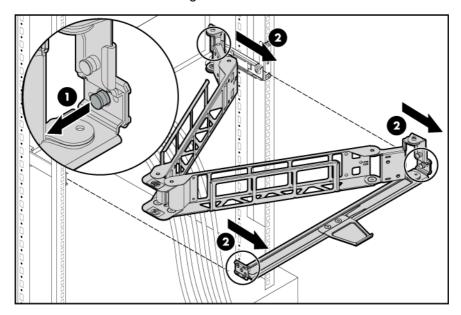

### Betrieb der Hot-Plug-Lüfter

Der Server unterstützt verschiedene Lüftergeschwindigkeiten. Die Lüfter werden mit der Mindestgeschwindigkeit betrieben, bis die Lüftergeschwindigkeit bei einer Temperaturänderung erhöht werden muss, um den Server abzukühlen.

Der Server wird unter den folgenden temperaturbedingten Umständen heruntergefahren:

#### Beim POST:

- Das BIOS stellt den Serverbetrieb 5 Minuten lang ein, wenn es erkennt, dass die Temperatur einen Warngrenzwert überschritten hat. Wird der Warngrenzwert nach 5 Minuten weiterhin überschritten, fährt das BIOS den Server ordnungsgemäß herunter und schaltet in den Standby-Modus.
- Bei Ausfall von zwei oder mehr Lüftern fährt das BIOS den Server ordnungsgemäß herunter.
- Der Server wird unverzüglich ausgeschaltet, wenn die Temperatur einen kritischer Grenzwert überschreitet.
- HINWEIS: Das unverzügliche Abschalten ist eine hardwaregesteuerte Funktion, durch die alle Firmware- oder Softwareaktionen übersteuert werden.

#### Im Betriebssystem:

- Der Health Driver fährt den Server ordnungsgemäß herunter, wenn er erkennt, dass die Temperatur einen Warngrenzwert überschritten hat. Wenn der Server erkennt, dass die Temperatur einen kritischer Grenzwert überschreitet, bevor er ordnungsgemäß heruntergefahren werden kann, wird er unverzüglich ausgeschaltet. Außerdem fährt der Health Driver den Server ordnungsgemäß herunter, wenn mehr als ein Lüfter ausfällt oder nicht vorhanden ist.
- Ist die Option "Thermal Shutdown" (Temperaturbedingtes Abschalten) in RBSU deaktiviert, wird der Server unverzüglich ausgeschaltet, wenn die Temperatur einen kritischen Grenzwert überschreitet.

HINWEIS: Das unverzügliche Abschalten ist eine hardwaregesteuerte Funktion, durch die alle Firmware- oder Softwareaktionen übersteuert werden.

28 Kapitel 2 Betrieb DEWW

# 3 Setup

```
In diesem Abschnitt
"Optionale Installationsservices" auf Seite 29
"Informationsquellen zur Rack-Konfiguration" auf Seite 30
"Optimale Betriebsumgebung" auf Seite 30
"Rack-Vorsichtsmaßnahmen" auf Seite 32
"Identifizieren des Inhalts im Versandkarton des Servers" auf Seite 33
"Installieren der Hardwareoptionen" auf Seite 33
"Installieren des Servers im Rack" auf Seite 34
"Einschalten und Konfigurieren des Servers" auf Seite 36
"Installieren des Betriebssystems" auf Seite 37
"Registrieren des Servers" auf Seite 37
```

#### **Optionale Installationsservices**

Die HP Care Pack Services für einen reibungslosen Serverbetrieb werden von erfahrenen, zertifizierten Technikern durchgeführt und beinhalten Support-Pakete, die speziell auf HP ProLiant Systeme zugeschnitten sind. In HP Care Packs können Sie Hardware- und Software-Support in einem einzigen Paket beziehen. Für unterschiedliche Anforderungen sind verschiedene Service Level-Optionen verfügbar.

HP Care Pack Services bieten aktualisierte Service Levels, mit denen die Standard-Produktgarantie um sofort erhältliche und einfach anwendbare Support-Pakete zur Optimierung Ihrer Server-Investition erweitert werden kann. Für Care Pack Services gibt es unter anderem folgende Optionen:

- Hardware-Support
  - Call-to-Repair-Service innerhalb 6 Stunden
  - Innerhalb 4 Stunden am selben Tag, 24 x 7
  - Innerhalb 4 Stunden am selben Arbeitstag
- Software-Support
  - Microsoft®
  - Linux

- HP ProLiant Essentials (HP SIM und RDP)
- VMWare
- Integrierter Hardware- und Software-Support
  - Critical Service
  - Proactive 24
  - Support Plus
  - Support Plus 24
- Inbetriebnahme- und Implementierungs-Services für Hardware und Software

Weitere Informationen zu Care Packs finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/hps/carepack/servers/cp\_proliant.html">http://www.hp.com/hps/carepack/servers/cp\_proliant.html</a>).

## Informationsquellen zur Rack-Konfiguration

Das Rack-Ressource-Kit wird mit allen HP Racks und Compaq Racks der Serien 9000, 10000 und H9 ausgeliefert. Informationen über den Inhalt der einzelnen Kits können Sie der Dokumentation zum Rack-Ressourcen-Kit entnehmen.

Wenn Sie vorhaben, mehrere Server in einem einzelnen Rack zu verteilen und zu konfigurieren, nehmen Sie auf das White Paper zur dichten Bestückung (High-density Deployment) auf der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms) Bezug.

## **Optimale Betriebsumgebung**

Wählen Sie für die Installation des Servers in einem Rack einen Aufstellungsort aus, der den in diesem Abschnitt beschriebenen Anforderungen entspricht.

#### Erforderliche Luftzirkulation und Mindestabstände

Um den Zugang zum Server zu ermöglichen und um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, müssen Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes für ein Rack folgende Abstände berücksichtigen:

- Vor dem Rack ist ein Freiraum von mindestens 63,5 cm erforderlich.
- Hinter dem Rack ist ein Freiraum von mindestens 76,2 cm erforderlich.
- Auf der Rack-Rückseite muss der Abstand zur Rückseite eines anderen Racks bzw. einer anderen Rack-Reihe mindestens 121,9 cm betragen.

HP Server nehmen durch die vordere Tür kühle Luft auf und geben die warme Luft durch die hintere Tür wieder ab. Beide Seiten des Racks müssen daher genügend Lüftungsschlitze aufweisen, damit die Raumluft angesaugt wird und die warme Luft wieder austreten kann.

△ **ACHTUNG:** Um eine unzureichende Kühlung und Schäden an den Geräten zu vermeiden, dürfen die Lüftungsschlitze nicht blockiert werden.

Wenn das Rack nicht in der gesamten Höhe mit Komponenten belegt ist, stören offene Einbausteckplätze die Luftzirkulation im Rack. Decken Sie leere Einbausteckplätze daher immer mit Blenden oder Blindmodulen ab.

30 Kapitel 3 Setup DEWW

△ ACHTUNG: Leere Einbausteckplätze im Rack müssen immer mit Blenden oder Blindmodulen abgedeckt werden. Dadurch ist eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet. Andernfalls werden die Geräte nicht mehr ausreichend gekühlt, was zu einer Beschädigung durch Überhitzung führen kann.

Racks der Serien 9000 und 10000 verfügen über geeignete Lüftungsschlitze in den vorderen und hinteren Türen (64 Prozent der Oberfläche), um die Server ausreichend zu kühlen.

- △ ACHTUNG: Bei Verwendung eines Compag Racks der Serie 7000 müssen Sie ein High Airflow Rack Door Insert [Teilenummer 327281-B21 (42U) und Teilenummer 157847-B21 (22U)] einbauen, damit für eine ausreichende Luftzirkulation von vorn nach hinten und für Kühlung gesorgt ist.
- △ **ACHTUNG:** Wenn das Rack eines Fremdherstellers verwendet wird, müssen die folgenden zusätzlichen Anforderungen beachtet werden, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten und Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

Türen auf der Vorder- und Rückseite: Wenn an der Vorder- und Rückseite des 42U-Racks Türen angebracht sind, müssen diese über gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilte Lüftungslöcher verfügen, die eine Gesamtfläche von 5.350 cm2 ausmachen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten (dies entspricht den erforderlichen 64 % der Gesamtfläche).

Rack-Seiten: Zwischen den installierten Rack-Komponenten und den seitlichen Rack-Abdeckungen muss der Abstand mindestens 7 cm betragen.

#### **Temperaturanforderungen**

Zur Gewährleistung eines gefahrlosen und zuverlässigen Betriebs der Geräte sollte das System in einer gut belüfteten, klimatisierten Umgebung installiert oder aufgestellt werden.

Die empfohlene maximale Betriebstemperatur (TMRA) für die meisten Serverprodukte liegt bei 35 °C. Die Temperatur des Raums, in dem das Rack aufgestellt wird, darf daher 35 °C nicht überschreiten.

△ ACHTUNG: So vermeiden Sie die Gefahr der Beschädigung von Geräten bei der Installation von Optionen von Fremdherstellern:

Durch die Verwendung von Zusatzgeräten darf weder die Luftzirkulation in der Nähe des Servers beeinträchtigt werden, noch darf die Rack-Innentemperatur über die erlaubten Maximalwerte ansteigen.

Die TMRA des Herstellers darf nicht überschritten werden.

#### Anforderungen an die Stromversorgung

Bei der Installation dieses Geräts müssen die national gültigen Vorschriften und Normen eingehalten werden. Eventuell sind besondere Bestimmungen für Datenverarbeitungsgeräte zu beachten. Die Geräte sind für den Einsatz in Installationen gedacht, die den Anforderungen der NFPA 70, Ausgabe 1999 (National Electric Code) und der NFPA-75, 1992 (Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment) entsprechen. Die Anschlusswerte von Optionen befinden sich auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts oder in der mitgelieferten Dokumentation.

△ VORSICHT! Um Brandgefahr sowie Sach- oder Personenschäden zu vermeiden, darf der elektrische Hauptstromkreis, über den die Stromversorgung des Racks erfolgt, keinesfalls überlastet werden. Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Behörde oder Person nach der maximalen Belastbarkeit des Anschlusses.

△ **ACHTUNG:** Verwenden Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS), um den Server vor Stromschwankungen und vorübergehenden Unterbrechungen zu schützen. Dieses Gerät schützt die Hardware vor Schäden, die durch Überspannungen und Spannungsspitzen verursacht werden, und hält den Systembetrieb auch während eines kurzzeitigen Stromausfalls aufrecht.

Bei der Installation mehrerer Server müssen unter Umständen zusätzliche Verteiler eingesetzt werden, um die Stromversorgung aller Geräte zu gewährleisten. Halten Sie sich an folgende Richtlinien:

- Verteilen Sie die Leistungsbelastung durch den Server gleichmäßig auf die verfügbaren Stromkreise.
- Die gesamte Netzstromaufnahme des Systems darf 80 % des Maximalwertes für die betreffende Leitung nicht überschreiten.
- Verwenden Sie für dieses Gerät keine handelsüblichen Stromverteilerkabel.
- Schließen Sie den Server an eine separate Steckdose an.

#### **Erforderliche elektrische Erdung**

Um einen einwandfreien Betrieb und die Sicherheit gewährleisten zu können, muss der Server ordnungsgemäß geerdet werden. Bei Betrieb in den USA: Installieren Sie die Geräte gemäß NFPA 70, 1999, Artikel 250. Beachten Sie außerdem die einschlägigen örtlichen und regionalen Bauvorschriften. Bei Betrieb in Kanada: Installieren Sie die Geräte gemäß Canadian Standards Association, CSA C22.1, Canadian Electrical Code. In allen anderen Ländern muss die Installation gemäß der regionalen oder nationalen Vorschriften für elektrische Verkabelung, wie z. B. diejenigen der International Electrotechnical Commission (IEC) Code 364, Abschnitte 1 bis 7 erfolgen. Weiterhin müssen sämtliche bei der Installation verwendeten Verteiler einschließlich Verzweigungsleitungen, Steckdosen usw. eine normgerechte oder zertifizierte Erdung besitzen.

Aufgrund der hohen Erdableitströme beim Anschließen mehrerer Server an dieselbe Stromquelle wird von HP der Einsatz eines Stromverteilers (PDU) empfohlen, der entweder fest mit dem Stromkreis des Gebäudes verbunden sein oder über ein fest montiertes Kabel mit einem Stecker verfügen muss, das dem Industriestandard entspricht. Hier kommen NEMA-Schnappstecker oder Stecker, die dem Standard IEC 60309 entsprechen, in Frage. Von der Verwendung handelsüblicher Stromverteilerkabel für den Server wird abgeraten.

#### Rack-Vorsichtsmaßnahmen

△ **VORSICHT!** Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen oder Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

Alle Nivellierungsfüße müssen Bodenkontakt haben.

Das Gesamtgewicht des Racks muss auf den Nivellierungsfüßen lasten.

Bei einer Einzel-Rack-Installation müssen die Stabilisierungsfüße am Rack angebracht sein.

Bei Installationen mit mehreren Racks müssen die einzelnen Racks miteinander verbunden sein.

Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente heraus. Ein Rack kann aus dem Gleichgewicht geraten, wenn aus irgendeinem Grund mehrere Rack-Komponenten gleichzeitig herausgezogen werden.

32 Kapitel 3 Setup DEWW

△ **VORSICHT!** Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen oder Beschädigungen der Geräte beim Abladen eines Racks zu vermeiden:

Das Rack muss von mindestens zwei Personen von der Palette abgeladen werden. Ein unbestücktes 42U-Rack hat ein Gewicht von bis zu 115 kg und kann über 2,1 m hoch sein. Wenn dieses Rack auf den Transportrollen bewegt wird, steht es unter Umständen nicht mehr sicher.

Stellen Sie sich niemals vor das Rack, wenn Sie es über eine Rampe von der Palette herunterrollen. Halten Sie das Rack immer an beiden Seiten fest.

△ **VORSICHT!** Die Komponenten können sehr schwer sein. Beachten Sie folgende Hinweise, um Verletzungen oder Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

Entfernen Sie sämtliche steckbaren Netzteile und Module, um das Gewicht der Komponente zu reduzieren, bevor Sie sie heben.

Beachten Sie die örtlichen Anforderungen und Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz beim Umgang mit Geräten.

Holen Sie sich Hilfe, und stabilisieren Sie das Produkt bei der Installation oder Deinstallation, insbesondere wenn das Produkt nicht an den Schienen befestigt ist. Wiegt die Komponente mehr als 22,5 kg, müssen mindestens zwei Personen die Komponente gemeinsam in das Rack heben. Wird die Komponente in das Rack über Brusthöhe gehoben, muss eine dritte Person beim Ausrichten der Schienen helfen, während die anderen beiden die Komponente stabilisieren.

Seien Sie bei der Installation bzw. Deinstallation der Komponente im Rack vorsichtig. Sie ist instabil, wenn sie nicht an den Schienen befestigt ist.

#### Identifizieren des Inhalts im Versandkarton des Servers

Packen Sie den Versandkarton des Servers aus, und suchen Sie nach den erforderlichen Materialien und der Dokumentation für die Installation des Servers. Alles für die Installation des Servers im Rack erforderliche Zubehör wird mit dem Rack oder dem Server geliefert.

Zum Inhalt des Versandkartons des Servers gehören:

- Server
- Netzkabel
- Hardware-Dokumentation, Documentation CD und Softwareprodukte
- Zubehör für die Rack-Montage

Zusätzlich zu dem gelieferten Zubehör benötigen Sie möglicherweise Folgendes:

- Betriebssystem oder Anwendungssoftware
- Hardware-Optionen


## Installieren der Hardwareoptionen

Installieren Sie alle Hardwareoptionen vor dem Initialisieren des Servers. Informationen zur Installation von Optionen finden Sie in der Dokumentation zu den Optionen. Serverspezifische Informationen finden

Sie unter "Installation der Hardwareoptionen" (siehe <u>"Installation der Hardwareoptionen"</u> auf Seite 38).

#### Installieren des Servers im Rack

- △ **ACHTUNG:** Planen Sie den Rack-Einbau immer so, dass die schwerste Komponente zuerst unten in das Rack eingesetzt wird. Setzen Sie die schwerste Komponente zuerst ein, und bestücken Sie das Rack von unten nach oben.
  - 1. Bauen Sie den Server und den Kabelführungsarm im Rack ein. Weitere Informationen finden Sie in den Installationsanleitungen im Lieferumfang des 2U-Schnelleinbauschienensystems.
  - 2. Schließen Sie die Peripheriegeräte an den Server an.

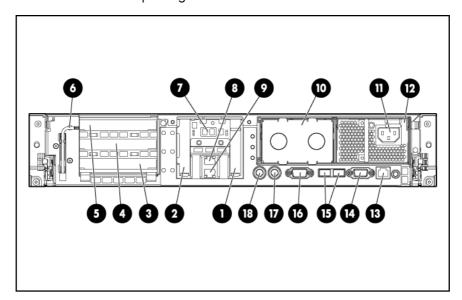


Nr.	Beschreibung	Farbe
1	Erweiterungssteckplatz 1	_
2	Erweiterungssteckplatz 2	_
3	Erweiterungssteckplatz 3	_
4	Erweiterungssteckplatz 4	_
5	Erweiterungssteckplatz 5	_
6	T-10/T-15 Torx-Schraubendreher	_
7	Leerblende für externe Option	_
8	NIC 2-Anschluss	_
9	NIC 1-Anschluss	_
10	Netzteileinschub 2	_
11	Netzkabelanschluss	Schwarz
12	Netzteileinschub 1 (bestückt)	_
13	iLO 2 Anschluss	_

34 Kapitel 3 Setup DEWW


Nr.	Beschreibung	Farbe
14	Monitoranschluss	Blau
15	USB-Anschlüsse (2)	Schwarz
16	Serieller Anschluss	_
17	Mausanschluss	Grün
18	Tastaturanschluss	Lila

- △ **VORSICHT!** Um die Gefahr eines Stromschlags, eines Brandes oder einer Beschädigung der Geräte zu vermeiden, dürfen an die RJ-45-Anschlussbuchsen keine Telefon- oder Telekommunikationsleitungen angeschlossen werden.
- Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite des Servers an.
- Installieren Sie die Netzkabelverankerung am Griff des Netzteils.

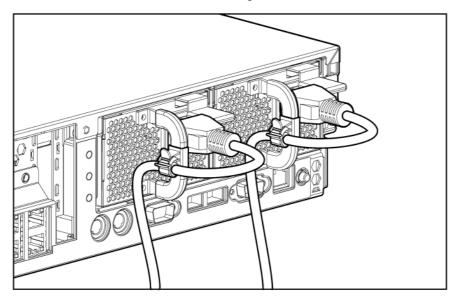

**HINWEIS:** Peripheriegerätekabel sind der Übersichtlichkeit wegen nicht abgebildet.

- Befestigen Sie die Kabel am Kabelführungsarm.
- HINWEIS: Wenn Sie Komponenten des Kabelführungsarms verwenden, müssen Sie die Kabel mit ausreichend Spiel befestigen, damit die Kabel beim Herausziehen des Servers aus dem Rack nicht beschädigt werden.

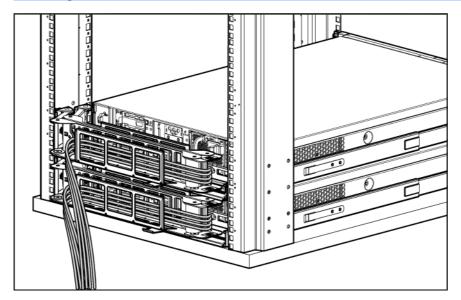

- 6. Schließen Sie das Netzkabel an die Wechselstromquelle an.
- △ VORSICHT! Befolgen Sie die unten aufgeführten Maßnahmen, um Stromschläge oder Beschädigungen der Geräte zu vermeiden.

Deaktivieren Sie auf keinen Fall den Erdungsleiter des Netzkabels. Der Schutzleiter erfüllt eine wichtige Sicherungsfunktion.

Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.

Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab, um Geräte vom Netz zu nehmen.

Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand darauf treten oder Gegenstände darauf abstellen oder legen kann. Achten Sie hierbei besonders auf den Stecker, die Steckdose und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.

## Einschalten und Konfigurieren des Servers

Zum Einschalten des Servers drücken Sie den Netz-/Standbyschalter.

Während des Hochfahrens des Servers werden RBSU und das ORCA Utility automatisch konfiguriert, um den Server auf die Installation des Betriebssystems vorzubreiten.

So konfigurieren Sie diese Utilities manuell:

- Drücken Sie die Taste **F8**, wenn Sie während der Initialisierung des Array-Controllers aufgefordert werden, den Array-Controller mit ORCA zu konfigurieren.
- Drücken Sie die Taste F9, wenn Sie während des Bootvorgangs aufgefordert werden, die Servereinstellungen mit RBSU zu ändern. Das System wird standardmäßig für die englische Sprache eingerichtet.

36 Kapitel 3 Setup DEWW

Weitere Informationen über die automatische Konfiguration finden Sie im HPROM-Based Setup Utility Benutzerhandbuch auf der Documentation CD.

## Installieren des Betriebssystems

Damit der Server ordnungsgemäß funktioniert, muss auf ihm eines der unterstützten Betriebssysteme installiert sein. Aktuelle Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/supportos).

Ein Betriebssystem kann auf dem Server mit zwei Verfahren installiert werden:

- SmartStart gestützte Installation Legen Sie die SmartStart CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, und booten Sie den Server neu.
- Manuelle Installation Legen Sie die Betriebssystem-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, und booten Sie den Server neu. Möglicherweise benötigen Sie bei diesem Verfahren zusätzliche Treiber von der HP Website (http://www.hp.com/support).

Informationen über diese Installationsmethoden finden Sie auf dem SmartStart Installationsposter im HP ProLiant Essentials Foundation Pack, das mit dem Server geliefert wurde.

## Registrieren des Servers

Registrieren Sie den Server auf der HP Registrierungs-Website (http://register.hp.com).

## 4 Installation der Hardwareoptionen

#### In diesem Abschnitt

- "Einführung" auf Seite 38
- "Prozessoroption" auf Seite 38
- "Speicheroptionen" auf Seite 44
- "Optionale Hot-Plug-SAS-Festplattenlaufwerke" auf Seite 46
- "Optionales Medienlaufwerk" auf Seite 49
- "Optionales redundantes Hot-Plug-Wechselstromnetzteil" auf Seite 49
- "Optionales Gleichstromnetzteil" auf Seite 51
- "Erweiterungskartenoptionen" auf Seite 53
- "Optionale PCI-Riser Boards" auf Seite 56

## **Einführung**

Wenn Sie mehr als eine Option installieren möchten, sollten Sie zunächst die Installationsanleitungen für alle Hardwareoptionen lesen und feststellen, welche Schritte sich in etwa gleichen. Sie können den Installationsvorgang auf diese Weise optimieren.

- △ VORSICHT! Um die Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen zu vermeiden, lassen Sie die Laufwerke und internen Systemkomponenten abkühlen, bevor Sie sie berühren.
- △ ACHTUNG: Um Schäden an elektrischen Komponenten zu vermeiden, muss der Server vor der Installation ordnungsgemäß geerdet werden. Eine unzureichende Erdung kann zu elektrostatischer Entladung führen.


#### **Prozessoroption**

- △ **ACHTUNG:** Um eine Beschädigung von Prozessor und Systemplatine zu vermeiden, sollte nur autorisiertes Personal den Prozessor in diesem Server auswechseln oder einbauen.
- △ **ACHTUNG:** Um eine Beschädigung von Prozessor und Systemplatine zu vermeiden, sollte der Prozessor nicht ohne die Installationsvorrichtung eingebaut werden.

- ACHTUNG: Um Serverfehlfunktionen und Schäden an den Geräten zu vermeiden, müssen bei Konfigurationen mit mehreren Prozessoren immer Prozessoren mit derselben Teilenummer verwendet werden.
- HINWEIS: Wenn die Prozessorgeschwindigkeit aufgerüstet wird, aktualisieren Sie zuerst das System-ROM, bevor Sie den Prozessor installieren.
- HINWEIS: Prozessorsockel 1 muss immer bestückt sein, da der Server andernfalls nicht ordnungsgemäß funktioniert.

So installieren Sie einen Prozessor:


- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
- 2. Ziehen Sie den Server aus dem Rack (siehe "Herausziehen des Servers aus dem Rack" auf Seite 20).
- 3. Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 21).
- 4. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe "Entfernen des Luftleitblechs" auf Seite 22).
- Öffnen Sie den Haltebügel des Kühlkörpers.

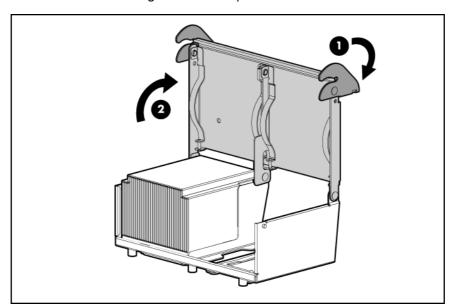


ACHTUNG: Die Stifte im Prozessorsockel sind leicht zerbrechlich. Wenn sie beschädigt werden, muss möglicherweise die Systemplatine ausgewechselt werden.

DEWW Prozessoroption 39

6. Nehmen Sie die Schutzabdeckung vom Prozessorsockel ab. Bewahren Sie die Schutzkappe für die Wiederverwendung auf.

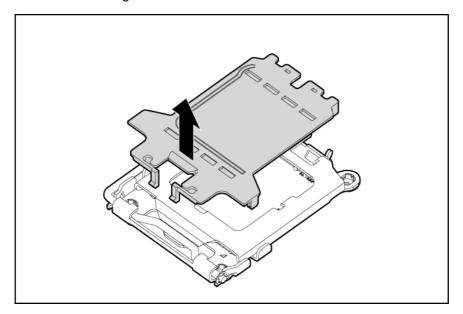


- ACHTUNG: Wenn der Sperrhebel des Prozessors nicht geöffnet wird, lässt sich der Prozessor bei der Installation nicht einsetzen, so dass es zu Hardwareschäden kommt.
- 7. Drehen Sie den Verriegelungshebel, und öffnen Sie den Haltebügel.

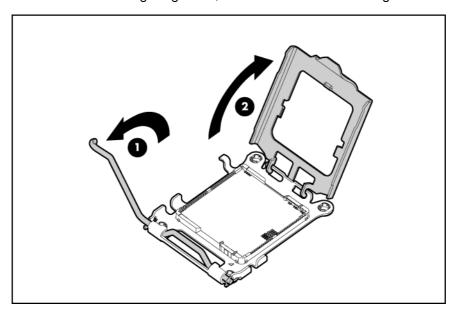


HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Prozessor in der Installationsvorrichtung eingesetzt bleibt.

8. Sollte sich der Prozessor von der Installationsvorrichtung gelöst haben, setzen Sie ihn wieder vorsichtig in die Vorrichtung ein.

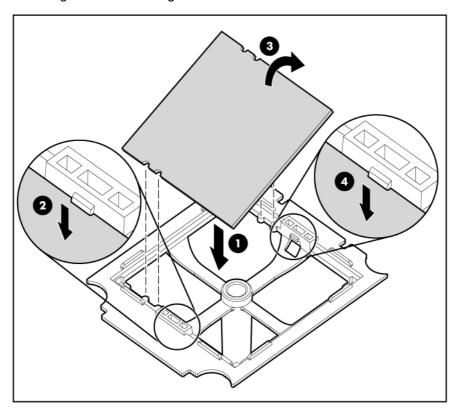


- 9. Richten Sie die Installationsvorrichtung des Prozessors am Sockel aus, und setzen Sie den Prozessor ein.
- ACHTUNG: Die Passform des Prozessors ist genau auf den Sockel abgestimmt. Er kann nicht falsch herum eingesetzt werden. Richten Sie den Prozessor mithilfe der Ausrichtungsführungen am Prozessor und am Sockel richtig am Sockel aus.

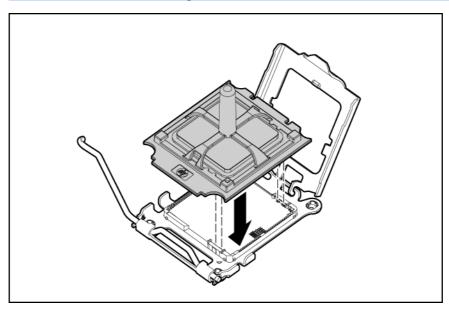


DEWW Prozessoroption 41

10. Drücken Sie fest nach unten, bis ein Klicken der Installationsvorrichtung zu hören ist. Wenn sich der Prozessor von der Installationsvorrichtung gelöst hat, können Sie die Vorrichtung entfernen.

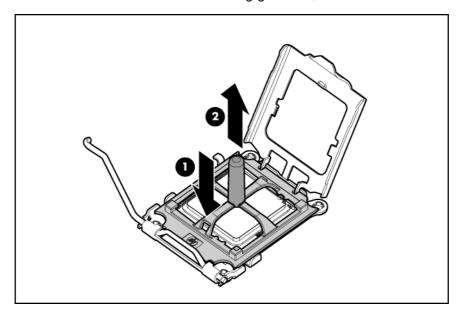


11. Schließen Sie den Haltebügel und die Verriegelung des Prozessors.

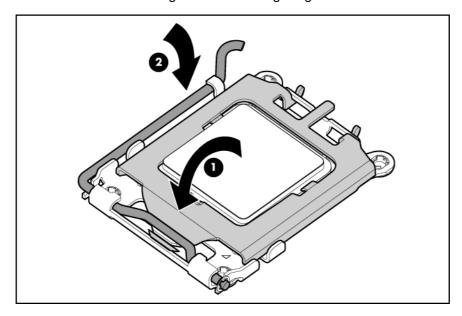


ACHTUNG: Um mögliche Fehlfunktionen des Servers und Beschädigungen der Geräte zu vermeiden, müssen Sie den Sperrhebel des Prozessors vollständig schließen.

#### 12. Entfernen Sie die Kühlkörper-Abdeckung.

△ **ACHTUNG:** Berühren Sie bei abgenommener Abdeckung nicht die Wärmeleitmedien.

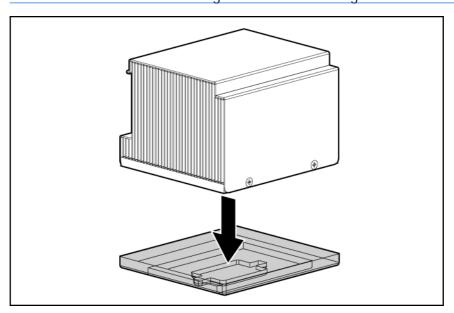


13. Setzen Sie den Kühlkörper ein.

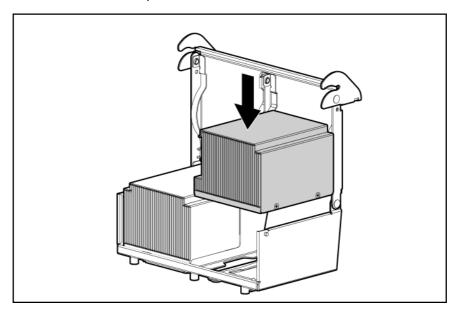

DEWW Prozessoroption 43

14. Schließen Sie den Haltebügel des Kühlkörpers.

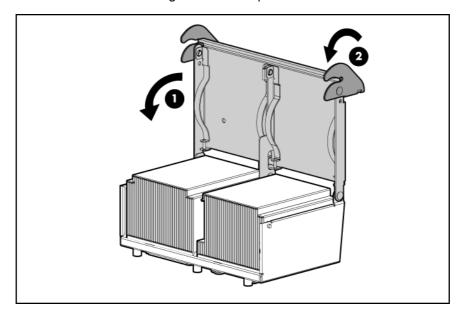

- 15. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe "Luftleitblech installieren" auf Seite 23).
- 16. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe "Anbringen der Abdeckung" auf Seite 22).
- 17. Installieren Sie den Server im Rack.
- 18. Schalten Sie den Server ein (siehe "Einschalten des Servers" auf Seite 19).

## **Speicheroptionen**

Der Serverspeicher kann durch Installieren PC2-5300-registrierter DDR2 SDRAM DIMMs erweitert werden. Unter Verwendung von acht 4-GB-DIMMs (vier DIMMs pro Prozessor) unterstützt der Server bis zu 32 GB Speicher.

Informationen zur Position der DIMM-Steckplätze und zu Bankzuweisungen finden Sie im Abschnitt "DIMM-Steckplätze" (siehe "DIMM-Steckplätze" auf Seite 8).

#### **Advanced ECC-Speicher**

Dieser Server verwendet zum Speicherschutz Advanced ECC-Speicher. In diesem Modus ist der Server vor korrigierbaren Speicherfehlern geschützt. Wenn die Menge der korrigierbaren Fehler einen vordefinierten Schwellenwert überschreitet, erhalten Sie vom Server eine Benachrichtigung. Aufgrund von korrigierbaren Speicherfehlern fällt der Server nicht aus. Advanced ECC bietet gegenüber Standard ECC zusätzlichen Schutz, da dieser Modus bestimmte Speicherfehler korrigieren kann, die andernfalls nicht korrigierbar wären und zu einem Ausfall des Servers führen würden.

Während Standard ECC nur Single-Bit-Speicherfehler korrigiert, kann Advanced ECC sowohl Single-Bitals auch Multi-Bit-Speicherfehler korrigieren, sofern sich die fehlerhaften Bits auf dem gleichen DRAM-Gerät auf dem DIMM befinden.

#### **DIMM-Installationsrichtlinien**

Halten Sie sich beim Installieren einer Speichererweiterung an die folgenden Richtlinien:

- Installieren Sie Speicher stets mit zwei identischen DIMMS.
- Installieren Sie nur ECC PC2-5300-registrierte DDR2 SDRAM DIMMs, die die folgenden Anforderungen erfüllen:

Versorgungsspannung: 1,8 V

Busbreite: 72 Bit

- Installieren Sie DIMMS mit gleicher Geschwindigkeit.
- Speicher ist paarweise (nach Speicherbank) zu installieren, wobei mit den Speicherbänken begonnen wird, die am weitesten von den einzelnen bestückten Prozessoren entfernt liegen (Speicherbänke A und C).
- Bei der Installation einer Speichererweiterung mit einem zweiten Prozessor sind die folgenden Sonderbedingungen zu beachten:
  - Prozessor 2 kann ohne Speicher installiert werden.
  - Speicher, der in die Bänke für Prozessor 2 installiert wird, kann nur verwendet werden, wenn Prozessor 2 installiert ist.
  - △ **ACHTUNG:** Tragen Sie stets ein Antistatik-Armband, wenn Sie im Inneren des Servers arbeiten.

#### DIMM-Bestückungsreihenfolge


Konfiguration	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D
	1A und 2A	3B und 4B	5C und 6C	7D und 8D
Einzelprozessor	1.	2.	_	_
Doppelprozessor	1.	3.	2.	4.

#### Installieren von DIMMs

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
- 2. Ziehen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>"Herausziehen des Servers aus dem Rack"</u> auf Seite 20).
- 3. Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 21).
- 4. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe "Entfernen des Luftleitblechs" auf Seite 22).
- 5. Öffnen Sie die Verriegelung des DIMM-Steckplatzes.
  - HINWEIS: Installieren Sie Speicher stets mit zwei identischen DIMMS.

DEWW Speicheroptionen 45

6. Installieren Sie das DIMM.

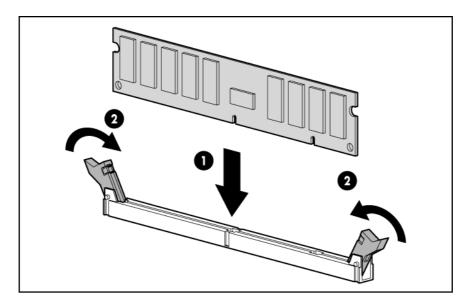

- 7. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe "Luftleitblech installieren" auf Seite 23).
- 8. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe "Anbringen der Abdeckung" auf Seite 22).
- 9. Installieren Sie den Server im Rack.
- 10. Schalten Sie den Server ein (siehe "Einschalten des Servers" auf Seite 19).

Weitere Informationen zu LEDs und zur Fehlerbeseitigung bei ausgefallenen DIMMs finden Sie unter "Leuchtmuster der Systems Insight Display LEDs und der LED für den internen Zustand" (siehe "Leuchtmuster der Systems Insight Display LEDs und der LED für den internen Zustand" auf Seite 10).

## Optionale Hot-Plug-SAS-Festplattenlaufwerke


Beachten Sie beim Hinzufügen von Festplattenlaufwerken zum Server die folgenden allgemeinen Richtlinien:

- Das System legt automatisch alle Ger\u00e4tenummern fest.
- Wenn Sie nur ein Festplattenlaufwerk nutzen, installieren Sie dieses im Einschub mit der kleinsten Gerätenummer.
- Festplattenlaufwerke m


  üssen vom Typ SFF sein.
- Laufwerke müssen die gleiche Kapazität haben, damit die größtmögliche Speicherplatzeffizienz gewährleistet ist, wenn sie im selben Laufwerks-Array angeordnet werden.

## Installieren eines Hot-Plug-SAS-Festplattenlaufwerks


Entfernen Sie das SAS-Laufwerksblindmodul.

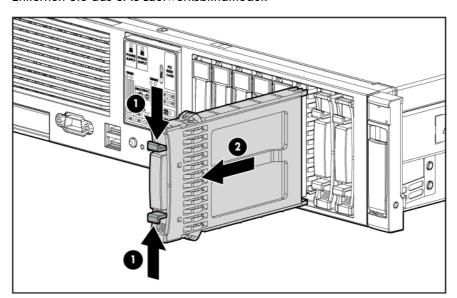

Bereiten Sie die Festplatte vor.

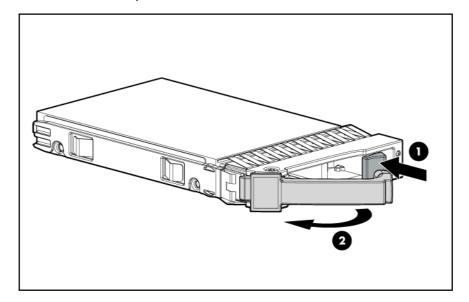


3. Setzen Sie die Festplatte ein.

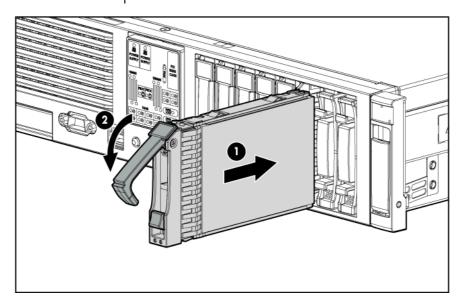

4. Bestimmen Sie den Status des Festplattenlaufwerks anhand des LED-Leuchtmusters des Hot-Plug-SAS-Festplattenlaufwerks (siehe "Leuchtmuster der SAS- und SATA-Festplattenlaufwerks-LEDs" auf Seite 13).


#### **Entfernen eines Hot-Plug-SAS-Festplattenlaufwerks**

- ACHTUNG: Um eine unsachgemäße Kühlung und eine Beschädigung durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Laufwerksschächte mit einer Komponente oder einem Blindmodul bzw. einer Blende bestückt sind.
  - Bestimmen Sie den Status des Festplattenlaufwerks anhand des LED-Leuchtmusters des Hot-Plug-SAS-Festplattenlaufwerks (siehe "Leuchtmuster der SAS- und SATA-Festplattenlaufwerks-LEDs" auf Seite 13).
  - 2. Sichern Sie alle Serverdaten, die auf dem Festplattenlaufwerk gespeichert sind.
  - 3. Entfernen Sie das Festplattenlaufwerk.

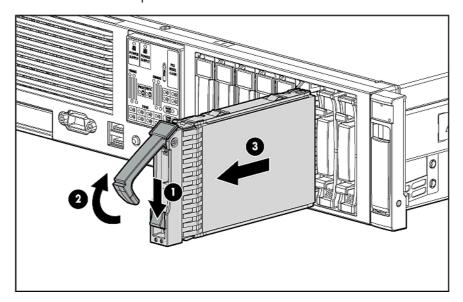


## **Optionales Medienlaufwerk**

- Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
- Entfernen Sie das vorhandene optionale Medienlaufwerk oder das Blindmodul.

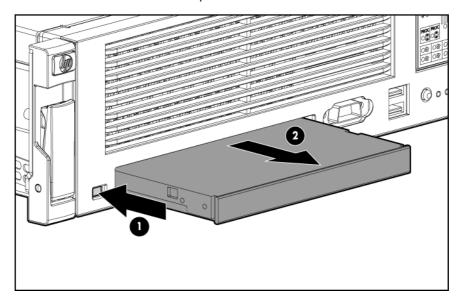


Schieben Sie das CD/DVD-ROM-Laufwerk oder Diskettenlaufwerk in den Laufwerkseinschub.

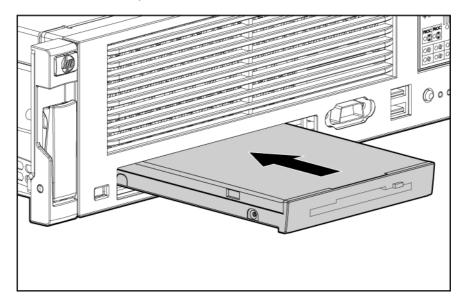


## Optionales redundantes Hot-Plug-Wechselstromnetzteil

- △ ACHTUNG: Um eine unsachgemäße Kühlung und eine Beschädigung durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Laufwerksschächte mit einer Komponente oder einem Blindmodul bzw. einer Blende bestückt sind.
  - Machen Sie die Rückseite des Produkts zugänglich (siehe "Zugriff auf die Rückwand des Produkts" auf Seite 26).

- 2. Entfernen Sie die Netzteilblende.
- △ **VORSICHT!** Um die Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen zu vermeiden, lassen Sie das Netzteil oder die Netzteilblende abkühlen, bevor Sie es bzw. sie berühren.

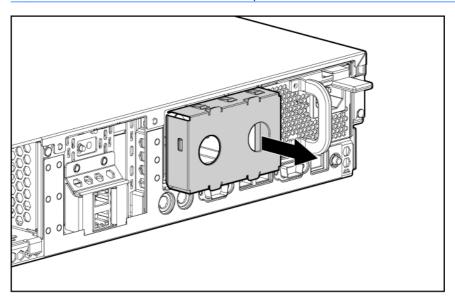

3. Schieben Sie das Netzteil in den Netzteileinschub.

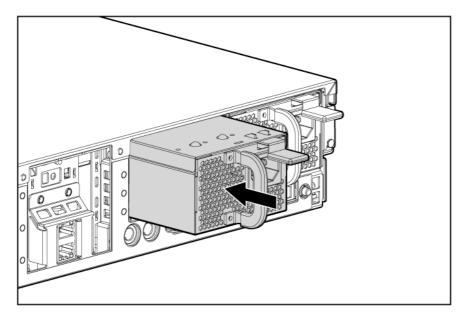

- 4. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
- 5. Verlegen Sie das Netzkabel durch die Netzkabelverankerung oder den Kabelführungsarm.
- 6. Positionieren Sie den Kabelführungsarm in der Betriebsposition.
- 7. Schließen Sie das Netzkabel an die Stromversorgung an.

- Achten Sie darauf, dass die Netzteil-LED grün leuchtet (siehe "LEDs und Schalter an der Rückseite" auf Seite 6).
- Achten Sie darauf, dass die LED für den externen Zustand an der Vorderseite grün leuchtet (siehe "LEDs und Schalter an der Vorderseite" auf Seite 2).

## **Optionales Gleichstromnetzteil**

△ VORSICHT! Beachten Sie bei der Installation dieses Produkts die folgenden Richtlinien, um einen elektrischen Schlag, Brand oder Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

Dieses Netzteil ist nur zur Installation in HP Servern, die in Bereichen mit Zugangsbeschränkungen untergebracht sind, vorgesehen.

Dieses Netzteil ist nicht für den direkten Anschluss an den Gleichstromkreis vorgesehen. Es sollte nur an einen Stromverteiler (PDU) angeschlossen werden, der für jedes Gleichstromnetzteil über einen unabhängigen, gegen Überstrom geschützten Ausgang verfügt. Jedes den Ausgang gegen Überstrom schützende Gerät im Stromverteiler muss in der Lage sein, fehlerhafte Ströme von der Gleichstromquelle zu unterbrechen, und einen Nennwert von nicht mehr als 50 A aufweisen.


Dieses Netzteil ist nur für den Anschluss an Gleichstromquellen vorgesehen, die nach den geltenden nationalen Vorschriften für Geräte der Informationstechnologie und Telekommunikation als Geräte mit Sicherheitskleinspannung oder Fernsprechnetzspannung klassifiziert werden können. Im Allgemeinen basieren diese Anforderungen auf dem internationalen Standard für Geräte der Informationstechnologie, IEC 60950, und/oder dem europäischen Telekommunikationsstandard ETS 300 132-2. Die Gleichstromquelle muss über einen Pol (neutral/Rückleitung) verfügen, der einen zuverlässigen Erdanschluss entsprechend den örtlichen/regionalen Vorschriften und Bestimmungen aufweist.

Die grün-gelbe Leitung der Netzkabelbaugruppe muss an eine geeignete Erdungsklemme im Rack oder Gehäuse angeschlossen werden. Diese Klemme muss gemäß den örtlichen/regionalen Vorschriften und Bestimmungen an eine geeignete Erdnungsklemme des Gebäudes angeschlossen werden. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass das Rack oder Gehäuse einen ausreichenden Erddurchgang liefert.


- △ VORSICHT! Um die Gefahr von Verletzungen oder einer Beschädigung der Geräte zu reduzieren, darf die Installation der Netzteile nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden, die in der Wartung von Servergeräten und im Umgang mit Produkten, die zur Abgabe gefährliche Energieniveaus fähig sind, geschult sind.
- △ VORSICHT! Um die Gefahr von Verbrennungen durch heiße Oberflächen zu reduzieren, achten Sie auf die Temperaturetiketten auf jedem Netzteil oder Modul.
- △ VORSICHT! Öffnen Sie die Netzteile nicht, um sich keiner Verletzungsgefahr durch einen elektrischen Schlag auszusetzen. Wartungsarbeiten, Erweiterungen und Reparaturen dürfen nur von gualifizierten Personen vorgenommen werden.
- △ ACHTUNG: Nehmen Sie den Server nicht mit einem Wechselstromnetzteil und einem Gleichstromnetzteil in Betrieb.
- △ **ACHTUNG:** Elektrostatische Entladungen können elektronische Bauteile beschädigen. Stellen Sie sicher, dass Sie ordnungsgemäß geerdet sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.

So installieren Sie die Komponente:

Entfernen Sie die Netzteilblende.

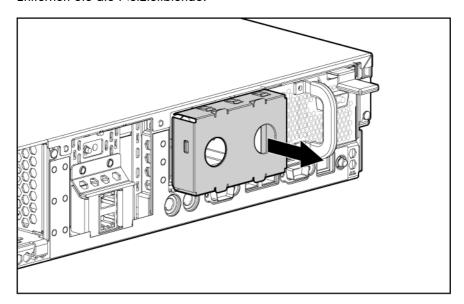

- ▲ VORSICHT! Um das Risiko eines elektrischen Schlages oder einer Beschädigung des Geräts zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel erst dann an das Netzteil an, wenn das Netzteil installiert ist
- Schieben Sie das Netzteil in den Netzteileinschub, bis der Freigabe-/Sperrhebel einrastet und das Netzteil im Einschub sichert.

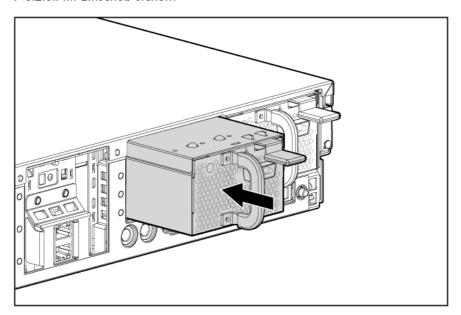

- 3. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
- 4. Ziehen Sie die beiden Halteschrauben an beiden Seiten des Netzkabelanschlusses fest.


- 5. Verlegen Sie das Netzkabel:
  - Wenn der Kabelführungsarm nach links schwingt, führen Sie das Netzkabel durch den Kabelführungsarm.
  - Schwingt der Kabelführungsarm nach rechts, entfernen Sie den Kabelführungsarm oder bauen Sie ihn so um, dass er nach links schwingt. Anweisungen zum Entfernen finden Sie unter "Nach rechts schwingender Kabelführungsarm" (siehe "Nach rechts schwingender Kabelführungsarm" auf Seite 26). Anweisungen zum Umbauen finden Sie in der Gebrauchsanweisung im Lieferumfang des 2U-Schnelleinbauschienensystems.
- 6. Schließen Sie das Netzkabel an die Gleichstromquelle an.
- Achten Sie darauf, dass die Netzteil-LED und die LED für den externen Zustand grün leuchten.

## Erweiterungskartenoptionen

Der Server unterstützt PCI-, PCI-X- und PCI Express-Erweiterungskarten.

#### Installieren einer Erweiterungskarte (Steckplatz 2)

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
- 2. Ziehen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>"Herausziehen des Servers aus dem Rack"</u> auf Seite 20).
- 3. Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 21).
- 4. Entfernen Sie die Erweiterungssteckplatzabdeckung.

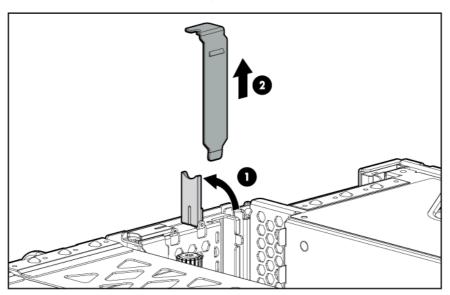


- Installieren Sie die Erweiterungskarte.
- 6. Schließen Sie alle erforderlichen internen und externen Kabel an die Erweiterungskarte an. Weitere Informationen finden Sie in der mit der Erweiterungskarte gelieferten Dokumentation.
- 7. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe "Anbringen der Abdeckung" auf Seite 22).

- 8. Installieren Sie den Server im Rack.
- 9. Schalten Sie den Server ein (siehe "Einschalten des Servers" auf Seite 19).

## Abnehmen der Abdeckungen der Erweiterungssteckplätze (Steckplätze 3, 4 und 5)


- ACHTUNG: Um Schäden am Server oder den Erweiterungskarten zu vermeiden, müssen Sie den Server ausschalten und alle Netzkabel ziehen, bevor Sie den PCI-Riser-Käfig entfernen oder installieren.
- ACHTUNG: Um eine unzureichende Kühlung und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur betrieben werden, wenn alle PCI-Steckplätze mit einer Erweiterungssteckplatzabdeckung oder einer Erweiterungskarte bestückt sind.
  - 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
  - 2. Ziehen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>"Herausziehen des Servers aus dem Rack"</u> <u>auf Seite 20</u>).
  - 3. Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 21).
  - 4. Nehmen Sie den PCI-Riser-Käfig heraus (siehe "Entfernen des PCI-Riser-Käfigs" auf Seite 24).
  - Entfernen Sie die Erweiterungssteckplatzabdeckung.

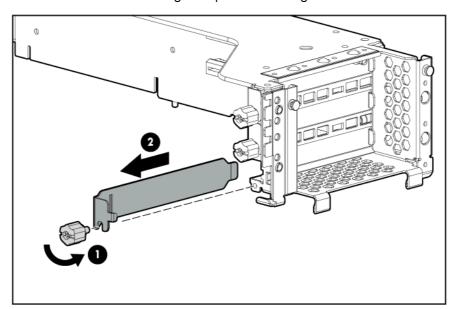


#### Installieren einer Erweiterungskarte (Steckplätz 3, 4 oder 5)

- ACHTUNG: Um Schäden am Server oder den Erweiterungskarten zu vermeiden, müssen Sie den Server ausschalten und alle Netzkabel ziehen, bevor Sie den PCI-Riser-Käfig entfernen oder installieren.
  - 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack (siehe "Herausziehen des Servers aus dem Rack" auf Seite 20).
  - 3. Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 21).

- 4. Nehmen Sie den PCI-Riser-Käfig heraus (siehe "Entfernen des PCI-Riser-Käfigs" auf Seite 24).
- **5.** Entfernen Sie die Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes (siehe "Abnehmen der Abdeckungen der Erweiterungssteckplätze (Steckplätze 3, 4 und 5)" auf Seite 54).
- 6. Öffnen Sie die PCI-Halteklammer.

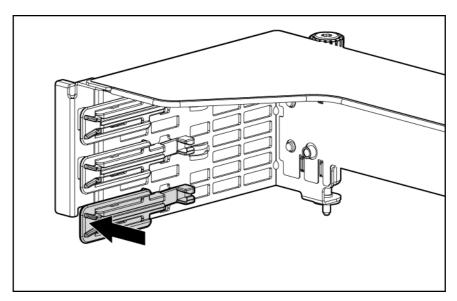

7. Installieren Sie die Erweiterungskarte.

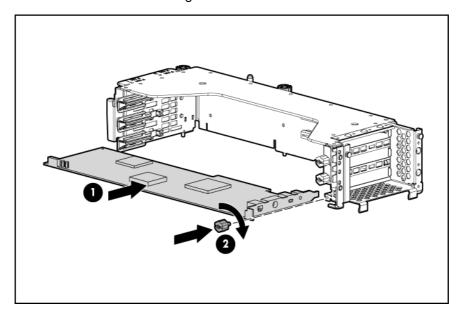


- 8. Schließen Sie die PCI-Halteklammer.
- **9.** Wenn Sie eine Erweiterungskarte x16 installieren, für das ein Netzkabel erforderlich ist, verbinden Sie das Netzkabel für das PCle-Riser-Board x16 mit der Erweiterungskarte und dem PCl-Riser-Board (siehe "Stromverkabelung des PCle-Riser-Board x16" auf Seite 61).
- 10. Installieren Sie den PCI-Riser-Käfig (siehe "Einsetzen des PCI-Riser-Käfigs" auf Seite 25).
- 11. Schließen Sie alle erforderlichen internen und externen Kabel an die Erweiterungskarte an. Weitere Informationen finden Sie in der mit der Erweiterungskarte gelieferten Dokumentation.

- 12. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe "Anbringen der Abdeckung" auf Seite 22).
- 13. Installieren Sie den Server im Rack.
- 14. Schalten Sie den Server ein (siehe "Einschalten des Servers" auf Seite 19).

## **Optionale PCI-Riser Boards**

So installieren Sie die Komponente:

- ACHTUNG: Um eine unzureichende Kühlung und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur betrieben werden, wenn alle PCI-Steckplätze mit einer Erweiterungssteckplatzabdeckung oder einer Erweiterungskarte bestückt sind.
  - 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
  - 2. Ziehen Sie den Server aus dem Rack (siehe "<u>Herausziehen des Servers aus dem Rack"</u> auf Seite 20).
  - 3. Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 21).
  - 4. Nehmen Sie den PCI-Riser-Käfig heraus (siehe "Entfernen des PCI-Riser-Käfigs" auf Seite 24).
  - 5. Entfernen Sie alle Erweiterungskarten.
  - 6. Nehmen Sie das PCI-Riser Board heraus.

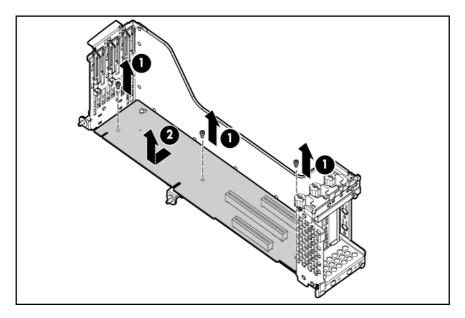

- 7. Installieren Sie das optionale Riser Board.
- 8. Installieren Sie alle Erweiterungskarten (siehe "Erweiterungskartenoptionen" auf Seite 53).
- 9. Installieren Sie den PCI-Riser-Käfig (siehe "Einsetzen des PCI-Riser-Käfigs" auf Seite 25).
- 10. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe "Anbringen der Abdeckung" auf Seite 22).
- 11. Installieren Sie den Server im Rack.
- 12. Schalten Sie den Server ein (siehe "Einschalten des Servers" auf Seite 19).

## 5 Verkabelung

#### In diesem Abschnitt

- "SAS-Festplattenverkabelung" auf Seite 57
- "Lüfterplatinen-Verkabelung" auf Seite 59
- "Batterieverkabelung für BBWC" auf Seite 59
- "Verkabelung des Systems Insight Display" auf Seite 60
- "Stromverkabelung der Festplatten-Backplane" auf Seite 60
- "Verkabelung des Medienlaufwerksschachts" auf Seite 61
- "Stromverkabelung des PCIe-Riser-Board x16" auf Seite 61


## **SAS-Festplattenverkabelung**

#### Liste der Themen:


"PCI-SAS-Verkabelung mit einem HP Smart Array P400i Controller" auf Seite 58

"PCI-SAS-Verkabelung mit einem optionalen Erweiterungskarten-Controller" auf Seite 58

PCI-SAS-Verkabelung mit einem HP Smart Array P400i Controller

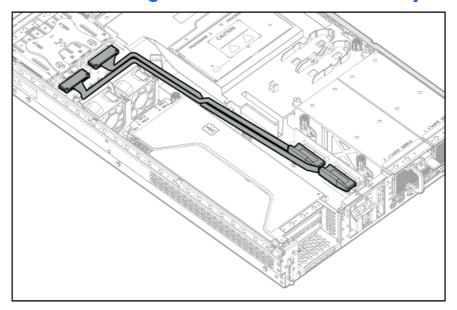


PCI-SAS-Verkabelung mit einem optionalen Erweiterungskarten-Controller

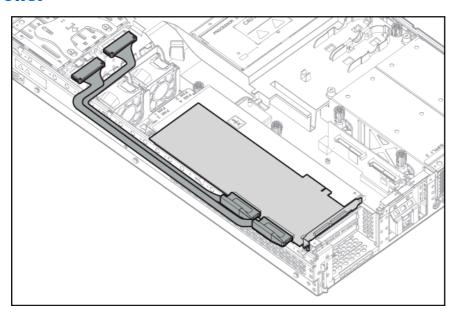


58 Kapitel 5 Verkabelung DEWW


## Lüfterplatinen-Verkabelung

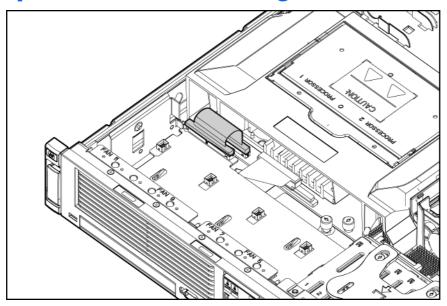


## Batterieverkabelung für BBWC

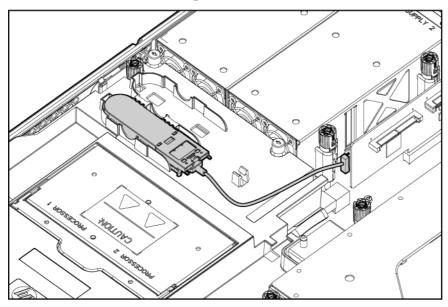

## Verkabelung des Systems Insight Display

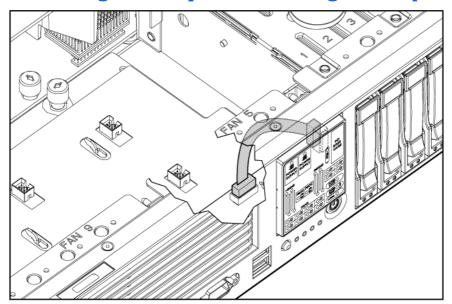


## Stromverkabelung der Festplatten-Backplane

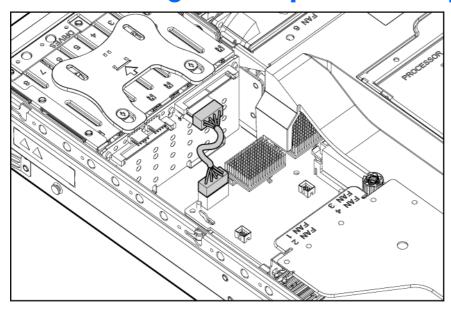


60 Kapitel 5 Verkabelung DEWW

## Verkabelung des Medienlaufwerksschachts

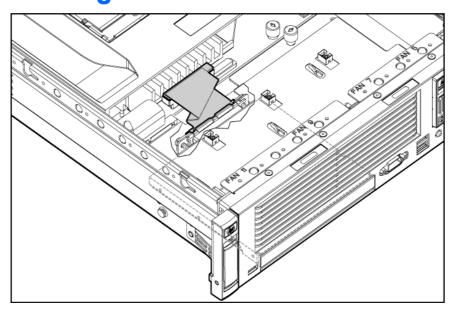

## Stromverkabelung des PCIe-Riser-Board x16

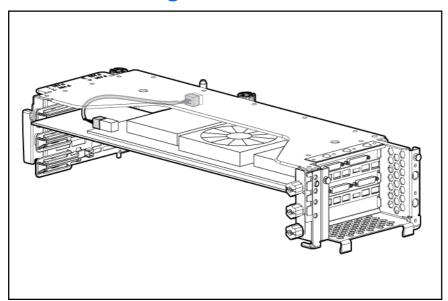

# 6 Software und Konfigurationsprogramme

In diesem Abschnitt

"Konfigurationsprogramme" auf Seite 62

"Managementprogramme" auf Seite 67

"Diagnoseprogramme" auf Seite 72

"Programme für Remote-Support- und -Analyse" auf Seite 73

"Aktualisieren des Systems" auf Seite 74

## Konfigurationsprogramme

Liste der Programme:

"SmartStart Software" auf Seite 62

"HP ROM-Based Setup Utility" auf Seite 63

"Array Configuration Utility (Dienstprogramm zur Array-Konfiguration)" auf Seite 65

"Option ROM Configuration for Arrays" auf Seite 66

"HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack (RDP)" auf Seite 66

"Eingabe der Seriennummer des Servers und der Produkt-ID" auf Seite 67

#### **SmartStart Software**

SmartStart ist eine Gruppe von Programmen, die die Einrichtung eines einzelnen Servers optimieren und eine einfache und einheitliche Methode zur Bereitstellung der Serverkonfiguration bieten. SmartStart wurde auf zahlreichen ProLiant-Serverprodukten getestet und hat sich als äußerst zuverlässig erwiesen.

Durch die Ausführung zahlreicher Konfigurationsaufgaben unterstützt SmartStart den Bereitstellungsvorgang. Dazu gehören unter anderem:

- Konfigurieren der Hardware mithilfe integrierter Konfigurationsprogramme wie RBSU und ORCA
- Vorbereiten des Systems auf die Installation von handelsüblichen Versionen führender Betriebssysteme

- Automatische Installation von optimierten Servertreibern, Management Agents und Dienstprogrammen bei jeder unterstützten Installation
- Testen der Server-Hardware mit dem Insight Diagnostics Utility (siehe "HP Insight Diagnostics" auf Seite 72)
- Installieren von Softwaretreibern direkt von der CD. Bei Systemen mit Internetverbindung bietet das Autorun-Menü Zugriff auf eine vollständige Liste der ProLiant-Systemsoftware
- Aktivieren des Zugriffs auf das Array Configuration Utility (siehe "Array Configuration Utility (Dienstprogramm zur Array-Konfiguration)" auf Seite 65), Array Diagnostic Utility (siehe "Array Diagnostic Utility" auf Seite 73) und Erase Utility (siehe "Erase Utility" auf Seite 69)

SmartStart ist im HP ProLiant Essentials Foundation Pack enthalten. Weitere Informationen über die SmartStart Software finden Sie im HP ProLiant Essentials Foundation Pack oder auf der HP Website (http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/smartstart/index.html).

#### **SmartStart Scripting Toolkit**

Das SmartStart Scripting Toolkit ist ein Produkt zur Serverbereitstellung, mit dem die Bereitstellung zahlreicher Server unüberwacht und automatisch durchgeführt werden kann. Das SmartStart Scripting Toolkit unterstützt ProLiant BL-, ML- und DL-Server. Es enthält einen modularen Satz von Dienstprogrammen sowie wichtige Dokumentation, in der genau beschrieben wird, wie diese neuen Programme zur Einrichtung eines automatischen Serverbereitstellungsvorgangs verwendet werden.

Das Scripting Toolkit verwendet die SmartStart-Technologie und bietet somit eine flexible Methode für die Erstellung standardmäßiger Serverkonfigurationsskripts. Mithilfe dieser Skripts lassen sich viele der manuellen Schritte einer Serverkonfiguration automatisieren. Dank des automatischen Serverkonfigurationsvorgangs lässt sich die Bereitstellungszeit pro Server verkürzen, wodurch sich die Menge der Server, die innerhalb einer bestimmten Zeit bereitgestellt werden können, beträchtlich steigern lässt.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Download des SmartStart Scripting Toolkit finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/sstoolkit).

#### Configuration Replication Utility (Programm zur Replikation einer **Konfiguration**)

Das SmartStart Scripting Toolkit enthält ein Dienstprogramm zur Vervielfältigung einer Konfiguration, CONREP. Dieses repliziert zusammen mit dem RBSU die Hardware-Konfiguration auf ProLiant Servern. Dieses Dienstprogramm wird bei einem skriptgestützten Servereinsatz im Zustand 0, Hardware-Konfigurationsprogramm ausführen, ausgeführt. CONREP liest den Status der Systemumgebungsvariablen, um die Konfiguration zu ermitteln, und schreibt das Ergebnis in eine editierbare Skriptdatei. Diese Datei kann dann bei vielen Servern mit ähnlichen Hardware- und Software-Komponenten eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie im SmartStart Scripting Toolkit User Guide (SmartStart Scripting Toolkit Benutzerhandbuch) auf der HP Website (http://h18004.www1.hp.com/products/servers/management/toolkit/documentation.html).

#### **HP ROM-Based Setup Utility**

RBSU ist ein in ProLiant-Servern integriertes Dienstprogramm, mit dem verschiedene Konfigurationsaktivitäten durchgeführt werden können, darunter:

- Konfigurieren von Systemkomponenten und installierten Optionen
- Aktivieren und Deaktivieren von Systemfunktionen

- Anzeigen von Systeminformationen
- Auswählen des primären Boot-Controllers
- Konfigurieren von Speicheroptionen
- Sprachauswahl

Weitere Informationen über RBSU finden Sie im HP ROM-Based Setup Utility Benutzerhandbuch auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support/smartstart/documentation).

#### Verwenden von RBSU

Zur Verwendung von RBSU verwenden Sie die folgenden Tasten:

- Drücken Sie zum Aufruf des RBSU bei einer entsprechenden Aufforderung während des Systemstarts die Taste F9.
- Zum Navigieren im Menüsystem verwenden Sie die Pfeiltasten.
- Zum Auswählen einer Option drücken Sie die Eingabetaste.
- Um Onlinehilfe für eine hervorgehobene Konfigurationsoption aufzurufen, drücken Sie die Taste
   F1.
- HINWEIS: Mit der **Eingabetaste** werden die RBSU-Einstellungen automatisch gespeichert. Beim Beenden des Dienstprogramms werden Sie daher nicht zur Bestätigung der Einstellungen aufgefordert. Wenn Sie eine von Ihnen vorgenommene Einstellung ändern möchten, müssen Sie eine andere Option auswählen und die **Eingabetaste** drücken.

Die Standardkonfigurationseinstellungen werden an einem der folgenden Zeitpunkte auf den Server angewandt:

- beim ersten Systemstart
- nach der Wiederherstellung der Standardeinstellungen

Die Standardkonfigurationseinstellungen sind für einen ordnungsgemäßen typischen Serverbetrieb ausreichend, die Konfigurationseinstellungen können auf Wunsch jedoch mit RBSU geändert werden. Das System fordert Sie bei jedem Systemstart zum Aufruf von RBSU auf.

#### **Automatischer Konfigurationsvorgang**

Der automatische Konfigurationsvorgang wird automatisch ausgeführt, wenn Sie den Server zum ersten Mal starten. Während der Startsequenz konfiguriert das System-ROM automatisch das gesamte System. Es ist kein Benutzereingriff erforderlich. Während dieses Vorgangs konfiguriert das Dienstprogramm ORCA in den meisten Fällen automatisch eine Standardeinstellung für das Array, die auf der Anzahl der mit dem Server verbundenen Laufwerke beruht.

- HINWEIS: Möglicherweise unterstützt der Server nicht alle der nachfolgenden Beispiele.
- HINWEIS: Wenn das Bootlaufwerk nicht leer ist bzw. bereits beschrieben wurde, konfiguriert ORCA das Array nicht automatisch. In diesem Fall müssen Sie ORCA ausführen, um die Array-Einstellungen zu konfigurieren.

Installierte Laufwerke	Verwendete Laufwerke	RAID-Ebene
1	1	RAID:0
2	2	RAID:1
3, 4, 5 oder 6	3, 4, 5 oder 6	RAID:5
Mehr als 6	0	Keine

Wenn Sie die Standardeinstellungen von ORCA ändern oder den automatischen Konfigurationsvorgang übergehen möchten, drücken Sie bei einer entsprechenden Aufforderung die Taste F8.

Während der automatischen Konfiguration wird das System standardmäßig für die englische Sprache konfiguriert. Wenn Sie die Standardeinstellungen für den automatischen Konfigurationsvorgang ändern möchten (z. B. die Einstellungen für die Sprache, das Betriebssystem oder den primären Boot-Controller), drücken Sie bei einer entsprechenden Aufforderung die Taste F9, um RBSU auszuführen. Beenden Sie RBSU nach der Auswahl der gewünschten Einstellungen, und lassen Sie den Server automatisch neu starten.

Weitere Informationen über RBSU finden Sie im HP ROM-Based Setup Utility Benutzerhandbuch auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support/smartstart/documentation).

#### **Boot-Optionen**

Gegen Ende des Startvorgangs wird der Bildschirm mit den Boot-Optionen angezeigt. Dieser Bildschirm wird einige Sekunden lang eingeblendet, bevor das System versucht, entweder von einer Diskette, von einer CD oder von der Festplatte zu starten. Zu diesem Zeitpunkt können Sie folgendermaßen verfahren:

- Sie können RBSU durch Drücken der Taste **F9** aufrufen.
- Sie können das Systemwartungsmenü (in dem Sie ROM-basierte Diagnose- oder Inspektionsprogramme ausführen können) durch Drücken der Taste **F10** aufrufen.
- Sie können durch Drücken der Taste **F12** einen PXE Netzwerk-Boot erzwingen.

#### **BIOS Serial Console**

Mit BIOS Serial Console können Sie den seriellen Port für die Anzeige von POST-Fehlermeldungen konfigurieren und RBSU über eine serielle Verbindung zum COM-Port des Servers remote ausführen. Am remote konfigurierten Server ist keine Tastatur oder Maus erforderlich.

Weitere Informationen über BIOS Serial Console finden Sie im BIOS Serial Console User Guide (BIOS Serial Console Benutzerhandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support/smartstart/documentation).

#### **Array Configuration Utility (Dienstprogramm zur Array-Konfiguration**)

ACU (Dienstprogramm zur Array-Konfiguration) ist ein Browser-gestütztes Utility mit den folgenden Merkmalen:

- Wird als lokale Anwendung oder Remote-Dienst ausgeführt
- Unterstützt Online-Kapazitätserweiterung für Arrays, Kapazitätserweiterung logischer Laufwerke, Zuordnung von Online-Ersatzlaufwerken und Änderung der RAID-Ebene und Stripe-Größe

- Schlägt bei einem nicht konfigurierten System eine optimale Konfiguration vor
- Bietet verschiedene Betriebsmodi für eine schnellere Konfiguration oder eine bessere Steuerung der Konfigurationsoptionen
- Ist jederzeit verfügbar, solange der Server in Betrieb ist
- Zeigt Bildschirmhinweise für einzelne Schritte eines Konfigurationsvorgangs an

Für eine optimale Leistung lauten die Mindesteinstellungen für die Anzeige: Auflösung 800 x 600 und 256 Farben. Server, auf denen Microsoft® Betriebssysteme ausgeführt werden, benötigen Internet Explorer 5.5 (mit Service Pack 1) oder höher. Die Datei README.TXT enthält zusätzliche Browser- und Support-Informationen für Linux-Server.

Weitere Informationen finden Sie im Konfigurieren von Arrays auf HP Smart Array Controllern Referenzhandbuch auf der Documentation CD oder der HP Website (<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>).

## **Option ROM Configuration for Arrays**

Vor der Installation eines Betriebssystems können Sie mithilfe des ORCA Utility das erste logische Laufwerk erstellen, RAID-Ebenen zuweisen und Online-Ersatzkonfigurationen erstellen.

Das Utility bietet Unterstützung für die folgenden Funktionen:

- Neukonfiguration eines oder mehrerer logischer Laufwerke
- Anzeige der aktuellen Konfiguration logischer Laufwerke
- Löschen einer Konfiguration logischer Laufwerke
- Festlegen des Controllers als Boot-Controller

Wenn Sie das Utility nicht verwenden, wird über ORCA eine Standardkonfiguration erstellt.

Weitere Informationen zur Konfiguration des Array-Controllers können Sie dem Benutzerhandbuch des Controllers entnehmen.

Weitere Informationen von den von ORCA verwendeten Standardkonfigurationen finden Sie im HP ROM-Based Setup Utility Benutzerhandbuch auf der Documentation CD.

## **HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack (RDP)**

RDP ist die empfohlene Methode für die schnelle Bereitstellung mehrerer Server. Die RDP-Software enthält zwei leistungsstarke Produkte: Altiris Deployment Solution und HP ProLiant Integration Module.

Die intuitive grafische Benutzeroberfläche der Altiris Deployment Solution-Konsole bietet vereinfachte Point-and-Click- und Drag-and-Drop-Verfahren, die eine Remote-Bereitstellung von Zielservern, einschließlich Server Blades, ermöglichen. Die Konsole ermöglicht die Ausführung von Imaging- und Scripting-Funktionen sowie die Verwaltung von Software-Images.

Weitere Informationen über RDP finden Sie auf der HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack-CD und auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/servers/rdp">http://www.hp.com/servers/rdp</a>).

## Eingabe der Seriennummer des Servers und der Produkt-ID

Nach einem Austausch der Systemplatine müssen Sie die Seriennummer des Servers und die Produkt-ID neu eingeben.

- 1. Drücken Sie während der Startsequenz des Servers die Taste **F9**, um RBSU zu öffnen.
- 2. Wählen Sie das Menü System Options (Systemoptionen).
- 3. Wählen Sie **Serial Number** (Seriennummer). Die folgende Warnungmeldung wird angezeigt:

WARNING! WARNING! The serial number is loaded into the system during the manufacturing process and should NOT be modified. This option should only be used by qualified service personnel. This value should always match the serial number sticker located on the chassis. (VORSICHT! Die Seriennummer wird während der Herstellung in das System geladen und darf NICHT geändert werden. Diese Option darf NUR von geschultem Servicepersonal verwendet werden. Diese Nummer muss stets mit der Seriennummer übereinstimmen, die sich auf dem Aufkleber auf dem Gehäuse befindet.)

- 4. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Warnmeldung zu löschen.
- 5. Geben Sie die Seriennummer ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 6. Wählen Sie **Product ID** (Produkt-ID).
- 7. Geben Sie die Produkt-ID ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 8. Drücken Sie die Taste **Esc.** um das Menü zu schließen.
- 9. Drücken Sie die Taste **Esc**, um RBSU zu beenden.
- 10. Drücken Sie die Taste **F10**, um zu bestätigen, dass RBSU beendet werden soll. Der Server wird automatisch neu gestartet.

## Managementprogramme

"USB-Unterstützung" auf Seite 71

```
Liste der Programme:

"Automatic Server Recovery (Automatische Serverwiederherstellung)" auf Seite 68

"ROMPaq Utility" auf Seite 68

"System Online ROM Flash Component Utility" auf Seite 68

"Integrated Lights-Out 2-Technologie" auf Seite 68

"Erase Utility" auf Seite 69

"StorageWorks Library and Tape Tools" auf Seite 69

"HP Systems Insight Manager" auf Seite 69

"Management Agents" auf Seite 70

"Unterstützung eines redundanten ROM" auf Seite 70
```

### **Automatic Server Recovery (Automatische Serverwiederherstellung)**

ASR (Automatische Serverwiederherstellung) veranlasst bei einem schwerwiegenden Betriebssystemfehler wie einem blauen Bildschirm, ABEND oder Panic den Neustart des Systems. Beim Laden des System-Managementtreibers, auch als Health-Treiber bezeichnet, wird ein Systemausfall-Sicherheitstimer, der ASR-Timer, gestartet. Wenn das Betriebssystem ordnungsgemäß funktioniert, wird der Timer regelmäßig zurückgesetzt. Bei einem Betriebssystemfehler läuft der Timer hingegen ab und startet den Server neu.

ASR erhöht die Serververfügbarkeit, indem der Server innerhalb einer festgelegten Zeitspanne nach einem Systemabsturz oder dem Herunterfahren neu gestartet wird. Gleichzeitig sendet die HP SIM-Konsole eine Benachrichtigung über den Systemneustart an eine festgelegte Pager-Nummer. ASR kann auf der HP SIM-Konsole oder in RBSU deaktiviert werden.

## **ROMPaq Utility**

Mit dem ROMPaq Utility können Sie die Firmware des Systems (BIOS) oder die Lights-Out 100 Firmware aktualisieren. Legen Sie zur Aktualisierung der Firmware eine ROMPaq-Diskette in das Diskettenlaufwerk ein, oder stecken Sie einen ROMPaq USB-Schlüsseln in einen verfügbaren USB-Anschluss, und starten Sie das System.

Das ROMPaq Utility überprüft das System und bietet gegebenenfalls eine Auswahl der vorhandenen Firmware-Revisionen an.

Weitere Informationen über das ROMPaq Utility finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/support">http://www.hp.com/go/support</a>).

### **System Online ROM Flash Component Utility**

Das Online ROM Flash Component Utility unterstützt Systemadministratoren bei der effizienten Aktualisierung von System- oder Controller-ROM-Images auf zahlreichen Servern und Array-Controllern. Dieses Tool bietet folgende Leistungsmerkmale:

- Unterstützt Offline- und Online-Betrieb
- Unterstützung für die Betriebssysteme Microsoft® Windows NT®, Windows® 2000, Windows Server™ 2003, Novell Netware und Linux
- HINWEIS: Das Dienstprogramm unterstützt Betriebssysteme, die vom Server möglicherweise nicht unterstützt werden. Informationen über die vom Server unterstützten Betriebssysteme finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/support).
- Integration in andere Softwarewartungs-, Softwarebereitstellung- und Betriebssystem-Tools

Das Programm sowie weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>).

## **Integrated Lights-Out 2-Technologie**

Das iLO 2-Subsystem ist eine Standardkomponente bestimmter ProLiant-Server, die die Verwaltung des Serverzustands sowie von Remote-Servern ermöglicht. Das iLO 2-Subsystem besteht aus einem intelligenten Mikroprozessor, einem abgesicherten Speicher und einer dedizierten Netzwerkschnittstelle. Aufgrund dieses Aufbaus funktioniert iLO 2 unabhängig vom Hostserver und dessen Betriebssystem. Das

iLO 2-Subsystem gewährt jedem befugten Netzwerkclient Remote-Zugriff, sendet Alarmmeldungen und stellt andere Managementfunktionen für Server zur Verfügung.

Mit iLO 2 ist Folgendes möglich:

- Remote-Einschalten, -Ausschalten oder -Neustarten des Host-Servers
- Senden von Alarmmeldungen von iLO 2 unabhängig vom Status des Hostservers
- Zugriff auf erweiterte Funktionen zur Fehlerbeseitigung über die iLO 2-Benutzeroberfläche
- Diagnose von iLO 2 mithilfe von HP SIM über einen Webbrowser und SNMP-Alarmmeldungen.

Weitere Informationen zu den iLO 2-Funktionen finden Sie in der iLO 2-Dokumentation auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/lights-out).

### **Erase Utility**

△ **ACHTUNG:** Führen Sie zuerst eine Datensicherung durch, bevor Sie das System Erase Utility ausführen. Das Dienstprogramm setzt das System auf seinen werkseitigen Originalzustand zurück. Es löscht die aktuellen Informationen zur Hardwarekonfiguration, einschließlich Array-Setup und Festplattenpartitionierung, sowie alle Daten auf allen angeschlossenen Festplatten. Lesen Sie die Anleitungen zu diesem Dienstprogramm.

Führen Sie das Erase Utility aus, wenn die Systemdaten aus einem der folgenden Gründe gelöscht werden müssen:

- Auf einem Server mit einem bereits vorhandenen Betriebssystem soll ein neues Betriebssystem installiert werden.
- Beim Abschluss der Installation eines werkseitig installierten Betriebssystems ist ein Fehler aufgetreten.

Das Erase Utility kann über das Menü Maintenance Utilities (Wartungsprogramme) der SmartStart CD aufgerufen werden (siehe "SmartStart Software" auf Seite 62).

## **StorageWorks Library and Tape Tools**

HP StorageWorks L&TT für Speichersysteme bieten Funktionen für Firmware-Downloads, Überprüfung des Gerätebetriebs, Wartungsverfahren, Fehleranalysen, Reparaturen und einige Dienstprogrammfunktionen. Durch E-Mail-Support-Tickets, die eine Momentaufnahme des Speichersystems zeigen, ist zudem eine nahtlose Integration in den HP Hardware-Support gewährleistet.

Weitere Informationen über das Utility und den Download finden Sie auf der StorageWorks L&TT-Website (http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/ltt).

## **HP Systems Insight Manager**

HP SIM ist eine webbasierte Anwendung, die es Systemadministratoren ermöglicht, normale administrative Tätigkeiten über einen Webbrowser von einem Remote-Standort aus zu erledigen. HP SIM bietet Gerätemanagement-Funktionen, die Managementdaten von HP Geräten und Geräten anderer Hersteller konsolidieren und integrieren.

HINWEIS: Sie müssen HP SIM installieren und nutzen, um von der Pre-Failure-Garantie (Präventivgarantie) für Prozessoren, SAS- und SCSI-Festplatten und Speichermodule profitieren zu können.

Weitere Informationen finden Sie auf der Management CD im HP ProLiant Essentials Foundation Pack oder auf der HP SIM-Website (http://www.hp.com/go/hpsim).

#### **Management Agents**

Management Agents ermöglichen Fehler-, Leistungs- und Konfigurationsmanagement. Die Agents ermöglichen die problemlose Verwaltung des Servers durch die HP SIM-Software und SNMP-Managementplattformen von Drittanbietern. Management Agents werden bei jeder von SmartStart unterstützten Installation installiert oder können über das HP PSP installiert werden. Die Systems Management Homepage bietet Statusinformationen und direkten Zugang zu detaillierten Subsysteminformationen durch Zugriff auf Daten, die von den Management Agents gemeldet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Management CD im HP ProLiant Essentials Foundation Pack oder auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/manage).

## Unterstützung eines redundanten ROM

Durch Unterstützung eines redundanten ROM gewährt der Server Ihnen ein gewisses Maß an Sicherheit beim Aktualisieren oder Konfigurieren des ROM. Der Server verfügt über ein 4-MB-ROM, das als zwei separate 2-MB-ROMs fungiert. Bei der Standard-Implementierung enthält eine Seite des ROM die aktuelle ROM-Programmversion, während sich auf der anderen Seite eine Sicherungskopie befindet.

HINWEIS: Der Server ist bei der Auslieferung auf beiden Seiten des ROM mit der gleichen Version programmiert.

#### **Sicherheitsvorteile**

Bei einer Flash-Aktualisierung des System-ROM überschreibt ROMPaq die Sicherungskopie des ROM und speichert das aktuelle ROM als Sicherungskopie. Auf diese Weise können Sie schnell zu einer anderen ROM-Version wechseln, falls das neue ROM aus irgendeinem Grund beschädigt werden sollte. ROMPaq schützt die vorhandene ROM-Version sogar im Falle eines Stromausfalls während der Flash-Aktualisierung.

#### Zugriff auf redundante ROM-Einstellungen

So greifen Sie auf redundantes ROM über RBSU zu:

- 1. Rufen Sie RBSU mit **F9** auf, wenn Sie während des Systemstarts in der oberen rechten Ecke des Bildschirms dazu aufgefordert werden.
- 2. Wählen Sie **Advanced Options** (Erweiterte Optionen).
- 3. Wählen Sie **Redundant ROM Selection** (Auswahl redundantes ROM).
- 4. Wählen Sie die ROM-Version.
- Drücken Sie die Eingabetaste.
- 6. Drücken Sie die Taste **Esc**, um das aktuelle Menü zu verlassen, oder drücken Sie die Taste **F10**, um RBSU zu beenden. Der Server startet automatisch neu.

So greifen Sie manuell auf redundantes ROM zu:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
- 2. Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 21).
- 3. Schalten Sie Position 1, 5 und 6 des Systemwartungsschalters ein.
- 4. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe "Anbringen der Abdeckung" auf Seite 22).
- 5. Schalten Sie den Server ein (siehe "Einschalten des Servers" auf Seite 19).

- Warten Sie, bis der Server zwei Signaltöne ausgibt.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2. 7.
- Schalten Sie Position 1, 5 und 6 des Systemwartungsschalters aus. 8.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.

Wenn der Server neu gestartet wird, erkennt das System, ob die aktuelle ROM-Bank beschädigt ist. Wird ein beschädigtes ROM erkannt, startet das System vom Backup-ROM und gibt über POST oder IML eine Warnmeldung aus, dass die ROM-Bank beschädigt ist.

Sind sowohl die aktuelle Version als auch die Backup-Version des ROM beschädigt, geht der Server automatisch in den ROMPaq-Wiederherstellungsmodus über.

#### **USB-Unterstützung**

HP bietet sowohl Standard- als auch betriebssystemunabhängige USB-Unterstützung. Die Standardunterstützung erfolgt durch das Betriebssystem über die jeweiligen USB-Gerätetreiber. HP bietet jedoch auch die Unterstützung für USB-Geräte vor dem Laden des Betriebssystems; diese betriebssytemunabhängige USB-Unterstützung ist im System-ROM standardmäßig aktiviert. Die HP Hardware unterstützt USB Version 2.0.

Mit der betriebssystemunabhängigen USB-Unterstützung steht USB-Funktionalität auch in Umgebungen zur Verfügung, die normalerweise keine USB-Unterstützung bieten. Insbesondere ermöglicht HP die betriebssystemunabhänigige USB-Funktionalität für Folgendes:

- **POST**
- **RBSU**
- Diagnostik
- DOS
- Umgebungen, die USB ursprünglich nicht unterstützen

Weitere Informationen zur ProLiant USB-Unterstützung finden Sie auf der HP Website (http://www.compaq.com/products/servers/platforms/usb-support.html).

#### Ändern der USB-Versionsunterstützung

Die werkseitige Standardeinstellung für diesen Server ist USB-Version 1.1. Wenn das Betriebssystem geladen wurde, kann die Einstellung folgendermaßen zu USB-Version 2.0 geändert werden:

- Greifen Sie auf RBSU zu, indem Sie während des Systemstarts die Taste **F9** drücken.
- Wählen Sie **System Options** (Systemoptionen).
- Wählen Sie **USB External Port Capability** (Externe USB-Portleistung). 3.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Optionen für USB 1.1 und USB 2.0 anzuzeigen. 4.
- Navigieren Sie mit der Pfeiltaste nach unten, und markieren Sie USB 2.0. 5.
- Drücken Sie die **Eingabetaste**. 6.
- Drücken Sie **F10**, um die Änderung zu speichern und RBSU zu beenden.

#### Interne USB-Funktionalität

Es ist ein interner USB-Anschluss verfügbar, der nur für die Verwendung von USB-Laufwerksschlüsseln bestimmt ist. Diese Lösung ermöglicht die Verwendung eines permanenten Startlaufwerks über einen im internen Anschluss installierten USB-Laufwerksschlüssel. Auf diese Weise lassen sich Platzprobleme an der Vorderseite des Racks sowie der physische Zugriff auf geschützte Daten vermeiden.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme können die externen USB-Anschlüsse über RBSU deaktiviert werden. Wenn die rückseitigen USB-Anschlüsse in RBSU deaktiviert werden, werden beide rückseitigen USB-Anschlüsse deaktiviert.

## Diagnoseprogramme

Liste der Programme:

"HP Insight Diagnostics" auf Seite 72

"Survey-Funktionalität von HP Insight Diagnostics" auf Seite 72

"Integrated Management Log" auf Seite 73

"Array Diagnostic Utility" auf Seite 73

#### **HP Insight Diagnostics**

HP Insight Diagnostics ist ein proaktives Server-Managementprogramm, das als Offline- und als Online-Version verfügbar ist. Das Programm stellt Diagnose- und Fehlerbehebungsfunktionen bereit, die IT-Administratoren bei der Überprüfung von Server-Installationen, bei der Fehlerbehebung und bei der Überprüfung nach der Durchführung von Reparaturen unterstützen.

HP Insight Diagnostics Offline Edition führt bei nicht laufendem Betriebssystem verschiedene gründliche System- und Komponententests durch. Das Dienstprogramm wird von der SmartStart CD ausgeführt.

HP Insight Diagnostics Online Edition ist eine webbasierte Anwendung und erfasst Systemkonfigurationsdaten und zugehörige Daten, die für ein effektives Server-Management erforderlich sind. Das als Microsoft® Windows®- und Linux-Version erhältliche Dienstprogramm hilft bei der Sicherstellung des einwandfreien Systembetriebs.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Download des Dienstprogramms finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/servers/diags">http://www.hp.com/servers/diags</a>).

### Survey-Funktionalität von HP Insight Diagnostics

Mit der Survey-Funktionalität von HP Insight Diagnostics (siehe "HP Insight Diagnostics" auf Seite 72) können wichtige Daten über die Hardware und Software von ProLiant Servern erfasst werden.

Diese Funktionalität unterstützt Betriebssysteme, die vom Server möglicherweise nicht unterstützt werden. Informationen über die vom Server unterstützten Betriebssysteme finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/supportos).

Wenn zwischen den Datenerfassungsintervallen eine entscheidende Änderung eingetreten ist, markiert die Survey-Funktion die vorherigen Informationen und überschreibt die Survey-Textdateien, um sie entsprechend den neuesten Konfigurationsänderungen zu aktualisieren.

Die Survey-Funktionalität wird bei jeder SmartStart gestützten HP Insight Diagnostics Installation installiert oder kann über das HP PSP installiert werden (siehe "ProLiant Support Packs" auf Seite 75).

HINWEIS: Die aktuelle Version von SmartStart stellt die Ersatzspeicher-Teilenummern für den Server bereit. Die neueste Version ist als Download von der HP Website (http://www.hp.com/support) verfüabar.

#### **Integrated Management Log**

Im Integrated Management Log (IML) werden Hunderte von Ereignissen aufgezeichnet und in leicht darstellbarer Form gespeichert. Das IML versieht jedes Ereignis mit einem Zeitstempel mit Minutengenauigkeit.

Die im IML aufgezeichneten Ereignisse können auf folgende Weise angezeigt werden:

- Mit HP SIM (siehe "HP Systems Insight Manager" auf Seite 69)
- Im Survey Utility
- Mit betriebssystemspezifischen IML-Anzeigeprogrammen
  - Für NetWare: IML Viewer
  - Für Windows®: IML Viewer
  - Für Linux: IML Viewer Application
- Mit der Benutzerschnittstelle von iLO 2
- Mit HP Insight Diagnostics (siehe "HP Insight Diagnostics" auf Seite 72)

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Management CD im HP ProLiant Essentials Foundation Pack.

#### **Array Diagnostic Utility**

Das HP Array Diagnostics Utility (ADU) ist eine webbasierte Anwendung, die einen Bericht über alle HP Speichercontroller und Festplattenlaufwerke erstellt. Dieser Bericht enthält wichtige Informationen zum Aufdecken von Fehlern und Zuständen, die möglicherweise einen Benutzereingriff erforderlich machen. ADU kann über die SmartStart-CD aufgerufen (siehe "SmartStart Software" auf Seite 62) oder von der HP Website (http://www.hp.com) heruntergeladen werden.

# Programme für Remote-Support- und -Analyse

Liste der Programme:

"HP Instant Support Enterprise Edition (ISEE)" auf Seite 73

"Web-Based Enterprise Service (WEBES)" auf Seite 74

"Open Services Event Manager (OSEM)" auf Seite 74

### **HP Instant Support Enterprise Edition (ISEE)**

ISEE, eine Komponente des HP Support, ist ein proaktives Remote-Überwachungs- und Diagnoseprogramm, das Sie bei der System- und Geräteverwaltung unterstützt. ISEE überwacht Ihr System fortlaufend auf Hardware-Ereignisse und meldet Probleme automatisch, damit kritische Bedingungen sofort erkannt und gegebenenfalls behoben werden können. Durch Remote-Diagnoseskripts und wichtige Systemkonfigurationsinformationen, die über Ihre Systeme aufgezeichnet werden, ermöglicht ISEE eine schnelle Wiederherstellung der Systeme. Installieren Sie ISEE auf Ihren Systemen, um Risiken abzuschwächen und kritische Situationen zu vermeiden.

Weitere Informationen über HP ISEE finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/hps/hardware/hw-enterprise.html">http://www.hp.com/hps/hardware/hw-enterprise.html</a>).

HP ISEE können Sie von der HP Website (<a href="http://www.hp.com/hps/hardware/hw\_downloads.html">http://www.hp.com/hps/hardware/hw\_downloads.html</a>) herunterladen.

Installationsanweisungen finden Sie im HP ISEE Client Installation and Upgrade Guide (HP ISEE Clientinstallations- und Upgrade-Handbuch) (<a href="mailto:ftp://ftp.hp.com/pub/services/hardware/info/isee\_client.pdf">ftp://ftp.hp.com/pub/services/hardware/info/isee\_client.pdf</a>).

### **Web-Based Enterprise Service (WEBES)**

WEBES (webbasierter Unternehmensdienst) ermöglicht Administratoren das proaktive Management von Hardware-Ereignissen – lokal oder remote. Der Dienst bietet Echtzeitanalyse mehrerer Ereignisse, Crash-Analyse und Benachrichtigung, lokal über SMTP und remote über ISEE für binäre Fehlerprotokolle der Betriebssysteme OpenVMS, Tru64 und Microsoft® Windowst®.

Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (<a href="http://h18000.www1.hp.com/support/svctools/">http://h18000.www1.hp.com/support/svctools/</a>).

### **Open Services Event Manager (OSEM)**

OSEM ist ein eigenständiges Programm, mit dem reaktive und proaktive Filterung, Analyse und Benachrichtigung bei Service-Ereignissen in Echtzeit durchgeführt werden. Das Programm erfasst Ereignisdaten von SNMP-Traps oder über eine HTTP-Schnittstelle bereitgestellte Informationen und benachrichtigt einen Administrator oder HP über SMTP und ISEE.

Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (<a href="http://h18000.www1.hp.com/support/svctools/">http://h18000.www1.hp.com/support/svctools/</a>).

# Aktualisieren des Systems

```
Liste der Programme:

"Treiber" auf Seite 74

"ProLiant Support Packs" auf Seite 75

"Betriebssystem-Versionsunterstützung" auf Seite 75

"Änderungskontrolle und proaktive Benachrichtigung" auf Seite 75

"Care Pack" auf Seite 75
```

#### **Treiber**

Der Server enthält neue Hardware, für die möglicherweise nicht auf allen Betriebssystem-Installationsmedien Treiberunterstützung verfügbar ist. Wenn Sie ein von SmartStart unterstütztes Betriebssystem installieren, verwenden Sie zur Installation des Betriebssystems und der aktuellen Treiberunterstützung die SmartStart-Software (siehe "SmartStart Software" auf Seite 62) mit der Funktion "Assisted Path" (Unterstützter Pfad).

HINWEIS: Bevor Sie Treiber von der SmartStart CD oder der Software Maintenance CD installieren. überprüfen Sie auf der SmartStart-Website (http://www.hp.com/servers/smartstart), ob Sie die neueste Version von SmartStart verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation auf der SmartStart CD.

Wenn Sie die Installation Ihres Betriebssystems nicht über die SmartStart CD durchführen, werden unter Umständen Treiber für einige der neuen Hardwarekomponenten benötigt. Diese Treiber, wie auch die Treiber anderer Optionen, sowie ROM-Images und zusätzliche Software können von der HP Website (http://www.hp.com/support) heruntergeladen werden.

HINWEIS: Führen Sie stets eine Sicherung durch, bevor Sie mit der Installation oder Aktualisierung von Gerätetreibern beginnen.

#### **ProLiant Support Packs**

PSPs sind betriebssystemspezifische Pakete mit optimierten Treibern, Dienstprogrammen und Management Agents für ProLiant. Weitere Informationen finden Sie auf der PSP-Website (http://h18000.www1.hp.com/products/servers/management/psp.html).

## Betriebssystem-Versionsunterstützung

Weitere Informationen finden Sie in der Betriebssystem-Unterstützungsmatrix (http://www.hp.com/go/ supportos).

## Änderungskontrolle und proaktive Benachrichtigung

HP bietet seinen Kunden an, sie 30 bis 60 Tage vor geplanten Hardware- und Software-Änderungen an kommerziellen HP Produkten zu benachrichtigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/pcn).

#### Care Pack

HP Care Pack Services bieten aktualisierte Service Levels, mit denen Ihre Standard-Produktgarantie um sofort erhältliche und einfach anwendbare Support-Pakete zur Optimierung Ihrer Server-Investition erweitert werden kann. Sehen Sie auf der Care Pack Website (http://www.hp.com/hps/carepack/ servers/cp proliant.html) nach.

# 7 Fehlerbeseitigung

In diesem Abschnitt

"Ressourcen für die Fehlerbeseitigung" auf Seite 76

"Schritte zur Vorbereitung auf die Diagnose" auf Seite 76

"Lockere Verbindungen" auf Seite 80

"Dienstbenachrichtigungen" auf Seite 81

"Flussdiagramme zur Fehlerbehebung" auf Seite 81

"POST-Fehlermeldungen und Pieptöne" auf Seite 96

# Ressourcen für die Fehlerbeseitigung

Im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) sind einfache Verfahren zur Behebung häufiger Probleme beschrieben. Außerdem erhalten Sie dort ausführliche Informationen zum Eingrenzen und Erkennen von Fehlern, zum Verständnis von Fehlermeldungen, zur Fehlerbeseitigung sowie zur Softwarewartung.

Den HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide können Sie von den folgenden Ressourcen abrufen:

- Documentation CD des Servers
- Business Support Center auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>). Gehen Sie zur Seite mit der technischen Unterstützung für den Server, Wählen Sie unter den Selbsthilferessourcen ProLiant Troubleshooting Guide (ProLiant Handbuch für die Fehlerbeseitigung).
- Die Website der technischen Dokumentation (<a href="http://www.docs.hp.com">http://www.docs.hp.com</a>). Wählen Sie Enterprise Servers, Workstations and Systems Hardware (Unternehmensserver, Arbeitsstationen und Systemhardware).

# Schritte zur Vorbereitung auf die Diagnose

▲ VORSICHT! Um potenzielle Probleme zu vermeiden, lesen Sie STETS die Informationen über Vorsichtsmaßnahmen in der Serverdokumentation, bevor Sie Systemkomponenten entfernen, ersetzen, neu einsetzen oder ändern.

- HINWEIS: Dieses Handbuch enthält Informationen für mehrere Server. Daher sind eventuell nicht alle Informationen auch für den Server relevant, auf dem Sie Fehler beseitigen. Lesen Sie Informationen über Vorgehensweisen, Hardwareoptionen, Software-Tools und unterstützte Betriebssysteme in der Begleitdokumentation des Servers nach.
  - Lesen Sie sich die wichtigen Sicherheitshinweise durch (siehe "Wichtige Sicherheitshinweise" auf Seite 77).
  - Sammeln Sie Symptominformationen (siehe "Symptominformationen" auf Seite 79).
  - Bereiten Sie den Server auf die Diagnose vor (siehe "Vorbereiten des Servers auf die Diagnose" auf Seite 80).
  - Beginnen Sie mit dem Diagnosevorgang anhand des Flussdiagramms zum Diagnosebeginn (siehe "Flussdiagramm zum Diagnosebeginn" auf Seite 81).

#### Wichtige Sicherheitshinweise

Machen Sie sich zunächst mit den Sicherheitshinweisen in den folgenden Abschnitten vertraut, bevor Sie eine Fehlerbeseitigung für den Server durchführen.



# Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Arbeiten an diesem Produkt durchführen, lesen Sie bitte das mit dem Server gelieferte Dokument Wichtige Sicherheitshinweise.

#### Symbole an den Geräten

Die folgenden Symbole befinden sich an Stellen am Gerät, von denen eine Gefahr ausgehen kann:

<u>/Î</u> \/Î\	Dieses Symbol kennzeichnet Gerätebereiche mit gefährlicher Spannung führenden Schaltkreisen, von denen die Gefahr eines elektrischen Schlags ausgeht. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.
	VORSICHT! Öffnen Sie diesen geschlossenen Bereich nicht, um sich keiner Verletzungsgefahr durch einen elektrischen Schlag auszusetzen. Wartungsarbeiten, Erweiterungen und Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Personen vorgenommen werden.
$\triangle \otimes$	Dieses Symbol weist auf die Gefahr elektrischer Schläge hin. Dieser Bereich enthält keine Teile, die vom Benutzer oder vor Ort gewartet werden können. Öffnen Sie diesen Bereich unter keinen Umständen.
	<b>VORSICHT!</b> Öffnen Sie diesen geschlossenen Bereich nicht, um sich keiner Verletzungsgefahr durch einen elektrischen Schlag auszusetzen.
<b>A</b>	Dieses Symbol auf einer RJ-45-Anschlussbuchse kennzeichnet eine Netzwerkverbindung.
	VORSICHT! Um die Gefahr eines Stromschlags, eines Brandes oder einer Beschädigung der Geräte zu vermeiden, dürfen an diese Anschlussbuchsen keine Telefon- oder Telekommunikationsleitungen angeschlossen werden.

<u></u>	Dieses Symbol weist auf eine heiße Oberfläche oder eine heiße Komponente hin, bei deren Berührung Verbrennungsgefahr besteht.
	<b>VORSICHT!</b> Um Verletzungen zu vermeiden, lassen Sie solche Bereiche abkühlen, bevor Sie sie berühren.
20,41 - 27,22 kg	Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Komponente das empfohlene Gewicht übersteigt, das von einer Person noch sicher gehandhabt werden kann.
	VORSICHT! Um Verletzungsgefahren oder die Beschädigung von Geräten zu vermeiden, beachten Sie die örtlichen Anforderungen und Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei der Handhabung schwerer Geräte.
	Diese Symbole auf Netzteilen oder Stromversorgungssystemen weisen darauf hin, dass das Gerät über mehrere Stromquellen versorgt wird.
ERTO ERTO	<b>VORSICHT!</b> Ziehen Sie alle Netzkabel ab, um das System vollständig von der Stromversorgung zu trennen und dadurch Verletzungen durch einen Stromschlag zu vermeiden.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

△ VORSICHT! Nur von HP geschulte und autorisierte Techniker sollten mit der Reparatur dieser Geräte betraut werden. Die Verfahren zur Fehlerbeseitigung und Reparatur sehen Reparaturen nur auf der Ebene von Bauteilgruppen und Modulen vor. Aufgrund der Komplexität der einzelnen Platinen und Bauteilgruppen dürfen keine Reparaturversuche auf Komponentenebene oder Änderungen an Platinen vorgenommen werden. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

△ **VORSICHT!** Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen oder Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

Alle Nivellierungsfüße müssen Bodenkontakt haben.

Das gesamte Gewicht des Racks muss auf den Ausgleichsfüßen lasten.

Bei einer Einzel-Rack-Installation müssen die Stabilisierungsfüße am Rack angebracht sein.

Bei Installationen mit mehreren Racks müssen die einzelnen Racks miteinander verbunden sein.

Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente heraus. Ein Rack kann aus dem Gleichgewicht geraten, wenn aus irgendeinem Grund mehrere Rack-Komponenten gleichzeitig herausgezogen werden.

△ VORSICHT! Befolgen Sie die unten aufgeführten Maßnahmen, um Stromschläge oder Beschädigungen der Geräte zu vermeiden.

Deaktivieren Sie auf keinen Fall den Erdungsleiter des Netzkabels. Der Schutzleiter erfüllt eine wichtige Sicherungsfunktion.

Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.

Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab, um Geräte vom Netz zu nehmen.

Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand darauf treten oder Gegenstände darauf abstellen oder legen kann. Achten Sie hierbei besonders auf den Stecker, die Steckdose und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.



VORSICHT! Beachten Sie folgende Hinweise, um Verletzungen oder Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

- Beachten Sie die örtlichen Anforderungen und Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz beim Umgang mit Geräten.
- Lassen Sie sich beim Anheben und Stabilisieren des Gehäuses während des Ein- bzw. Ausbaus in geeigneter Weise unterstützen.
- Wenn der Server nicht mit den Schienen verbunden ist, wird er instabil.
- Während der Montage eines Servers im Rack sollten Sie daher die Netzteile und andere entfernbare Module ausbauen, um das Gesamtgewicht des Geräts zu verringern.
- △ **ACHTUNG:** Zur sachgemäßen Belüftung des Systems muss an der Vorder- und Rückseite des Servers ein Abstand von mindestens 7,6 cm vorgesehen werden.
- △ ACHTUNG: Der Server ist auf eine elektrische Erdung ausgelegt. Um einen sachgemäßen Betrieb zu gewährleisten, stecken Sie das Netzkabel nur in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.

## **Symptominformationen**

Sammeln Sie vor der Behebung eines Serverproblems die folgenden Informationen:

- Welche Ereignisse gingen dem Fehler voraus? Nach welchem Schritt taucht das Problem auf?
- Welche Änderungen wurden vorgenommen, seit der Server noch einwandfrei funktionierte?
- Haben Sie kürzlich Hardware oder Software hinzugefügt oder entfernt? Wenn ja, haben Sie agf. die entsprechenden Einstellungen im Setup Utility des Servers geändert?
- Wie lange weist der Server schon diese Problemsymptome auf?
- Falls das Problem nicht stetig auftritt: mit welcher Dauer und Häufigkeit tritt es auf?

Die folgenden Informationen helfen Ihnen, diese Fragen zu beantworten:

- Führen Sie HP Insight Diagnostics (siehe "HP Insight Diagnostics" auf Seite 72) aus, und sehen Sie sich auf der Übersichtsseite die aktuelle Konfiguration an bzw. vergleichen Sie sie mit früheren Konfigurationen.
- Schlagen Sie in Ihren Hardware- und Software-Aufzeichnungen die entsprechenden Informationen nach.
- Nehmen Sie auf die Server-LEDs und deren Status Bezug.

#### Vorbereiten des Servers auf die Diagnose

- 1. Vergewissern Sie sich, dass sich der Server in der richtigen Betriebsumgebung befindet, also eine ausreichende Stromversorgung, Klimatisierung und Luftfeuchtigkeitskontrolle gewährleistet ist. Die erforderlichen Umgebungsbedingungen entnehmen Sie bitte der Serverdokumentation.
- 2. Notieren Sie jede Fehlermeldung, die vom System angezeigt wird.
- 3. Nehmen Sie alle Disketten und CDs aus den Laufwerken heraus.
- 4. Schalten Sie den Server und die angeschlossenen Peripheriegeräte aus, wenn Sie die Diagnose am Server offline durchführen. Führen Sie möglichst immer einen ordnungsgemäßen Systemabschluss durch. Dies bedeutet Folgendes:
  - a. Beenden Sie alle Anwendungen.
  - **b.** Beenden Sie das Betriebssystem.
  - **c.** Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
- 5. Trennen Sie alle nicht zum Testen benötigten Peripheriegeräte von der Stromversorgung (alle Geräte, die für das Hochfahren des Servers nicht notwendig sind). Unterbrechen Sie nicht die Verbindung zum Drucker, wenn Sie ihn zum Drucken von Fehlermeldungen verwenden möchten.
- 6. Legen Sie alle Werkzeuge bereit, z. B. Torx-Schraubendreher, LoopbackAdapter, Antistatik-Armband und Software-Utilities, die zur Fehlerbeseitigung erforderlich sind.
  - Auf dem Server müssen die richtigen Health-Treiber und Management Agents installiert sein.
    - HINWEIS: Stellen Sie zur Überprüfung der Serverkonfiguration eine Verbindung mit der System Management Homepage her, und wählen Sie **Version Control Agent** aus. Der VCA zeigt eine Liste mit den Namen und Versionen aller installierten HP Treiber, Management Agents und Dienstprogramme an und gibt an, ob diese auf dem neuesten Stand sind.
  - HP empfiehlt, die SmartStart CD bereitzuhalten, damit Sie jederzeit auf zusätzliche Software und Treiber, die für die Fehlerbeseitigung erforderlich sind, zugreifen können.
  - HP empfiehlt, die Serverdokumentation mit serverspezifischen Informationen bereitzuhalten.

# Lockere Verbindungen

#### Vorgehensweise:

- Überprüfen Sie, ob alle Netzstecker fest sitzen.
- Achten Sie darauf, dass alle Kabel ordnungsgemäß ausgerichtet und alle externen und internen Komponenten fest angeschlossen sind.

- Entfernen Sie alle Daten- und Stromkabel, und prüfen Sie, ob sie beschädigt sind. Achten Sie darauf, dass die Kabel keine verbogenen Stifte oder beschädigten Stecker besitzen.
- Wenn eine feste Kabelablage für den Server verfügbar ist, achten Sie darauf, dass die an den Server angeschlossenen Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelablage geführt werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Geräte ordnungsgemäß installiert sind. Vermeiden Sie beim Neueinsetzen von Komponenten das Biegen oder Verbiegen von Schaltkarten.
- Wenn ein Gerät mit Verriegelungen versehen ist, überzeugen Sie sich davon, dass sie vollständig geschlossen und zugesperrt sind.
- Überprüfen Sie alle Interlock- oder Interconnect-LEDs, die eine nicht ordnungsgemäß angeschlossene Komponente anzeigen können.
- Wenn die Probleme weiterhin auftreten, entfernen Sie die einzelnen Geräte, und installieren Sie sie neu. Überprüfen Sie die Anschlüsse und Sockel auf verbogene Stifte oder andere Schäden.

# Dienstbenachrichtigungen

Die neuesten Dienstbenachrichtigungen können Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ bizsupport) einsehen. Wählen Sie das entsprechende Servermodell aus, und klicken Sie auf der Produktseite auf den Link Troubleshoot a Problem (Ein Problem beheben).

# Flussdiagramme zur Fehlerbehebung

Um ein Problem effektiv zu beheben, empfiehlt HP Ihnen, mit dem ersten Flussdiagramm in diesem Abschnitt, "Flussdiagramm zum Diagnosebeginn" (siehe "Flussdiagramm zum Diagnosebeginn" auf Seite 81) zu beginnen und dem entsprechenden Diagnosepfad zu folgen. Wenn die anderen Flussdiagramme keine Lösung beinhalten, befolgen Sie die Diagnoseschritte des "Flussdiagramms zur allgemeinen Diagnose" (siehe "Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose" auf Seite 83). Das Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose stellt einen übergeordneten Fehlerbehebungsweg dar, der beschritten werden sollte, wenn das Problem nicht serverspezifisch ist oder sich nicht in die anderen Flussdiagramme einordnen lässt.


Folgende Flussdiagramme sind verfügbar:

- Flussdiagramm zum Diagnosebeginn (siehe "Flussdiagramm zum Diagnosebeginn" auf Seite 81)
- Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose (siehe "Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose" auf Seite 83)
- Flussdiagramm bei Systemstartproblemen (siehe "Flussdiagramm bei Systemstartproblemen" auf Seite 85)
- Flussdiagramm bei POST-Problemen (siehe "Flussdiagramm bei POST-Problemen" auf Seite 88)
- Flussdiagramm bei Betriebssystemstart-Problemen (siehe "Flussdiagramm bei Betriebssystemstart-Problemen" auf Seite 91)
- Flussdiagramm bei Serverfehleranzeigen (siehe "Flussdiagramm bei Serverfehleranzeigen" auf Seite 93)

### Flussdiagramm zum Diagnosebeginn

Beginnen Sie die Diagnose mit folgendem Flussdiagramm:

Nr.	Weitere Informationen finden Sie unter:
1	"Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose" (siehe "Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose" auf Seite 83)
2	"Flussdiagramm bei Systemstartproblemen" (siehe "Flussdiagramm bei Systemstartproblemen" auf Seite 85)
3	"Flussdiagramm bei POST-Problemen" (siehe <u>"Flussdiagramm</u> bei POST-Problemen" auf Seite 88)
4	"Flussdiagramm bei Betriebssystemstart-Problemen" (siehe "Flussdiagramm bei Betriebssystemstart-Problemen" auf Seite 91)
5	"Flussdiagramm bei Serverfehleranzeigen" (siehe "Flussdiagramm bei Serverfehleranzeigen" auf Seite 93)

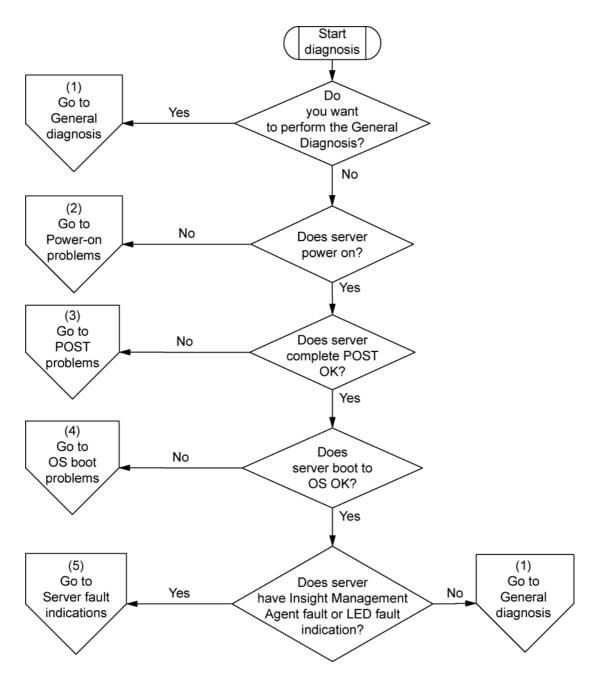


## Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose

Das Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose verfolgt eine übergeordnete Herangehensweise an die Fehlerbeseitigung. Wenn die Art des Problems unklar ist oder wenn es mit den anderen Flussdiagrammen nicht behoben werden kann, verwenden Sie das folgende Flussdiagramm.

Nr.	Weitere Informationen finden Sie unter:
1	"Symptominformationen" (siehe <u>"Symptominformationen"</u> auf Seite 79)
2	"Lockere Verbindungen" (siehe <u>"Lockere Verbindungen"</u> auf Seite 80)

Nr.	Weitere Informationen finden Sie unter:
3	"Dienstbenachrichtigungen" (siehe "Dienstbenachrichtigungen" auf Seite 81)
4	Die aktuellste Version einer bestimmten Server- oder Optionsfirmware ist auf den folgenden Websites erhältlich:
	HP Support-Website (http://www.hp.com/support)
	<ul> <li>Website für HP ROM-BIOS-/Firmware-Aktualisierungen (http://h18023.www1.hp.com/support/files/server/ us/romflash.html)</li> </ul>
5	"General memory problems are occurring" (Auftreten allgemeiner Speicherprobleme) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
6	Server Maintenance and Service Guide (Server-Wartungs- und Service-Handbuch) auf der Support-CD oder der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms)
7	<ul> <li>Server Maintenance and Service Guide (Server-Wartungs- und Service-Handbuch) auf der Support-CD oder der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/ platforms)</li> </ul>
	<ul> <li>"Hardware problems" (Hardware-Probleme) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)</li> </ul>
8	<ul> <li>"Server information you need" (Erforderliche Serverinformationen) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)</li> </ul>
	<ul> <li>"Operating system information you need" (Erforderliche Betriebssysteminformationen) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)</li> </ul>
9	"HP Kontaktinformationen" (siehe <u>"HP Kontaktinformationen"</u> auf Seite 110)

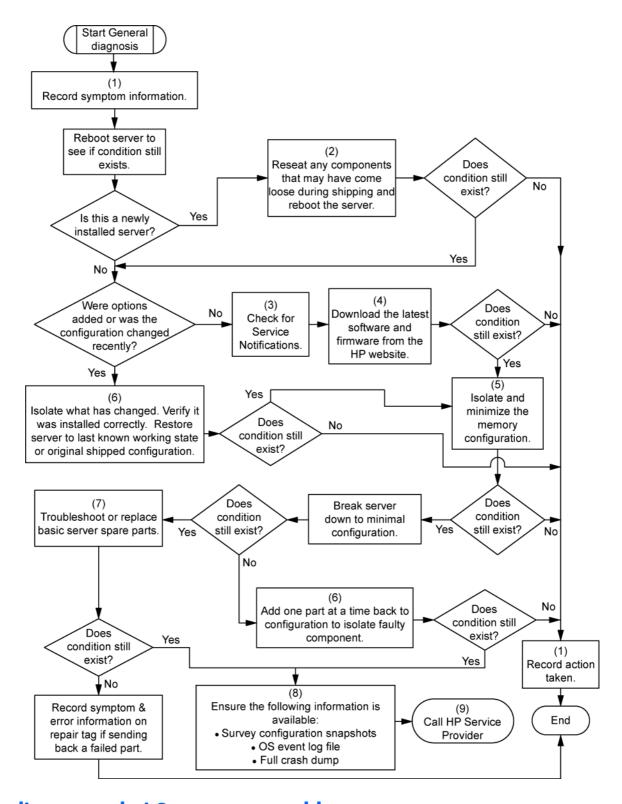

## Flussdiagramm bei Systemstartproblemen

#### Symptome:

- Der Server schaltet sich nicht ein.
- Die Betriebsanzeige des Systems ist aus oder leuchtet gelb.


- Die LED f
  ür den externen Zustand leuchtet rot oder gelb.
- Die LED f
  ür den internen Zustand leuchtet rot oder gelb.
- HINWEIS: Die Position und Statusangaben der Server-LEDs finden Sie in der Serverdokumentation.

#### Mögliche Ursachen:

- Ein Netzteil ist nicht ordnungsgemäß eingebaut oder defekt
- Ein Netzkabel sitzt lose oder ist defekt
- Es besteht ein Problem mit der Stromquelle
- Es besteht ein Problem mit der Einschaltelektronik
- Eine Komponente ist nicht ordnungsgemäß eingebaut, oder Problem mit einer Sicherheitssperre (Interlock)
- Eine interne Komponente ist defekt

Nr.	Weitere Informationen finden Sie unter:
1	"Beschreibung der Komponenten" (siehe <u>"Beschreibung der</u> Komponenten" auf Seite 1)
2	"HP Insight Diagnostics" (siehe "HP Insight Diagnostics" auf Seite 72) oder im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
3	"Lockere Verbindungen" (siehe <u>"Lockere Verbindungen"</u> auf Seite 80)
4	Server Maintenance and Service Guide (Server-Wartungs- und Service-Handbuch) auf der Support-CD oder der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms)
5	"Integrated Management Log" (siehe <u>"Integrated Management Log" auf Seite 73</u> ) oder im <i>HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide</i> (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website ( <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> )
6	"Power source problems" (Probleme mit der Stromquelle) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)

Nr.	Weitere Informationen finden Sie unter:
7	<ul> <li>"Power supply problems" (Probleme mit dem Netzteil) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)</li> <li>Server Maintenance and Service Guide (Server-Wartungs- und Service-Handbuch) auf der Support-CD oder der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms)</li> </ul>
8	"System open circuits and short circuits" (Unterbrechungen und Kurzschlüsse im System) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)

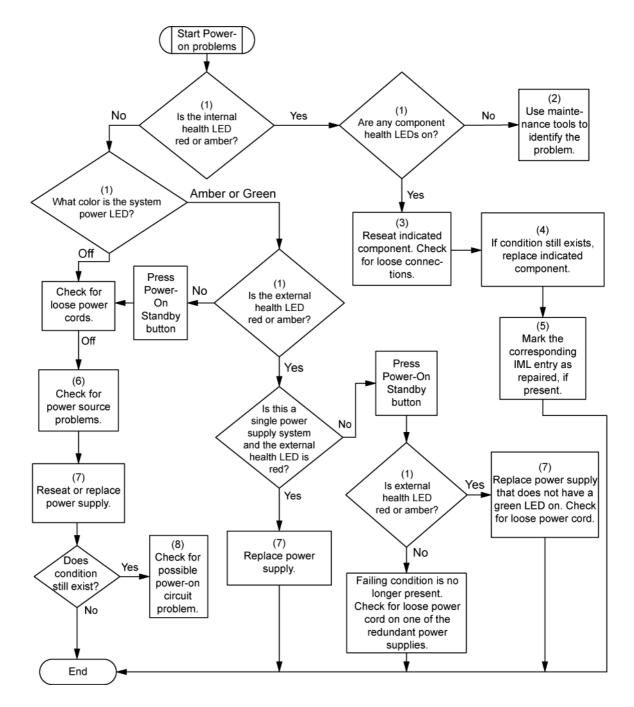

#### Flussdiagramm bei POST-Problemen

#### Symptome:


- Der Server führt den POST nicht vollständig durch
- HINWEIS: Wenn das System versucht, auf das Bootgerät zuzugreifen, ist der POST bereits beendet.
- Der Server beendet den POST mit Fehlermeldungen

#### Mögliche Probleme:

- Eine interne Komponente ist nicht ordnungsgemäß eingebaut oder defekt
- Defektes KVM-Gerät
- Defektes Anzeigegerät

Nr.	Weitere Informationen finden Sie unter:
1	POST-Fehlermeldungen und Pieptöne (siehe " <u>POST-</u> Fehlermeldungen und Pieptöne" auf Seite 96)
2	"Video problems" (Bildschirmprobleme) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
3	KVM- oder iLO 2-Dokumentation
4	"Lockere Verbindungen" (siehe <u>"Lockere Verbindungen"</u> auf Seite 80)
5	"Symptominformationen" (siehe "Symptominformationen" auf Seite 79)
6	Server Maintenance and Service Guide (Server-Wartungs- und Service-Handbuch) auf der Support-CD oder der HP Website (http://www.hp.com/products/servers/platforms
7	"Port 85 and iLO messages" (Port 85 und iLO Meldungen) im <i>HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide</i> (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website ( <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> )
8	"General memory problems are occurring" (Auftreten allgemeiner Speicherprobleme) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
9	"Hardware problems" (Hardware-Probleme) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
	<ul> <li>Server Maintenance and Service Guide (Server- Wartungs- und Service-Handbuch) auf der Support-CD oder der HP Website (http://www.hp.com/products/ servers/platforms</li> </ul>

Nr.	Weitere Informationen finden Sie unter:
10	"Server information you need" (Erforderliche Serverinformationen) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
	"Operating system information you need" (Erforderliche Betriebssysteminformationen) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)

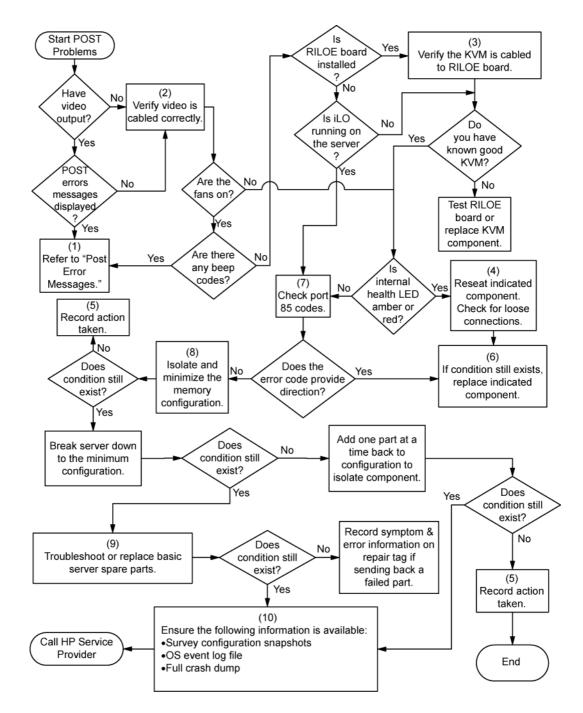

## Flussdiagramm bei Betriebssystemstart-Problemen

#### Symptome:


- Der Server startet das installierte Betriebssystem nicht
- Der Server startet SmartStart nicht

#### Mögliche Ursachen:

- Beschädigtes Betriebssystem
- Problem mit dem Festplattensubsystem

#### Inkorrekte Einstellung für die Bootreihenfolge in RBSU

Nr.	Weitere Informationen finden Sie unter:
1	HP ROM-Based Setup Utility Benutzerhandbuch (http://www.hp.com/servers/smartstart)
2	"Flussdiagramm bei POST-Problemen" (siehe "Flussdiagramm bei POST-Problemen" auf Seite 88)
3	"Hard drive problems" (Festplattenprobleme) im <i>HP</i> ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
	<ul> <li>Dokumentation zum Controller</li> </ul>
4	"HP Insight Diagnostics" (siehe "HP Insight Diagnostics" auf Seite 72) oder im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
5	"CD-ROM and DVD drive problems" (CD-ROM- und DVD-Laufwerkprobleme) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
	<ul> <li>Dokumentation zum Controller</li> </ul>
	<ul> <li>"Lockere Verbindungen" (siehe <u>"Lockere</u></li> <li><u>Verbindungen" auf Seite 80</u>)</li> </ul>
6	"General memory problems are occurring" (Auftreten allgemeiner Speicherprobleme) im <i>HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide</i> (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
7	"Operating system problems" (Betriebssystemprobleme) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
	<ul> <li>"HP Kontaktinformationen" (siehe <u>"HP</u></li> <li><u>Kontaktinformationen" auf Seite 110</u>)</li> </ul>
8	"Hardware problems" (Hardware-Probleme) im <i>HP</i> ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
	<ul> <li>Server Maintenance and Service Guide (Server-Wartungs- und Service-Handbuch) auf der Support-CD oder der HP Website (<a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a></li> </ul>
9	"Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose" (siehe "Flussdiagramm zur allgemeinen Diagnose" auf Seite 83)

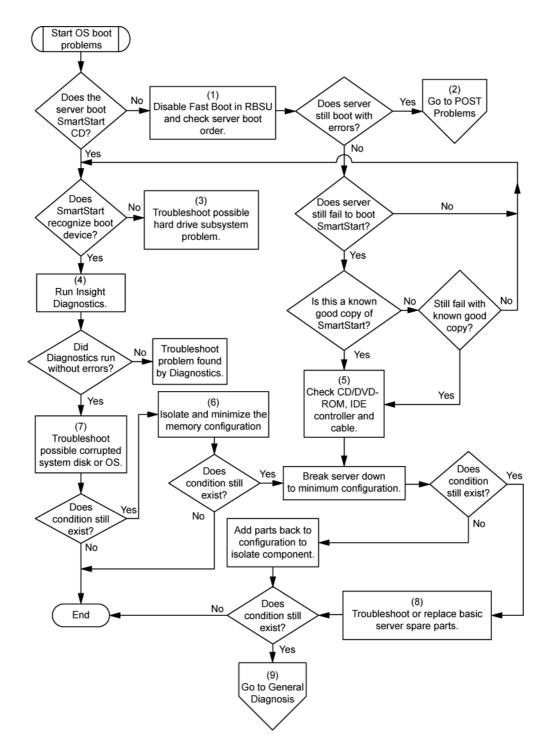

### Flussdiagramm bei Serverfehleranzeigen

#### Symptome:

- Der Server wird gestartet, von Insight Management Agents wird jedoch ein Fehler gemeldet (siehe "Management Agents" auf Seite 70)
- Der Server wird gestartet, die interne oder externe Zustands-LED oder die Zustands-LED einer Komponente leuchtet jedoch rot oder gelb


HINWEIS: Die Position und Statusangaben der Server-LEDs finden Sie in der Serverdokumentation.

#### Mögliche Ursachen:

- Eine interne oder externe Komponente ist nicht ordnungsgemäß eingebaut oder defekt
- Eine nicht unterstützte Komponente ist installiert
- Ausfall einer redundanten Komponente
- Überhitzungszustand im System

Nr.	Weitere Informationen finden Sie unter:
1	"Management Agents" (siehe "Management Agents" <u>auf Seite 70</u> ) oder im <i>HP ProLiant Servers Troubleshooting</i> <i>Guide</i> (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
2	"Integrated Management Log" (siehe "Integrated Management Log" auf Seite 73) oder im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
	"Event list error messages" (Ereignislisten- Fehlermeldungen) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/ support)
3	"Beschreibung der Komponenten" (siehe <u>"Beschreibung der Komponenten" auf Seite 1</u> )
4	System Management Homepage (https://localhost)
5	"Flussdiagramm bei Systemstartproblemen" (siehe "Flussdiagramm bei Systemstartproblemen" auf Seite 85)
6	"Smart Array SCSI Diagnosis feature" (Smart Array SCSI-Diagnosefunktion) im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
	<ul> <li>Server Maintenance and Service Guide (Server-Wartungs- und Service-Handbuch) auf der Support-CD oder der HP Website (<a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a></li> </ul>
	<ul> <li>"HP Kontaktinformationen" (siehe <u>"HP</u> Kontaktinformationen" auf Seite 110)</li> </ul>
7	"HP Insight Diagnostics" (siehe "HP Insight Diagnostics" auf Seite 72) oder im HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)

Nr.	Weitere Informationen finden Sie unter:
8	"Hardware problems" (Hardware-Probleme) im <i>HP</i> ProLiant Servers Troubleshooting Guide (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der  Documentation CD oder auf der HP Website (http://www.hp.com/support)
	<ul> <li>Server Maintenance and Service Guide (Server-Wartungs- und Service-Handbuch) auf der Support-CD oder der HP Website (<a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a></li> </ul>

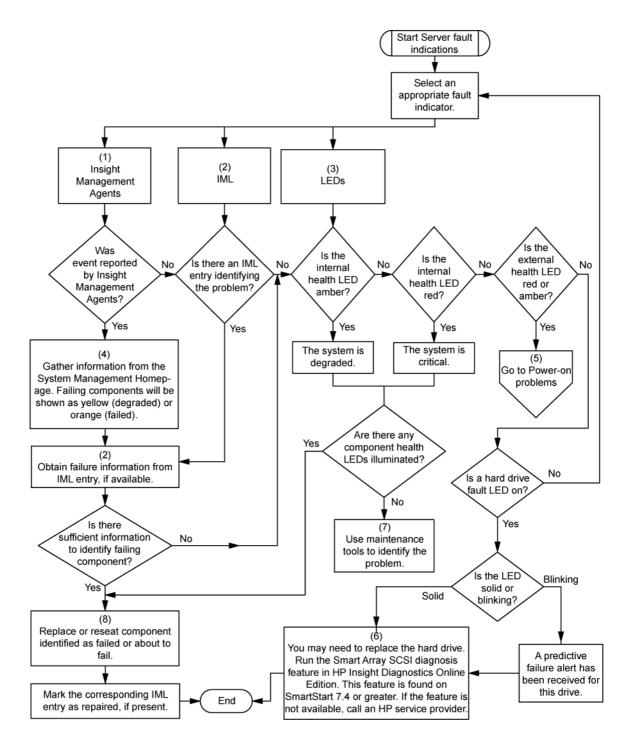

# POST-Fehlermeldungen und Pieptöne

Die vollständige Liste der Fehlermeldungen finden Sie im Abschnitt "POST error messages" (POST-Fehlermeldungen) im *HP ProLiant Servers Troubleshooting Guide* (HP ProLiant Server Fehlerbeseitigungshandbuch) auf der Documentation CD oder auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>).

△ VORSICHT! Um potenzielle Probleme zu vermeiden, lesen Sie STETS die Informationen über Vorsichtsmaßnahmen in der Serverdokumentation, bevor Sie Systemkomponenten entfernen, ersetzen, neu einsetzen oder ändern.

# 8 Austauschen der Batterie

Wenn Datum und Zeit vom Server nicht mehr automatisch richtig angezeigt werden, müssen Sie möglicherweise die Batterie für die Echtzeituhr austauschen. Unter normalen Bedingungen hat diese Batterie eine Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren.

▲ VORSICHT! Der Computer ist mit einer internen Lithium-Mangandioxid-, Vanadium-Pentoxid- oder alkalischen Batterie bzw. einem Akku dieses Typs ausgestattet. Falls die Batterie bzw. der Akku nicht sachgemäß behandelt wird, besteht das Risiko eines Brandes und Verletzungsgefahr. Beachten Sie Folgendes, um Verletzungen zu verhindern:

Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen.

Setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Temperaturen über 60 °C aus.

Nehmen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen jeglicher Art, schließen Sie die Kontakte nicht kurz, und setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Feuer oder Feuchtigkeitseinwirkung aus.


Verwenden Sie nur das für dieses Produkt vorgesehene Ersatzteil.

So entfernen Sie die Komponente:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe "Herunterfahren des Servers" auf Seite 19).
- 2. Ziehen Sie den Server ggf. aus dem Rack (siehe <u>"Herausziehen des Servers aus dem Rack"</u> auf Seite 20).
- 3. Entfernen Sie die Abdeckung (siehe "Entfernen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 21).
- 4. Entfernen Sie sämtliche Hardwareteile, die den Zugang zur Batterie erschweren.

DEWW 97

#### 5. Nehmen Sie die Batterie heraus.

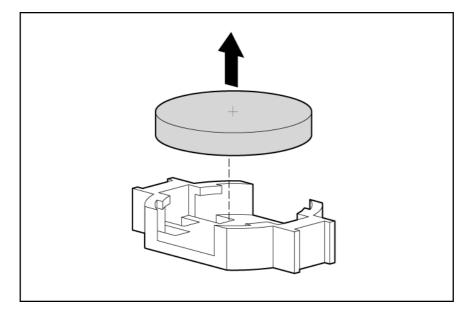

Um die Komponente wieder anzubringen, führen Sie das Verfahren in umgekehrter Reihenfolge aus.

Weitere Informationen zum Austausch der Echtzeituhr-Batterie und zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem HP Partner oder Servicepartner.

# 9 **Zulassungshinweise**

```
In diesem Abschnitt

"FCC-Hinweis" auf Seite 99

"Konformitätserklärung für Geräte mit dem FCC-logo – nur USA" auf Seite 100

"Änderungen" auf Seite 101

"Kabel" auf Seite 101

"Hinweis für Kanada (Avis Canadien)" auf Seite 101

"Zulassungshinweis für die Europäische Union" auf Seite 101

"Entsorgung von Altgeräten aus privaten Haushalten in der EU" auf Seite 102

"Hinweis für Japan" auf Seite 103

"BSMI-Hinweis" auf Seite 103

"Hinweis für Korea" auf Seite 104

"Hinweis zum Austauschen von Akkus oder Batterien" auf Seite 104

"Taiwan, Hinweis zum Recycling von Batterien" auf Seite 105

"Hinweis zu Netzkabeln für Japan" auf Seite 105
```

#### **FCC-Hinweis**

In Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen sind die Grenzwerte für Strahlenemissionen festgelegt, die einen interferenzfreien Empfang von RF-Signalen erlauben. Viele elektronische Geräte, einschließlich Computer, erzeugen zusätzlich zu ihren eigentlichen Funktionen hochfrequente Schwingungen und sind deshalb von diesen Bestimmungen betroffen. Gemäß diesen Bestimmungen werden Computer und dazugehörige Peripheriegeräte in Abhängigkeit vom vorgesehenen Installationsort in die Klassen A und B unterteilt. Zur Klasse A gehören Geräte, die vorzugsweise für den Betrieb in Geschäfts- und Gewerberäumen vorgesehen sind. Geräte der Klasse B (z. B. PCs) können in Wohnräumen installiert werden. Die FCC verlangt, dass die Geräte beider Klassen mit einem Aufkleber gekennzeichnet sind, aus dem das Interferenzpotenzial der Geräte sowie zusätzliche Bedienungsanleitungen für den Benutzer ersichtlich sind.

### FCC-Klassifizierungsetikett

Das FCC-Klassifizierungsetikett weist darauf hin, welcher Klasse (A oder B) das Gerät angehört. Bei Geräten der Klasse B befindet sich ein FCC-Logo oder eine FCC-Kennung auf dem Etikett. Bei Geräten

DEWW FCC-Hinweis 99

der Klasse A befindet sich kein FCC-Logo bzw. keine Kennung auf dem Etikett. Nachdem Sie so die Klasse des Geräts bestimmt haben, lesen Sie im Folgenden den Hinweis zur entsprechenden Klasse.

#### Geräte der Klasse A

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten digitaler Geräte der Klasse A gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen zu bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und nutzt hochfrequente Schwingungen und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend den Anleitungen installiert wird, kann dies zu Störungen beim Radio- und Fernsehempfang führen. Der Betrieb dieses Gerätes in Wohnräumen verursacht möglicherweise störende Interferenzen mit anderen Empfangsgeräten. In diesem Fall muss der Benutzer diese Störungen auf eigene Kosten beheben.

#### Geräte der Klasse B

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen bei der Installation in Wohnräumen. Dieses Gerät erzeugt und nutzt hochfrequente Schwingungen und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend den Anleitungen installiert wird, kann dies zu Störungen beim Radio- und Fernsehempfang führen. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts herausgefunden werden kann, sollten Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen eigenständig zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine andere Steckdose, damit das Gerät und der Empfänger an verschiedenen Stromkreisen angeschlossen sind.
- Lassen Sie sich durch den Händler oder durch einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker beraten.

# Konformitätserklärung für Geräte mit dem FCC-Logo – nur USA

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und muss (2) empfangene Interferenzen aufnehmen, obwohl diese zu Betriebsstörungen führen können.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich schriftlich oder telefonisch an uns:

- Hewlett-Packard Company
  - P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
  - Houston, Texas 77269-2000
- 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). (Um eine kontinuierliche Qualitätssteigerung zu gewährleisten, werden Anrufe agf. aufgezeichnet oder überwacht.)

Wenn Sie Fragen zu dieser FCC-Erklärung haben, wenden Sie sich schriftlich oder telefonisch an uns:

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, Texas 77269-2000

1281-514-3333

Geben Sie auf Anfrage die Teilenummer, Seriennummer oder Modellnummer an, die am Produkt angebracht ist.

# Änderungen

Laut FCC-Bestimmungen ist der Benutzer darauf hinzuweisen, dass Geräte, an denen nicht von der Hewlett-Packard Company ausdrücklich gebilligte Änderungen vorgenommen werden, vom Benutzer nicht betrieben werden dürfen.

#### Kabel

Zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen müssen abgeschirmte Kabel mit RFI/EMI-Anschlussabschirmung aus Metall verwendet werden.

# Hinweis für Kanada (Avis Canadien)

#### Geräte der Klasse A

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

#### Geräte der Klasse B

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

# Zulassungshinweis für die Europäische Union

Dieses Produkt entspricht den folgenden EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EWG

Dies impliziert die Konformität mit den folgenden einschlägigen standardisierten europäischen Normen, die in der von Hewlett-Packard für dieses Produkt oder diese Produktfamilie ausgegebenen EU-Konformitätserklärung aufgeführt werden.

Diese Konformität wird durch das folgende Konformitätskennzeichen auf dem Produkt angezeigt:

DEWW Änderungen 101



Dieses Kennzeichen ist gültig für Telecom-fremde Produkte und standardisierte europäische Telecom-Produkte (z. B. Bluetooth).

## **CE**(xxxx∗)**①**

Dieses Kennzeichen ist gültig für nicht standardisierte europäische Telecom-Produkte.

\*Nummer der benachrichtigten Stelle (nur verwendet, sofern zutreffend; siehe Produktetikett)

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen, Deutschland

# Entsorgung von Altgeräten aus privaten Haushalten in der EU



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Benutzer sind verpflichtet, die Altgeräte an einer Rücknahmestelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Altgeräte trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantiert eine Wiederverwertung, die die Gesundheit des Menschen und die Umwelt schützt. Informationen dazu, wo Sie Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte finden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben oder im Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben.

### Hinweis für Japan

ご使用になっている装置にVCCIマークが付いていましたら、次の説明文を お読み下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCIマークが付いていない場合には、次の点にご注意下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に 基づくクラスA情報技術装置です この装置を家庭環境で使用すると電波 妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず るよう要求されることがあります。

#### **BSMI-Hinweis**

#### 警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的 環境中使用時,可能會造成射頻 干擾,在這種情況下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

#### Hinweis für Korea

#### Geräte der Klasse A

A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

#### Geräte der Klasse B

#### B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

### Laser-Zulassung

Dieses Produkt ist möglicherweise mit einem optischen Speichergerät (d. h. einem CD- oder DVD-Laufwerk) bzw. einem faseroptischen Transceiver ausgestattet. Diese Geräte enthalten einen Laser, der als ein Laserprodukt der Klasse 1 in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen FDA-Bestimmungen und dem Standard IEC 60825-1 klassifiziert wurde. Dieses Produkt gibt keine gefährliche Laserstrahlung ab.

Bis auf die Abweichungen gemäß dem Laser-Hinweis Nr. 50 vom 27. Mai 2001 entspricht jedes Laserprodukt den Bestimmungen 21 CFR 1040.10 und 1040.11 und dem Standard IEC 60825-1:1993/A2:2001.

△ VORSICHT! Benutzungs-, Änderungs- und Verfahrenshinweise in diesem Handbuch müssen befolgt werden, da es andernfalls zum Freisetzung gefährlicher Strahlungen kommen kann. Zur Vermeidung der Freisetzung gefährlicher Strahlungen sind die folgenden Punkte zu beachten:

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Moduls zu öffnen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Greifen Sie nicht in die Steuerung ein, nehmen Sie keine Änderungen vor, und verfahren Sie mit dem Lasergerät nur wie hier angegeben.

Lassen Sie die Einheit nur von einem HP Servicepartner reparieren.

Das Center for Devices and Radiological Health (CDRH) der Food and Drug Administration in den USA hat am 2. August 1976 Richtlinien für Laser-Produkte veröffentlicht. Diese Richtlinien gelten für Laser-Produkte, die nach dem 1. August 1976 hergestellt wurden. Alle in den USA vertriebenen Geräte müssen diesen Richtlinien entsprechen.

#### Hinweis zum Austauschen von Akkus oder Batterien

⚠ **VORSICHT!** Der Computer ist mit einer internen Lithium-Mangandioxid-, Vanadium-Pentoxid- oder alkalischen Batterie bzw. einem Akku dieses Typs ausgestattet. Falls die Batterie bzw. der Akku nicht sachgemäß behandelt wird, besteht das Risiko eines Brandes und Verletzungsgefahr. Beachten Sie Folgendes, um Verletzungen zu verhindern:

Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen.

Setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Temperaturen über 60 °C aus.


Nehmen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen jeglicher Art, schließen Sie die Kontakte nicht kurz, und setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Feuer oder Feuchtigkeitseinwirkung aus.

Batterien, Akkus und Akkublocks dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um sie der Wiederverwertung oder dem Sondermüll zuzuführen, nutzen Sie die öffentlichen Sammelstellen, oder wenden Sie sich bezüglich der Entsorgung an einen HP Partner.

Weitere Informationen zum Austausch der Echtzeituhr-Batterie und zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem HP Partner oder Servicepartner.

### Taiwan, Hinweis zum Recycling von Batterien

Die Umweltschutzbehörde von Taiwan schreibt Firmen, die trockene Batterien herstellen oder importieren, in Übereinstimmung mit Artikel 15 des Abfallbeseitigungsgesetzes vor, dass für Verkauf, Weggabe oder für Werbezwecke vorgesehene Batterien Recyclingmarkierungen aufweisen müssen. Erkundigen Sie sich bei einem zugelassenen Recyclingunternehmen von Taiwan nach der vorschriftsgemäßen Beseitigung von Batterien.



### Hinweis zu Netzkabeln für Japan

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

# 10 Elektrostatische Entladung

In diesem Abschnitt

"Schutz vor elektrostatischer Entladung" auf Seite 106

"Erdungsmethoden zum Schutz vor elektrostatischer Entladung" auf Seite 107

### Schutz vor elektrostatischer Entladung

Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Einrichtung des Systems und beim Umgang mit Systemkomponenten, um Schäden am System zu vermeiden. Die Entladung statischer Elektrizität über einen Finger oder einen anderen Leiter kann die Systemplatine oder andere Bauteile beschädigen, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind. Diese Art von Schäden kann die Lebensdauer des Geräts herabsetzen.

So vermeiden Sie elektrostatische Schäden:

- Vermeiden Sie den direkten Handkontakt, indem Sie Produkte in elektrostatisch sicheren Behältern transportieren und lagern.
- Lassen Sie elektrostatisch empfindliche Teile in ihrem Behälter, bis sie sich an einem gut geerdeten Arbeitsplatz befinden.
- Arbeiten Sie auf einer geerdeten Oberfläche, wenn Sie die Teile aus den Schutzbehältern entnehmen.
- Vermeiden Sie die Berührung von Steckkontakten, Leitern und Schaltungen.
- Sorgen Sie stets dafür, ordnungsgemäß geerdet zu sein, wenn Sie statisch empfindliche Komponenten oder Bauteile berühren.

# Erdungsmethoden zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

Für die Erdung sind mehrere Methoden verfügbar. Verwenden Sie beim Umgang mit oder Installieren von Teilen, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind, eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Verwenden Sie ein Antistatikarmband, das über ein Erdungskabel an eine geerdete Workstation bzw. ein geerdetes Computergehäuse angeschlossen ist. Antistatik-Armbänder sind flexible Bänder mit einem Mindestwiderstand von 1 Megaohm (±10 Prozent) im Erdungskabel. Damit eine ordnungsgemäße Erdung stattfindet, muss die leitende Oberfläche des Armbandes auf der Haut getragen werden.
- Tragen Sie entsprechende B\u00e4nder um die Ferse, den Zeh oder an den Schuhen, wenn Sie im Stehen arbeiten. Tragen Sie die B\u00e4nder an beiden F\u00fc\u00dfen, wenn Sie auf leitf\u00e4higem Boden oder auf antistatischen Fu\u00dfmatten stehen.
- Verwenden Sie leitfähige Wartungswerkzeuge.
- Verwenden Sie ein tragbares Kundendienst-Kit mit einer zusammenfaltbaren, statische Elektrizität ableitenden Arbeitsmatte.

Besitzen Sie keine geeigneten Hilfsmittel, um eine ordnungsgemäße Erdung sicherzustellen, setzen Sie sich mit einem Vertriebspartner in Verbindung.

Weitere Informationen zu statischer Elektrizität oder Unterstützung bei der Installation des Produkts erhalten Sie bei einem HP Partner.

## 11 Technische Daten

In diesem Abschnitt

"Umgebungsanforderungen" auf Seite 108

"Technische Daten" auf Seite 108

## Umgebungsanforderungen

Angaben	Wert	
Temperaturbereich*		
Bei Betrieb	10 °C bis 35 °C	
Bei Versand	-30 °C bis 50 °C	
Bei Lagerung	-30 °C bis 60 °C	
Maximale Nassthermometer-Temperatur	28 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei)**		
Bei Betrieb	10 % bis 90 %	
Ausgeschaltet	5 % bis 95 %	

<sup>\*</sup> Alle angegebenen Temperaturen gelten für Meereshöhe. Bis zu einer Höhe von 3.048 m verringert sich die maximale Temperatur um 1 °C pro 304,8 m. Direkte Sonneneinstrahlung ist nicht zugelassen.

### **Technische Daten**

Angaben	Wert
Маве	
Höhe	8,59 cm
Tiefe	66,07 cm
Breite	44,54 cm
Gewicht (maximal)	27,22 kg
Gewicht (ohne installierte Laufwerke)	20,41 kg

<sup>\*\*</sup> Die maximale Luftfeuchtigkeit von 95 % für die Lagerung basiert auf einer maximalen Temperatur von 45 °C. Die maximale Höhe für die Lagerung entspricht einem Mindestdruck von 70 kPa.

Angaben	Wert
Anforderungen an die Eingangsspannung	
Nenneingangsspannung	100 bis 132 VAC, 200 bis 240 VAC
Nenneingangsfrequenz	50 Hz bis 60 Hz
Nenneingangsstrom	10 A bei 100 VAC
	4,9 A bei 200 VAC
Nennleistungaufnahme	980 W bei 100 VAC Eingangsspannung
	960 W bei 200 VAC Eingangsspannung
BTUs pro Stunde	3344 bei 100 V bis 120 VAC Eingangsspannung
	3277 bei 200 V bis 240 VAC Eingangsspannung
Netzteilleistung	
Dauernennleistung	800 W bei 100 VAC Eingangsspannung
	850 W bei 120 VAC Eingangsspannung
	1000 W bei 200 V bis 240 VAC Eingangsspannung
Maximale Spitzenleistung	800 W bei 100 VAC Eingangsspannung
	850 W bei 120 VAC Eingangsspannung
	1000 W bei 200 V bis 240 VAC Eingangsspannung

DEWW Technische Daten 109

# 12 Technische Unterstützung

In diesem Abschnitt

"Vor der Kontaktaufnahme mit HP" auf Seite 110

"HP Kontaktinformationen" auf Seite 110

"Customer Self Repair (Eigenreparatur durch den Kunden)" auf Seite 111

### Vor der Kontaktaufnahme mit HP

Bitte halten Sie die nachfolgend aufgeführten Informationen bereit, wenn Sie bei HP anrufen:

- Registriernummer der technischen Kundenunterstützung (falls vorhanden)
- Seriennummer des Produkts
- Modellname und -nummer des Produkts
- Produkt-Identifizierungsnummer
- Eventuell vorliegende Fehlermeldungen
- Zusätzlich installierte Platinen oder Hardware
- Software und Hardware von Fremdherstellern
- Betriebssystem und Revisionsstufe

### **HP Kontaktinformationen**

Für den Namen eines HP Partners in Ihrer Nähe:

- Rufen Sie in den USA die Website (<a href="http://www.hp.com/service\_locator">http://www.hp.com/service\_locator</a>) für die Suche nach einem HP Servicepartner auf.
- Rufen Sie in anderen Ländern die Webseite "Contact HP worldwide" (in englischer Sprache) (<a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html</a>) auf.

Für technischen Support von HP:

- Kontaktoptionen für die USA finden Sie auf der Webseite "Contact HP United States" (<a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/contact\_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/contact\_us.html</a>). Per Telefon kontaktieren Sie HP wie folgt:
  - 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Dieser Service ist 24 Stunden t\u00e4glich verf\u00fcgbar. Um eine st\u00e4ndige Qualit\u00e4tsverbesserung zu erreichen, k\u00f6nnen Anrufe ggf. aufgezeichnet oder \u00fcberwacht werden.
  - Wenn Sie ein Care Pack (Service-Upgrade) erworben haben, rufen Sie in den USA unter der Telefonnummer 1-800-633-3600 an. Weitere Informationen über Care Packs finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>).
- Rufen Sie in anderen Ländern die Webseite "Contact HP worldwide" (in englischer Sprache) (http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html) auf.

# Customer Self Repair (Eigenreparatur durch den Kunden)

HP Produkte enthalten viele CSR-Teile (Customer Self Repair), um Reparaturzeiten zu minimieren und höhere Flexibilität beim Austausch defekter Bauteile zu ermöglichen. Wenn HP (oder ein HP Servicepartner) bei der Diagnose feststellt, dass das Produkt mithilfe eines CSR-Teils repariert werden kann, sendet Ihnen HP dieses Bauteil zum Austausch direkt zu. CSR-Teile werden in zwei Kategorien unterteilt:

- Zwingend Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren zwingend vorgegeben ist. Wenn Sie den Austausch dieser Teile von HP vornehmen lassen, werden Ihnen die Anfahrt- und Arbeitskosten für diesen Service berechnet.
- **Optional** Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren optional ist. Diese Teile sind auch für Customer Self Repair ausgelegt. Wenn Sie jedoch den Austausch dieser Teile von HP vornehmen lassen möchten, können bei diesem Service je nach den für Ihr Produkt vorgesehenen Garantiebedingungen zusätzliche Kosten anfallen.

**HINWEIS:** Einige Teile sind nicht für Customer Self Repair ausgelegt. Um den Garantieanspruch des Kunden zu erfüllen, muss das Teil von einem HP Servicepartner ersetzt werden. Im illustrierten Teilekatalog sind diese Teile mit "No" bzw. "Nein" gekennzeichnet.

CSR-Teile werden abhängig von der Verfügbarkeit und vom Lieferziel am folgenden Geschäftstag geliefert. Für bestimmte Standorte ist eine Lieferung am selben Tag oder innerhalb von vier Stunden gegen einen Aufpreis verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie das HP technische Support Center anrufen und sich von einem Mitarbeiter per Telefon helfen lassen. Den Materialien, die mit einem CSR-Ersatzteil geliefert werden, können Sie entnehmen, ob das defekte Teil an HP zurückgeschickt werden muss. Wenn es erforderlich ist, das defekte Teil an HP zurückzuschicken, müssen Sie dies innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums tun, in der Regel innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen. Das defekte Teil muss mit der zugehörigen Dokumentation in der Verpackung zurückgeschickt werden, die im Lieferumfang enthalten ist. Wenn Sie das defekte Teil nicht zurückschicken, kann HP Ihnen das Ersatzteil in Rechnung stellen. Im Falle von Customer Self Repair kommt HP für alle Kosten für die Lieferung und Rücksendung auf und bestimmt den Kurier-/Frachtdienst.

Weitere Informationen über das HP Customer Self Repair Programm erhalten Sie von Ihrem Servicepartner vor Ort. Informationen über das CSR-Programm in Nordamerika finden Sie auf der HP Website unter (http://www.hp.com/go/selfrepair).

# Akronyme und Abkürzungen

ABEND Abnormal End (Außergewöhnliche Beendigung)

ACU Array Configuration Utility (Dienstprogramm zur Array-Konfiguration)

AMP Advanced Memory Protection (Erweiterter Speicherschutz)

ASR Automatic Server Recovery (Automatische Serverwiederherstellung)

**BBWC** Battery-Backed Write Cache (Akkugepufferter Schreib-Cache)

**BIOS** Basic Input/Output System

**CSA** Canadian Standards Association

**CSR** Customer Self Repair (Eigenreparatur durch den Kunden)

**DDR** Double Data Rate (doppelte Datenrate)

**DIMM** Dual Inline Memory Module

**ECC** Error Checking and Correcting (Fehlerkontrolle und -korrektur)

HTTP Hypertext Transfer Protocol

**IDE** Integrated Device Electronics

IEC International Electrotechnical Commission

**iLO** Integrated Lights-Out

**IML** Integrated Management Log

ISEE Instant Support Enterprise Edition

**LED** Light Emitting Diode (Leuchtdiode)

**NFPA** National Fire Protection Association

NIC Network Interface Controller

**NMI** Non-Maskable Interrupt

**NVRAM** Non-Volatile Memory (Nicht flüchtiger Speicher)

**ORCA** Option ROM Configuration for Arrays

**OS** Operating System (Betriebssystem)

PCI Peripheral Component Interface (Schnittstelle für Peripheriegeräte)

**PCIe** Peripheral Component Interconnect Express (ein Bus-Typ)

**PCI-Express** Peripheral Component Interconnect Express

**PCI-X** Peripheral Component Interconnect Extended

**POST** Power-On Self-Test (Selbsttest beim Systemstart)

**PPM** Processor Power Module

**PSP** ProLiant Support Pack

RBSU ROM-Based Setup Utility (ROM-basiertes Setup-Programm)

**RDP** Rapid Deployment Pack

**ROM** Read Only Memory (Festspeicher)

**SAS** Serial Attached SCSI (Seriell verbundener SCSI)

**SDRAM** Synchronous Dynamic RAM

SFF Small Form-Factor

SIM Systems Insight Manager

**SMTP** Simple Mail Transfer Protocol

**SNMP** Simple Network Management Protocol

TMRA Recommended Ambient Operating Temperature (Empfohlene Betriebstemperatur der Umgebung)

**UID** Unit Identification (Beschreibung der Einheiten)

**UPS** Uninterruptible Power System (Unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem)

**USB** Universal Serial Bus

**VCA** Version Control Agent

# Index

A	В	CD-ROM-Laufwerk 49
Abdeckung	Batterie	CMOS 9
Entfernen der	Austauschen der Batterie 97	Configuration Replication Utility
Gehäuseabdeckung 21	Hinweis zum Austauschen von	(Programm zur Replikation einer
ACU (Array Configuration	Akkus oder Batterien 104	Konfiguration) 63
Utility) 65	NMI-Funktionalität 9	Crash-Speicherauszugsanalyse 9
ADU (Array Diagnostic Utility) 73	Batterie, Hinweis zum	Customer Self Repair
Advanced ECC-Speicher 44	Austausch 104	(Eigenreparatur durch den
Akku-LEDs 15	Batterien bzw. Akkus,	Kunden)
Aktualisieren des System-ROM 70	austauschen 104	Customer Self Repair
Altiris eXpress Deployment	Batterieverkabelung für BBWC 59	(Eigenreparatur durch den
Server 66	Battery-Backed Write Cache	Kunden) 111
Anbringen der	(Akkugepufferter Schreib-	Renden, TT
Gehäuseabdeckung 22	Cache) 15	D
Änderungen, FCC-Hinweis 101	Bedingungen, Umgebung 30	Daten, technische 108
Anforderungen, elektrische	Belüftung 30	Definitionen des PCI-
Erdung 32	Benötigte Informationen 110	Erweiterungssteckplatzes 6
Anforderungen, Luftzirkulation 30	Bereitstellungssoftware 66	Definitionen des PCI-Riser-Board-
Anforderungen, Platz 30	Beschreibung der Komponenten	Erweiterungssteckplatzes 6
Anforderungen,	Beschreibung der	Diagnoseprobleme
Stromversorgung 31	Komponenten 1	Fehlerbeseitigung 76
Anforderungen, Temperatur 31	NMI-Funktionalität 9	Vorbereiten des Servers auf die
Anforderungen, Umgebung 108	Betrieb 19	Diagnose 80
Anforderungen an die	Betriebssystemabsturz 9	Diagnoseprogramme
Stromversorgung 31	Betriebssysteme	Automatic Server Recovery
Anschluss der Lüfterplatine 17	Betriebssystem-	(Automatische
Anschlüsse 1	Versionsunterstützung 75	Serverwiederherstellung) 68
Anschlüsse auf der Rückseite 5	Installieren des	Diagnoseprogramme 72
Array Configuration Utility	Betriebssystems 37	HP Insight Diagnostics 72
(ACU) 65	BIOS Serial Console 65	HP ProLiant Essentials Rapid
Array Diagnostic Utility (ADU) 73	BIOS-Upgrade 68	Deployment Pack (RDP) 66
Ausschalten 19	Blauer Bildschirm, Ereignis 9	ROMPaq Utility 68
Automatic Server Recovery	Boot-Optionen 65	SmartStart Software 62
(ASR) 68	BSMI-Hinweis 103	Diagnostics Utility
Automatischer		(Diagnoseprogramm) 72
Konfigurationsvorgang 64	C	Dienstbenachrichtigungen 81
Autorun-Menü 62	Care Pack	Dienstprogramme 62
	Care Pack 75	Dienstprogramme, Bereitstellung
	Optionale	HP ProLiant Essentials Rapid
	Installationsservices 29	Deployment Pack (RDP) 66

114 Index DEWW

HP ROM-Based Setup Utility 63 SmartStart Scripting Toolkit 63	Installieren einer Erweiterungskarte (Steckplatz 2) 53	Flussdiagramm bei POST- Problemen 88 Flussdiagramm bei
DIMM-Bänke, Bestückung 45	Installieren einer	Serverfehleranzeigen 93
DIMM-Installationsrichtlinien 45	Erweiterungskarte (Steckplätz	Flussdiagramm bei
DIMMs	3, 4 oder 5) 54	Systemstartproblemen 85
DIMM-	Erweiterungssteckplatzabdeckunge	Flussdiagramme zur
Bestückungsreihenfolge 45 DIMM-	n 54 Erweiterungssteckplätze 5	Fehlerbehebung 81 Flussdiagramm zum
Installationsrichtlinien 45	EU-Hinweis 101	3
DIMM-Steckplätze 8		Diagnosebeginn 81 Flussdiagramm zur allgemeinen
DIMMs, Installation 45	F	Diagnose 83
DIMM-Steckplatzpositionen 8	FCC-Hinweis	Flussdiagramm zum
Disketten-Image-Erstellung 66	Änderungen 101	Diagnosebeginn 81
Diskettenlaufwerk 49	FCC-Hinweis 99	Flussdiagramm zur allgemeinen
DVD/CD-ROM-Laufwerk,	Geräte der Klasse A 100	Diagnose 83
entfernen 49	Geräte der Klasse B 100	
	Konformitätserklärung für Geräte	G
E	mit dem FCC-Logo – nur	Geräte der Klasse A 100
Eigenreparatur durch den Kunden	USA 100	Geräte der Klasse B 100
(CSR)	FCC-Klassifizierungsetikett 99	Gerätenummern 12
HP Kontaktinformationen 110	Fehlerbeseitigung	Gleichstromnetzteil 51
Einschalten	Fehlerbeseitigung 76	
Einschalten des Servers 19	Ressourcen für die	H
Verwenden von RBSU 64	Fehlerbeseitigung 76	Hardwareoptionen
Elektrostatische Entladung	Fehlerbeseitigung, Ressourcen 76	Einführung 38
Elektrostatische Entladung 106	Fehlerdiagnose 76	Installation der
Schutz vor elektrostatischer	Fehlermeldungen 96	Hardwareoptionen 38
Entladung 106	Festplatten 13	Hardwareoptionen, Installation
Empfohlene Betriebstemperatur der	Festplatten, Bestimmen des	Installation der
Umgebung (TMRA) 31	Status 13	Hardwareoptionen 38 Installieren der
Entfernen der	Festplatten-Backplane 60	
Gehäuseabdeckung 21	Festplattenlaufwerke,	Hardwareoptionen 33 Health-Treiber
Erase Utility 69	installieren 46	
Erdung, Methoden 107	Festplattenlaufwerks-LEDs	Automatic Server Recovery
Erdungsanforderungen 32 Erforderliche elektrische	Leuchtmuster der SAS- und SATA-	(Automatische Serverwiederherstellung) 68
	Festplattenlaufwerks-LEDs 13 SAS- und SATA-	Betrieb der Hot-Plug-Lüfter 27
Erdung 32 Erforderliche Luftzirkulation		Hilferessourcen 110
Erforderliche Luftzirkulation und	·	Hinweis für Japan 103
Mindestabstände 30	Festplattenlaufwerksschächte 1	Hot-Plug-Lüfter
Temperaturanforderungen 31	Flussdiagramm bei Betriebssystemstart-	Hot-Plug-Lüfter 17
Erstellen eines Disketten-Image 66	Problemen 91	Zugriff auf die Rückwand des
Erweiterungskarte	Flussdiagramm bei POST-	Produkts 26
Abnehmen der Abdeckungen der	Problemen 88	Hot-Plug-Netzteil 49
Erweiterungssteckplätze	Flussdiagramme	HP, Kontaktaufnahme 110
(Steckplätze 3, 4 und 5) 54	Flussdiagramm bei	HP Insight Diagnostics
Erweiterungskartenoptione	Betriebssystemstart-	HP Insight Diagnostics 72
n 53	Problemen 91	Survey-Funktionalität von HP
		Insight Diagnostics 72
		5 5

DEWW Index 115

HP Instant Support Enterprise Edition (ISEE) 73	Lockere Verbindungen 80 Verkabelung 57	LEDs, Geräteidentifikation (UID) 6 LEDs, Laufwerk
HP Partner	Kabelführungsarm	Leuchtmuster der SAS- und SATA-
HP Kontaktinformationen 110	ldentifizieren des Inhalts im	Festplattenlaufwerks-LEDs 13
Technische Unterstützung 110	Versandkarton des	SAS- und SATA-
HP ProLiant Essentials Foundation	Servers 33	Festplattenlaufwerks-LEDs 12
Pack 69	Installieren des Servers im	LEDs, Netzteil 6
HP ProLiant Essentials Rapid	Rack 34	LEDs, NIC (Netzwerkcontroller) 6
Deployment Pack (RDP) 66	Nach links schwingender	LEDs, Rückseite 6
HP Systems Insight Manager,	Kabelführungsarm 26	LEDs, SAS-Festplattenlaufwerk 13
Übersicht 69	Nach rechts schwingender	LEDs, SATA-
	Kabelführungsarm 26	Festplattenlaufwerk 13
I	Kanadischer Hinweis 101	LEDs, Vorderseite 2
iLO (Integrated Lights-Out) 68	Komponenten 1	Leerblende für externe Option 34
iLO 2 (Integrated Lights-Out 2) 68	Konfigurationsprogramme 62	Leuchtmuster der Systems Insight
iLO 2 Anschluss 5	Konformitätserklärung 100	Display LEDs und der LED für den
iLO 2-Verbindungs-LED 5, 6	Kontaktaufnahme mit HP 110	internen Zustand 10
IML (Integriertes	Kontaktinformationen 110	Lockere Verbindungen 80
Managementprotokoll) 73	Korea, Hinweise 103	Lüfterbetrieb 27
Informationsquellen für Racks 30		Lüfterkonfigurationen 17
Inhalt des Versandkartons 33	L	Lüftermodulpositionen 17
Insight Diagnostics	Lasergeräte 104	Lüfterplatine 17
HP Insight Diagnostics 72	Laser-Zulassung 104	Luftleitblech
Survey-Funktionalität von HP	Laufwerks-LEDs	Entfernen des Luftleitblechs 22
Insight Diagnostics 72	Leuchtmuster der SAS- und SATA-	Luftleitblech installieren 23
Installation, Serveroptionen	Festplattenlaufwerks-LEDs 13	
Installation der	SAS- und SATA-	M
Hardwareoptionen 38	Festplattenlaufwerks-LEDs 12	Management Agents 70
Installieren der	LED, externer Zustand 2	Managementprogramme 67
Hardwareoptionen 33	LED, iLO 2-Aktivität 6	Mausanschluss 5
Installation mittels Skripts 63	LED, iLO 2-Verbindung 6	Medienlaufwerk 49
Installationsservices 29	LED, interner Zustand 2	Medienlaufwerks-Blindmodul 49
Installation von Optionen	LED, PCI-Riser-Käfig 14	Merkmale 1
Installation der	LED, Systembetrieb 2	Mindestabstände 30
Hardwareoptionen 38	LED für den externen Zustand 2	Monitoranschluss
Installieren der	LED für den internen Zustand	Komponenten auf der
Hardwareoptionen 33	LEDs und Schalter an der	Rückseite 5
Installieren der Hardware 38	Vorderseite 2	Komponenten auf der
Installieren des	Leuchtmuster der Systems Insight	Vorderseite 1
Betriebssystems 37	Display LEDs und der LED für	
Installieren des Servers 34	den internen Zustand 10	N
Instant Support Enterprise	LED für PCI-Riser-Käfig 14	Netz-/Standby-Schalter
Edition 73	LEDs 1	Einschalten des Servers 19
Integrated Lights-Out (iLO) 68	LEDs, Akku 15	Einschalten und Konfigurieren
Interne USB-Funktionalität 72	LEDs, Fehlerbeseitigung 76	des Servers 36
	LEDs, Festplatte	Netzkabel
K	Leuchtmuster der SAS- und SATA-	Hinweis zu Netzkabeln für
Kabel	Festplattenlaufwerks-LEDs 13	Japan 105
Kabel 101	SAS- und SATA-	Warnhinweise und
	Festplattenlaufwerks-LEDs 12	Vorsichtsmaßnahmen 78

116 Index DEWW

Netzkabelanschluss 5	Prozessor 38 Prozessorsockel 38	SATA-Festplattenlaufwerks-LEDs Leuchtmuster der SAS- und SATA
Netzkabelverankerung 34 Netzteile	PSPs, Übersicht 75	Festplattenlaufwerks-LEDs 13
Komponenten auf der	rors, obersicii 75	SAS- und SATA-
Rückseite 5	R	Festplattenlaufwerks-LEDs 12
LEDs und Schalter an der	Rack, Herausziehen des	Schalter
Rückseite 6	Servers 20	NMI-Funktionalität 9
	Rack-Installation 29	
Optionales redundantes Hot-	Rack-Stabilität 78	Systemwartungsschalter 9 Schalter, NMI 9
Plug-Wechselstromnetzteil 49	Rack-Vorsichtsmaßnahmen	
Netzteil-LEDs 6	Rack-Vorsichtsmaßnahmen 32	Schnellfreigabehebel
NIC (Netzwerkcontroller)-LEDs 6	Warnhinweise und	Herausziehen des Servers aus
NIC-Anschlüsse 5	Vorsichtsmaßnahmen 78	dem Rack 20
NMI-Funktionalität 9		Komponenten auf der
NMI-Schalter 9	RBSU (ROM-Based Setup	Vorderseite 1
NMI-Steckbrücke 9	Utility) 63	Serieller Anschluss 5
NVRAM, löschen 9	RBSU-Konfiguration 64	Seriennummer 67
	Redundantes ROM 70	Server, Installation 34
	Registrieren des Servers 37	Servermerkmale und Optionen 38
Online ROM Flash Component	ROM, aktualisieren 68	Serveroptionen, installieren
Utility 68	ROM-Based Setup Utility	Installation der
Open Services Event Manager	(RBSU) 63	Hardwareoptionen 38
(OSEM) 74	ROMPaq Utility	Installieren der
Optimale Betriebsumgebung 30	ROMPaq Utility 68	Hardwareoptionen 33
Option ROM Configuration for	Unterstützung eines redundanten	Setup 29
Arrays (ORCA) 66	ROM 70	Sicherheitsinformationen 70
ORCA (Option ROM Configuration	ROM-Redundanz 70	Sicherheitsüberlegungen
for Arrays) 66	Rückseitige Komponenten 5	Wichtige
	Rückseitige LEDs 6	Sicherheitshinweise 77
POOLD: D. L. E./	Rückwand, Zugriff 26	SmartStart, Autorun-Menü 62
PCI-Riser-Board 56		SmartStart, Übersicht 62
PCI-Riser-Cage		SmartStart Scripting Toolkit 63
Einsetzen des PCI-Riser-	SAS-Festplattenlaufwerk	Speicher
Käfigs 25	Entfernen eines Hot-Plug-SAS-	Advanced ECC-Speicher 44
Entfernen des PCI-Riser-	Festplattenlaufwerks 48	Installieren von DIMMs 45
Käfigs 24	Installieren eines Hot-Plug-SAS-	Speicheroptionen 44
PCI-Steckplätze 6	Festplattenlaufwerks 47	Speicher, Advanced ECC 44
PDU (Stromverteiler) 32	Optionale Hot-Plug-SAS-	Speicherauszug 9
Pieptöne 96	Festplattenlaufwerke 46	Standortanforderungen 31
POST-Fehlermeldungen 96	SAS-Festplattenlaufwerks-LEDs	Statische Aufladung 106
Programme für Remote-Support- und	Leuchtmuster der SAS- und SATA-	Statusanzeigen, Akku 15
-Analyse	Festplattenlaufwerks-LEDs 13	StorageWorks Library and Tape
HP Instant Support Enterprise	SAS- und SATA-	Tools (L&TT) 69
Edition (ISEE) 73	Festplattenlaufwerks-LEDs 12	Stromverkabelung der Festplatten-
Open Services Event Manager	SAS-Laufwerke	Backplane 60
(OSEM) 74	Leuchtmuster der SAS- und SATA-	Stromversorgungs-LED
Programme für Remote-Support-	Festplattenlaufwerks-LEDs 13	Akku-LEDs 15
und -Analyse 73	Optionale Hot-Plug-SAS-	LEDs und Schalter an der
Web-Based Enterprise Service	Festplattenlaufwerke 46	Vorderseite 2
(WEBES) 74	SAS-Laufwerksnummern 13	Stromverteiler (PDU) 32
ProLiant Support Pack (PSP 75	SATA-Festplatte 13	

DEWW Index 117

Support	Technische Unterstützung 110	Verkabelung 57
Programme für Remote-Support-	Vor der Kontaktaufnahme mit	Verkabelung des
und -Analyse 73	HP 110	Medienlaufwerksschachts 61
Technische Unterstützung 110	Telefonnummern	Verkabelung des Systems Insight
Support Packs 62	HP Kontaktinformationen 110	Display 60
Symbole an den Geräten 77	Technische Unterstützung 110	Verkabelung, BBWC
System, aktualisieren 74	Temperaturanforderungen 31	Batterieverkabelung für
System Erase Utility 69	TMRA (Empfohlene	BBWC 59
Systemkonfiguration	Betriebstemperatur der	Verkabelung 57
Einschalten und Konfigurieren	Umgebung) 31	Verkabelung, Festplatten-
des Servers 36	Torx-Schraubendreher 5	Backplane 60
Konfigurationsprogramme 62	Treiber 74	Verkabelung, Hot-Plug-SAS-
Software und		Festplattenlaufwerk 57
Konfigurationsprogramm	U	Verkabelung, Lüfterplatine 59
e 62	UID-LED	Verkabelung,
Systemkonfigurationseinstellunge	Definitionen des PCI-Riser-Board-	Medienlaufwerksschacht 61
n 62	Erweiterungssteckplatzes 6	Verkabelung, Systems Insight
Systemplatine	LEDs und Schalter an der	Display 60
Systemplatine 7	Rückseite 6	Verkabelung des
Systemplatinenkomponenten 7	LEDs und Schalter an der	Medienlaufwerksschachts 61
Systemplatine, Batterie 104	Vorderseite 2	Verkabelung des Systems Insight
Systemplatine, Komponenten 7	NMI-Funktionalität 9	Display 60
Systems Insight Display	Umgebungsbedingungen 30	Vorbereitungen 80
Beschreibung der	Unterstützte Betriebssysteme 75	Vorderseite, Komponenten 1
Komponenten 1	UPS (Unterbrechungsfreie	Vorsichtsmaßnahmen
Komponenten auf der	Stromversorgung) 31	Rack-Vorsichtsmaßnahmen 32
Vorderseite 1	USB-Anschlüsse	Warnhinweise und
	Komponenten auf der	Vorsichtsmaßnahmen 78
LEDs des Systems Insight	Rückseite 5	vorsichismabhanmen /o
Display 4		w
Systems Insight Manager 69	Komponenten auf der Vorderseite 1	
Systemwartungsschalter		Web-Based Enterprise Service
NMI-Funktionalität 9	USB-Unterstützung 71	(WEBES) 74 Weitere Informationen 76
Systemwartungsschalter 9	V	
Systemzustands-LEDs 9	•	Wichtige Sicherheitshinweise,
_	Verbindungsprobleme 80	Dokument 77
T	Verkabelung	-
Taiwan, Hinweis zum Recycling von	Batterieverkabelung für	<b>Z</b>
Batterien 105	BBWC 59	Zubehör für die Rack-Montage 33
Tastaturanschluss 5	Lüfterplatinen-Verkabelung 59	Zulassungshinweise
Tasten	PCI-SAS-Verkabelung mit einem	Entsorgung von Altgeräten aus
Beschreibung der	HP Smart Array P400i	privaten Haushalten in der
Komponenten 1	Controller 58	EU 102
LEDs und Schalter an der	PCI-SAS-Verkabelung mit einem	Taiwan, Hinweis zum Recycling
Rückseite 6	optionalen Erweiterungskarten-	von Batterien 105
Technische Daten 108	Controller 58	Zulassungshinweise 99
Technische Kundenunterstützung	SAS-Festplattenverkabelung 57	Zurücksetzen des Systems 9
von HP 110	Stromverkabelung der	
Technische Unterstützung	Festplatten-Backplane 60	
HP Kontaktinformationen 110	Stromverkabelung des PCle-Riser-	
	Board x16 61	

118 Index DEWW